

PORODO

LIFESTYLE




Porodo Lifestyle

موزع رائحة بدون ماء

SKU: PD-LFST107


١	نظرة عامة
٢	تعليمات التشغيل
٣	طريقة التثبيت
٤	المواصفات
٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦	احتياطات السلامة
٧	استبدال أنبوب رأس الرش
٨	صيانت المعدات
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١١	اتصل بنا

تستخدم تقنية الانتشار البارد لتحويل الزيوت العطرية إلى بخار أو جزيئات دقيقة للغاية يصل حجمها إلى 3 ميكرون، دون الحاجة إلى الحرارة أو الماء. تضمن هذه الطريقة الحفاظ على البنية الجزيئية للزيوت، مما يسمح لها بالاحتفاظ بخصائصها العلاجية وخصائصها الامتصاصية الطبيعية.

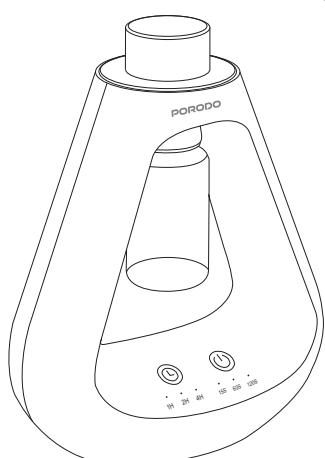

موزع

خزان الزيت
الأنبوب

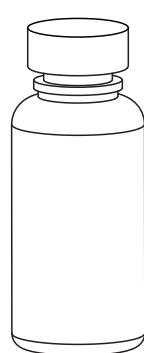


خزان الزيت



الأنبوب

تعليمات التشغيل

يوفّر الجهاز ثلاثة مستويات للضباب (٥ ثوانٍ، و٥٠ ثانية، و٣٠ ثانية) وثلاثة إعدادات للمؤقت (٦٠ ثانية، و١٨٠ ثانية، و٣٦٠ ثانية)، مما يوفّر مجموعة متنوعة من تكوينات الضباب للعلاج بالروائح العطرية لتناسب تفضيلات المستخدم الفردية.

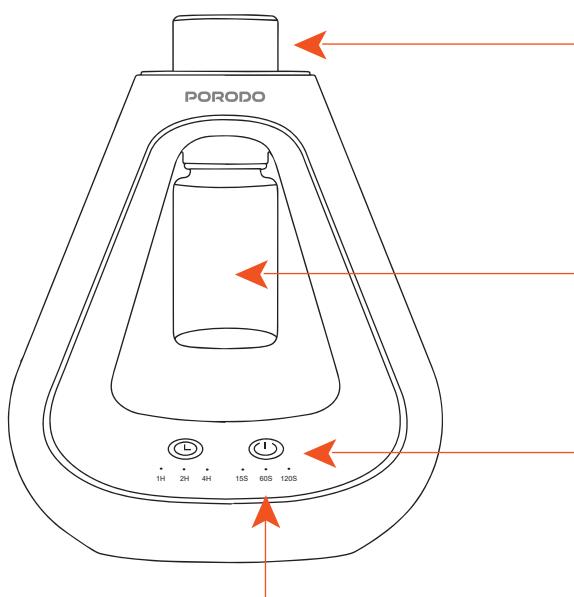

فوهة الرش

زجاجة زيت عطري (١٠ مل)

إعدادات الطاقة والممؤقت

اضغط لفترة طويلة لإيقاف التشغيل

١. تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز:

١.١ لتشغيل الجهاز، اضغط لفترة قصيرة على الزر الأيمن (○).

١.٢ لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على الزر الأيمن (○) لمدة ٣-٢ ثانية.

٢. ضبط مدة الضباب: لتحديد مدة الضباب المطلوبة (٥ ثوانٍ، ٥٠ ثانية، ٣٠ ثانية)، اضغط لفترة وجيزة على الزر الأيمن (○).


٣. ضبط فترة الإيقاف المؤقت: لضبط فترة الإيقاف المؤقت (٦.٠ ثانية، ١٨.٠ ثانية، ٣٦.٠ ثانية) اضغط لفترة وجيزة على الزر الأيسر (🕒).

٤. مؤشرات البطارية والشحن:


٤.١ يظل الضوء أحمر أثناء الشحن ويتحول إلى اللون الأخضر عند الشحن الكامل.

٤.٢ عندما ينخفض جهد البطارية إلى أقل من ٣ فولت، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.


طريقة التثبيت

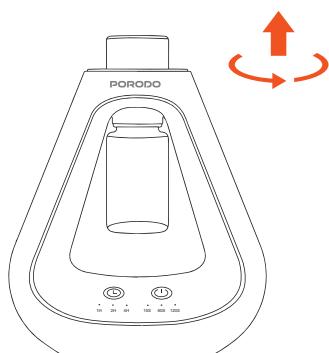

(شكل ١)

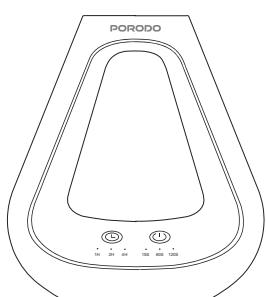

(شكل ١)

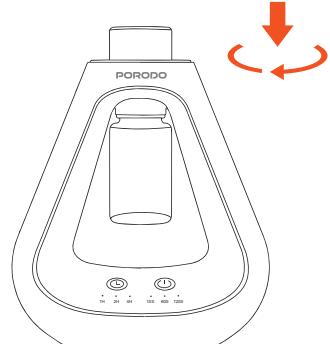

(شكل ١)

إعادة تعبئه الجهاز واستخدامه


١. فك الأسطوانة العلوية للجهاز. (الشكل ١)

٢. فك زجاجة الزيت لإعادة تعبئه الزيت العطري أو استبداله. (الشكل ٢)


٣. ضع زجاجة الزيت مرة أخرى في الجهاز بشكل آمن وأعد تثبيت الأسطوانة. (الشكل ٣)

مجالات التطبيق

هذا الجهاز مناسب للاستخدام في مواقع مختلفة، بما في ذلك: المكتب، المنزل، الفندق، غرف الاجتماعات، المرافق، الممرات، متاجر العلامات التجارية، خيارات الطاقة

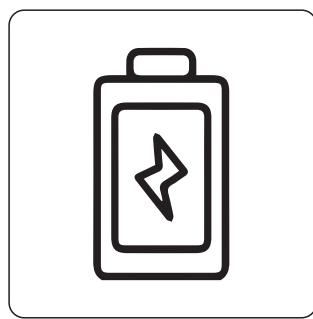

الاستخدام اللاسلكي
(البطارية)

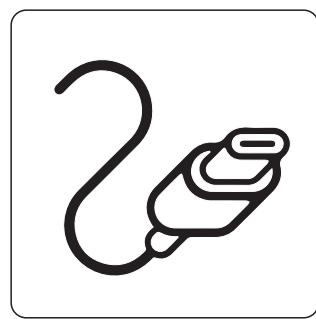


قم بتوصيل Type-C
للاستخدام الشحن

ملاحظات هامة

١. عندما تتوقف مضخة الهواء عن العمل، سيومض مؤشر الضوء الموجود على زر الرش الأيسر ببطء.
٢. عندما تكون البطارية منخفضة، سيومض جميع مؤشرات الضوء الستة ببطء لمدة دقيقة واحدة.
٣. وقت الشحن: حوالي ٥.٣ إلى ٤ ساعات.


المواصفات

٢٠ مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
تيار مستمر ٥ فولت/أمبير	الجهد الكهربائي
حوالي ٥ وات	الطاقة
حتى ٤ ساعات	وقت إعادة الشحن
حتى ٧ أيام	وقت العمل
من النوع C	واجهة الشحن
من ٠.١ إلى ٥.٠ متراً مربعاً	مساحة التغطية
٢٩٢ جراماً	وزن المنتج
٦٥.٥ × ٦٣ × ١٥٥.٥ مم	أبعاد المنتج

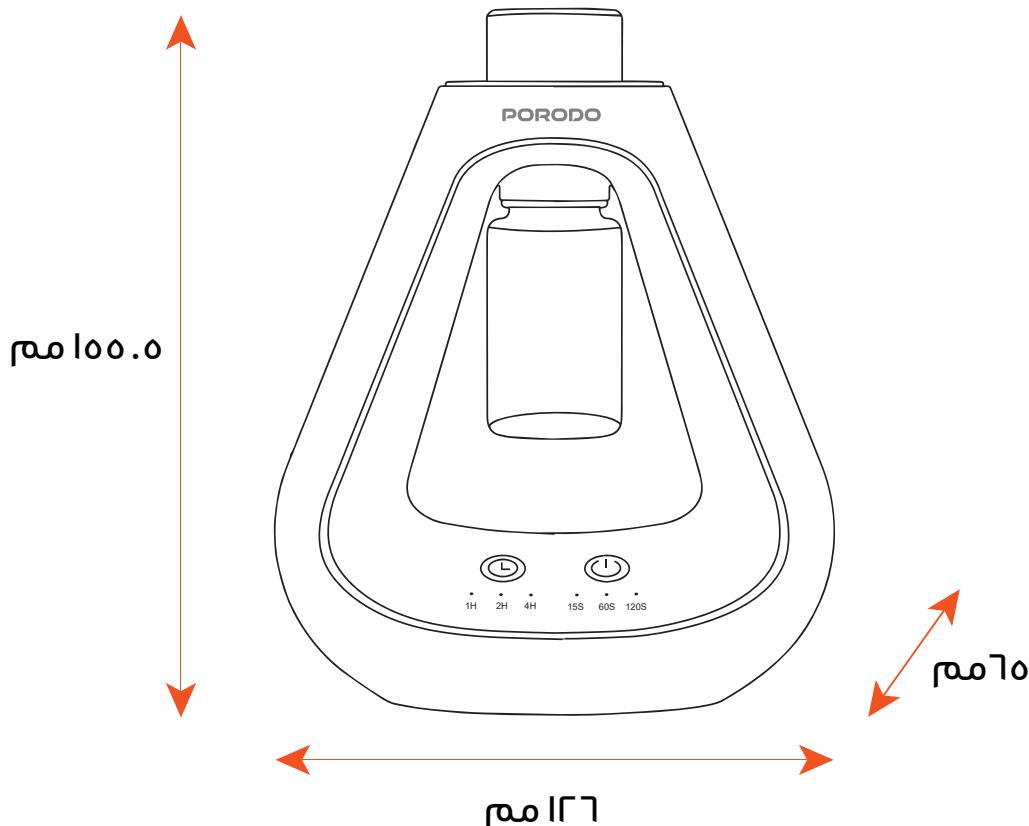


استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحلول
عدم وجود مخرج للضباب	تحقق مما إذا كان الجهاز في وضع "فتررة عدم العمل". إذا كان الأمر كذلك، فلن يرش. افحص ما إذا كانت مضخة الهواء تالفة. إذا كانت تالفة، فاستبدلها بمضخة جديدة.
انخفاض مخرج الرش	تأكد من عدم تلف الحشية أو ارتخائها. اضبطها أو استبدلها إذا لزم الأمر. تحقق مما إذا كان القلب المذري مسدوداً. نظفه بالكحول أو استبدلها بأخر جديد.
تسرب الزيت	افحص رأس الذرات بحثاً عن أي تلف. استبدلها إذا لزم الأمر.
فيض الزيت	تأكد من تثبيت زجاجة الزيت بشكل آمن لمنع التسربات. تتحقق مما إذا كانت حشية رأس الذرات تالفة. إذا كانت تالفة، فاستبدلها. احتفظ بالجهاز في وضع رأسي في جميع الأوقات. قد يؤدي إمامته أو وضعه بشكل مسطح إلى فيضان الزيت.

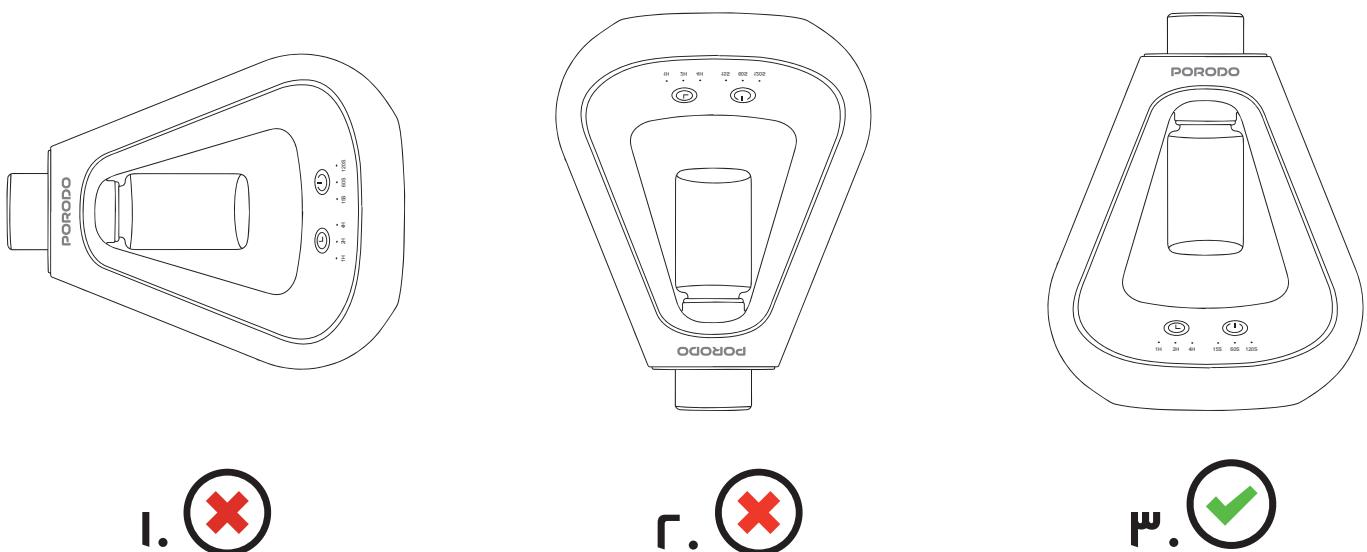

١. لا تقم بـإماملة أو تدوير أو قلب الناشر أثناء وجود الزيت بداخله.
٢. قد يؤدي القيام بذلك إلى تدفق الزيت مرة أخرى إلى مضخة الهواء، مما قد يؤدي إلى تلف الناشر بشكل دائم.

استبدال أنبوب رأس الرش

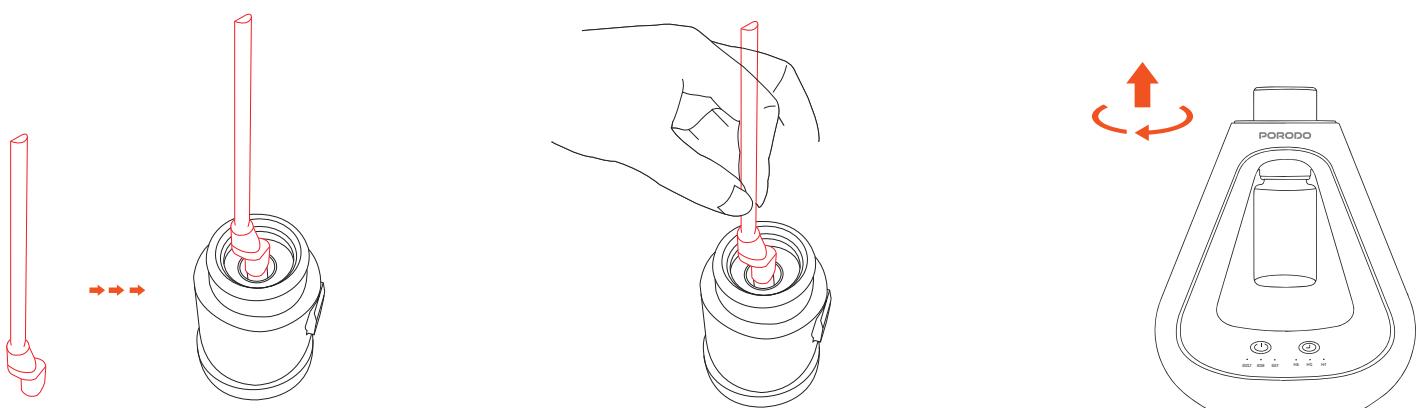

قم بربط زجاجة الزيت القديم واستبدلها بأخر جديد. آمن مرة أخرى.

قم بفك الغطاء السفلي وإزالة زجاجة إعادة التعبئة.

ملحوظة: قم بإعادة الاستخدام كل ٣ يومًا أو عندما يصبح الرذاذ ضعيفًا.

٤. قم بـازالة الفوهة القديمة. نظفها بالماء، ثم جففها بقطعة قماش. أعد تركيب الفوهة بشكل آمن.

٥. إذا لزم الأمر، استبدل الفوهة بأخرى جديدة لمنع حدوث أي ضرر محتمل للناشر.



صيانة المعدات

يجب تنظيف الجهاز في الحالات التالية:

- ١.** عند التبديل إلى نوع مختلف من الزيوت العطرية.
- ٢.** عند انخفاض حجم التبخير.
- ٣.** فك الغطاء السفلي وإزالته، ثم فصل زجاجة الزيت.
- ٤.** املأ حاوية أكبر بالكحول الصناعي وانقع الزجاجة لمدة ٥ إلى ١٠ دقائق.
- ٥.** اترك الزجاجة لتجف في الهواء تماماً.
- ٦.** لا تقم بتغيير المنتج أو تفككه، حيث قد يتسبب هذا في تلفه وإبطال الضمان.
- ٧.** تجنب استخدام الموزع في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية.
- ٨.** تأكد من إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة عند تغيير الزيوت.
- ٩.** أبعد الأطفال والحيوانات الأليفة عن الموزع.
- ١٠.** لا تضع الموزع على الأجهزة لمنع التلف المحتمل.
- ١١.** لا تغمر الموزع بالكامل في الماء. بدلاً من ذلك، نظف الزجاجة والأنبوب بشكل منفصل.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me