

# **PORODO**

## LIFESTYLE




## **Porodo Lifestyle**

**مجموعة قص الأظافر الكل في واحد**

SKU: PD-LFST119-BK

١	العرض التخطيطي
٢	تعليمات الاستخدام
٥	دليل ضوء المؤشر
٥	المواصفات
٦	ملاحظات مهمة
٦	احتياطات
٧	التخلص من البطارية
٨	محظورات الاستخدام
٨	التخلص من الجهاز
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

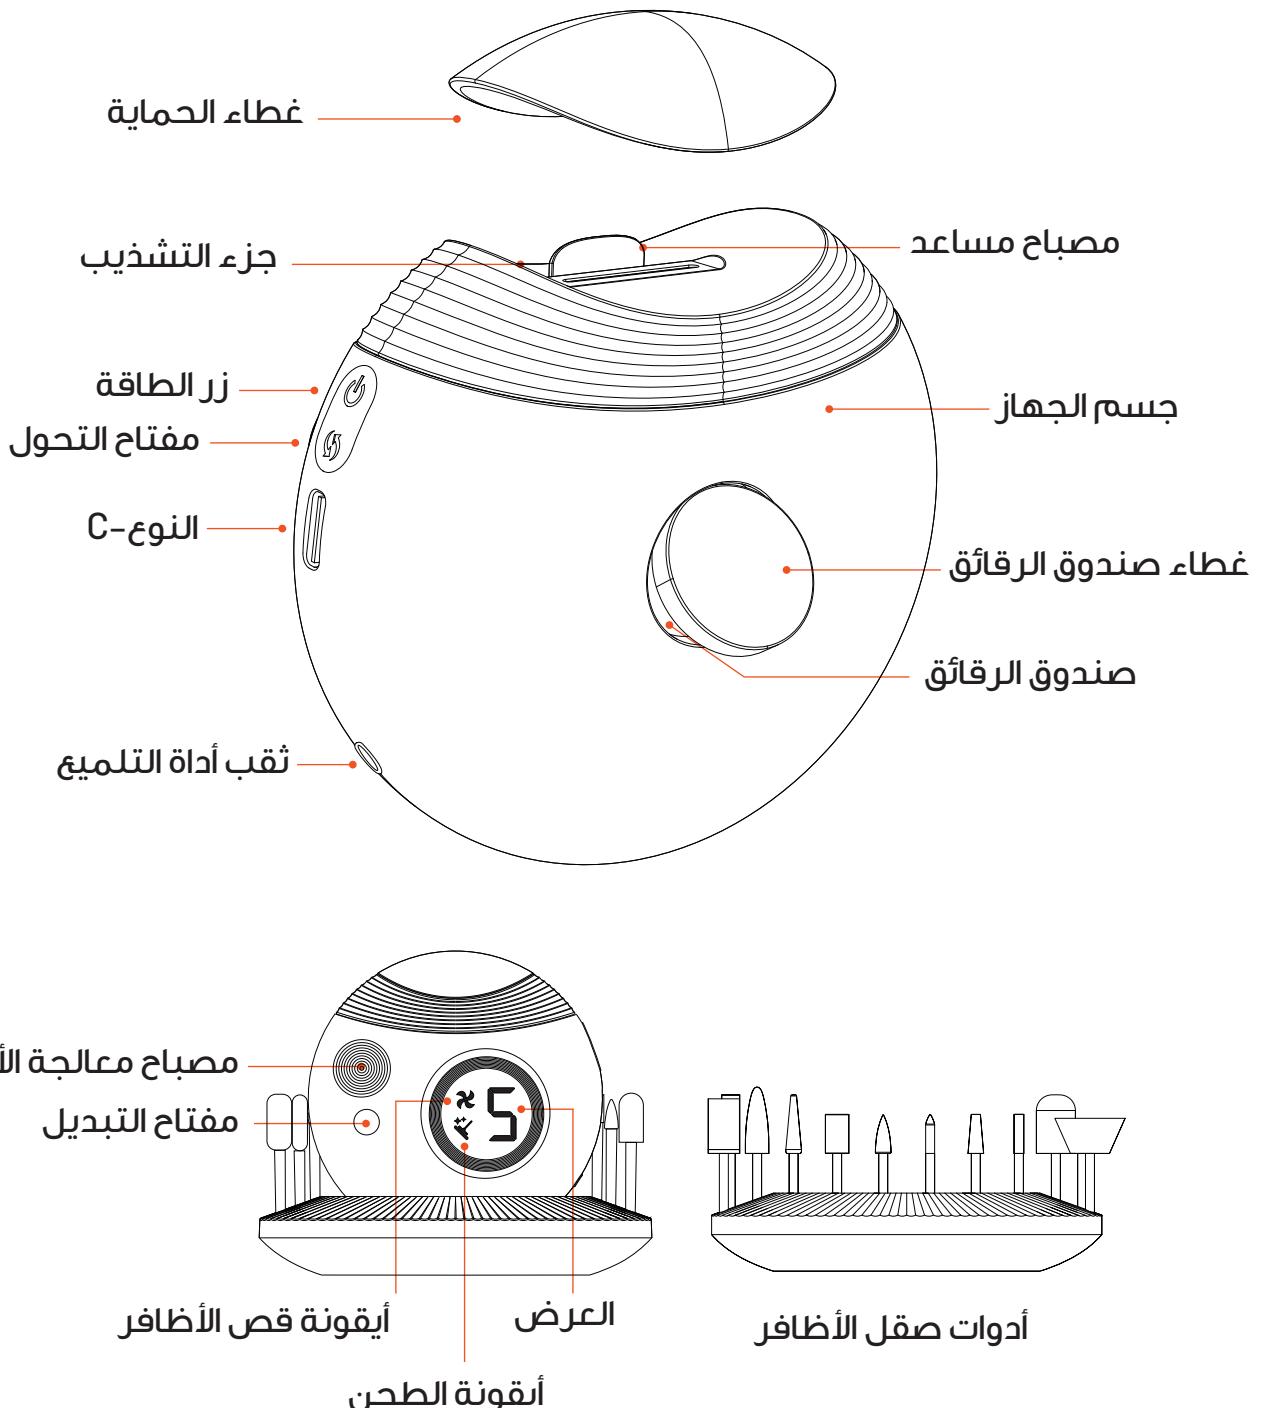

## تعليمات الاستخدام


### أ. تعليمات عامة

- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز. عند بدء تشغيل الجهاز، سيضيء الضوء المساعد الأبيض.
- بعد تشغيل الجهاز، تعمل ماكينة قص الأظافر بسرعة منخفضة افتراضياً. اضغط على زر الطاقة للتبديل إلى وضع السرعة العالية (إلى ترس).


- ٣.** اضغط على زر التحويل أثناء تشغيل الجهاز للتبديل إلى وضع طحن الأظافر. اضغط على زر الطاقة مرة أخرى لضبط السرعة (١ إلى ٥ تروس).
- ٤.** اضغط على زر مصباح علاج الأظافر لتشغيل/إيقاف تشغيل مصباح علاج الأظافر.
- ٥.** اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز. ستنطفئ جميع الأضواء.
- ٦.** سيومض الضوء الأحمر على الشاشة أثناء الشحن، وسيظل الضوء الأحمر مضاءً عند الشحن الكامل. لا يمكن تشغيله أثناء الشحن.

#### **ب.** تعليمات التشذيب


- ١.** قم بإزالة الغطاء العلوي للجهاز عن طريق الإمساك بحافة الغطاء. تأكد من أن الجانب الذي يحتوي على مؤشر الضوء العامل مواجهًا للأعلى. يجب أن يكون الجانب الذي يحتوي على سلة قصاصات الأظافر مواجهًا للأسفل.
- ٢.** ضع الظفر المراد تشذيبه على فتحة رأس القاطع وادفع الظفر برفق تجاه رأس القاطع. حرك الظفر أو الجهاز ببطء (لاتتحرك بسرعة كبيرة أو تطبق الكثير من القوة) لضمان تشذيب الظفر بالكامل بالتساوي.
- ٣.** اضغط على زر ضوء علاج الأظافر لتشغيل ضوء علاج الأظافر أو إيقاف تشغيله، وعلاج الأظافر باستخدام الضوء فوق البنفسجي.
- ٤.** اضغط على زر التحويل لتنشيط وظيفة التلميع وتلميع الأظافر. يمكن استبدال أدوات طحن الأظافر المختلفة.

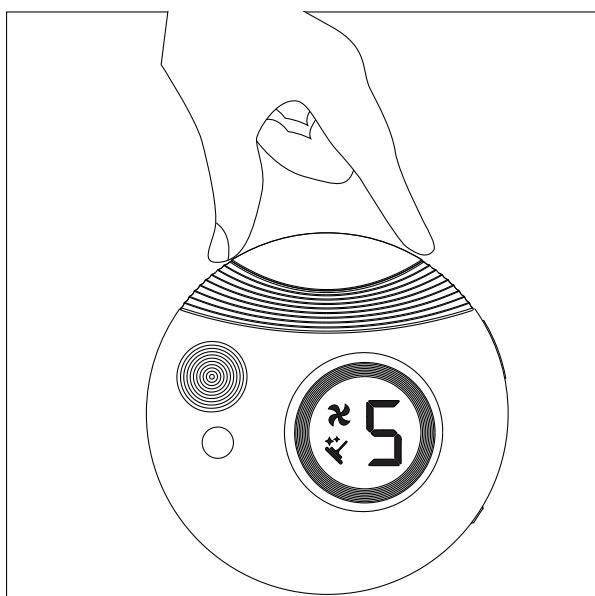


قم بإزالة الغطاء عن طريق الإمساك بحافة الغطاء.

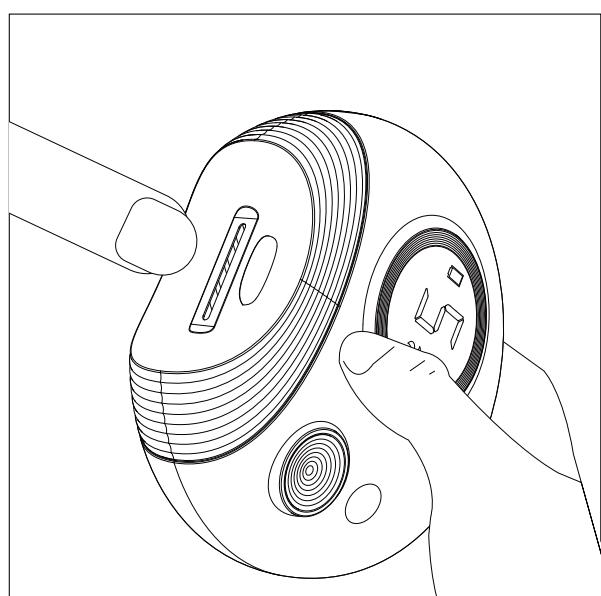

قم بتشغيل الجهاز للبدء.

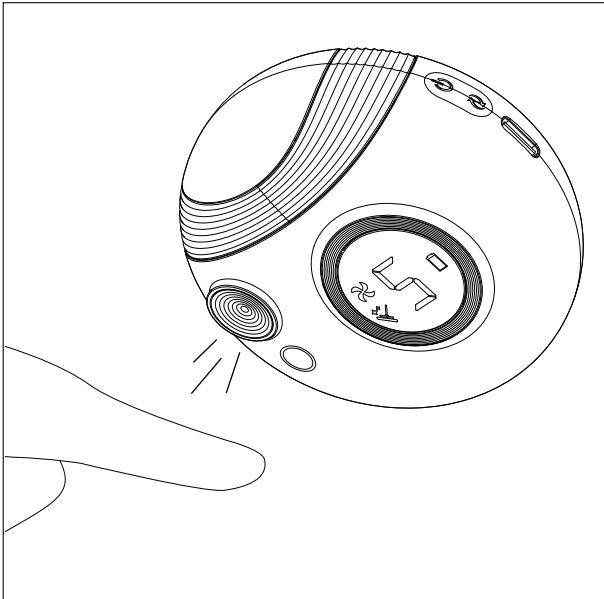

يُعمل ضوء الأشعة فوق البنفسجية LED على علاج الأظافر بشكل دقيق وتجميدها

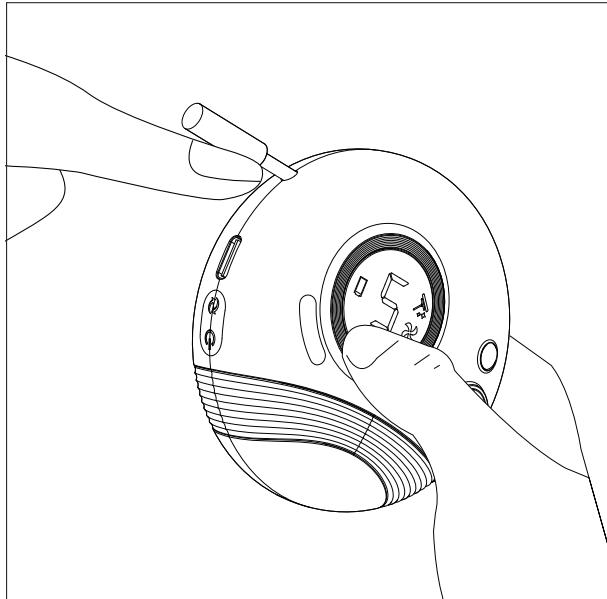

ابدئي في تلميع الأظافر (يمكن استخدام أدوات متعددة بديلة)

## نصائح

١. تجنب البقاء على نفس الجزء لفترة طويلة لتجنب الإفراط في التسذيب.
٢. يجمع هذا المنتج بين وظيفتي الشحذ والقطع. من الطبيعي أن يتراكم غبار خفيف من الأظافر أثناء الاستخدام.


## ج. التنظيف

١. أوقف تشغيل الجهاز واضغط برفق على أحد جانبي غطاء سلة قصاصات الأظافر.
  ٢. افتح غطاء السلة، وأفرغ قصاصات الأظافر في السلة، ثم نظف السلة باستخدام فرشاة صغيرة أو منشفة ورقية جافة.
- تحذير:** لا تنسف السلة أثناء تشغيل الجهاز.

## د. تعليمات مصدر الطاقة

- يرجى شحن الجهاز في المواقف التالية:
١. عند استخدام الجهاز لأول مرة.
  ٢. عند استخدام الجهاز، سيومض مؤشر التشغيل.
  ٣. عند الضغط على مفتاح الطاقة، ولكن الجهاز لا يبدأ، سيومض مؤشر التشغيل لمدة خمس ثوانٍ ثم ينطفئ.
  ٤. يرجى استخدام كابل الشحن النوع C المتضمن وشاحن خرج ٥ فولت لشحن الجهاز.

**٥. أثناء الشحن العادي، سوف يضيء مؤشر الضوء الأحمر ويبقى مضاءً عند الشحن الكامل.**  
**يستغرق الشحن الكامل حوالي ساعتين.**

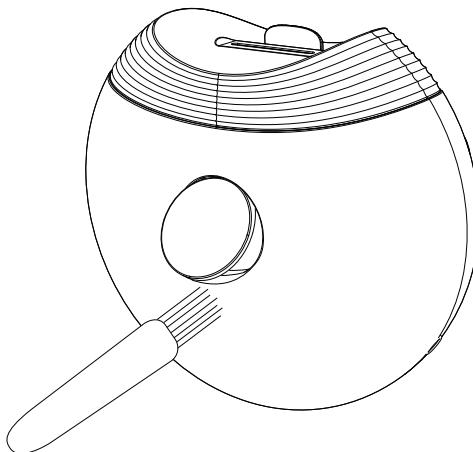

## دليل ضوء المؤشر

LED حالة	وصف الوظيفة
الجهاز يعمل بشكل صحيح.	يضيء مصباح العمل.
البطارية منخفضة؛ يرجى شحنها في أسرع وقت ممكن.	يومض مؤشر بطارية الجهاز باللون الأحمر.
عند استنفاذ البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل مصباح الأظافر.	اضغط لتشغيل/إيقاف تشغيل مصباح الأظافر.
مشحونة بالكامل.	الطاقة الحمراء

## المواصفات

ABS, PC	المواد
٤٠ مللي أمبير	سعة البطارية
٢ واط	الطاقة المقدمة
٥ فولت / أمبير	جهد الإدخال

٣ إلى ٥ ساعات	وقت العمل
C النوع	واجهة الشحن
٢ إلى ١٥ ساعة	وقت الشحن
١٤ جرام، ١٧٨ جرام (القاعدة)	وزن المنتج
٦٧,٥ × ٢٣,٥ × ١٩,٥ ملم	حجم المنتج
LFSII٩	رقم الموديل

## ملاحظات مهمة

- ١. لا يجوز للأطفال دون سن عام واحد استخدام الجهاز.
- ٢. يمكن للأطفال من سن ١ إلى ٢ عاماً استخدامه بمساعدةولي أمر.
- ٣. الشفرة حادة؛ ويجب على الأطفال استخدامها تحت إشراف شخص بالغ.
- ٤. تأكد من وضع الجهاز بشكل صحيح لمنع الأطفال من لمسه أو اللعب به، لتجنب أي خطر.
- ٥. لا تسمح لأي جزء من جسمك، بخلاف أظافرك، بلمس رأس القاطع لتجنب الإصابة.
- ٦. عند تشغيل الجهاز بشكل مستمر، لا تضع الملابس أو الملحقات أو أي شيء آخر غير المسامير بالقرب من رأس القاطع. وإلا، فقد يتلف رأس القاطع وقد تعفيه أجسام غريبة، مما يؤدي إلى

## احتياطات

- ١. يرجى شحن الجهاز لمدة ساعة على الأقل قبل استخدامه لأول مرة للتأكد من شحن البطارية بالكامل.
- ٢. تم تصميم هذا المنتج لقص الأظافر فقط ولا يصلح لأجزاء أخرى من الجسم.
- ٣. لا تستخدم هذا المنتج إذا كانت هناك جروح أو مشاكل جلدية حول الأظافر.
- ٤. لا تشنطه أو تنقع هذا المنتج في الماء، واحفظه بعيداً عن الماء والنار.
- ٥. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال.

٦. لا تستخدم هذا المنتج أثناء شحنه.
٧. لتنظيف الجهاز، امسح السطح بقطعة قماش نظيفة واتركه يجف بشكل طبيعي في مكان بارد.
٨. تجنب قطرات الماء أو ملامسة الدش لمنع تلف المكونات الداخلية.
٩. لا تستخدم هذا المنتج في درجات حرارة أورطوبة عالية للغاية.
١٠. هذا المنتج متواافق مع محول طاقة ٥ فولت. لا تستخدم مصدر طاقة بجهد أعلى من ٥ فولت.
١١. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة (حوالي ٣ أشهر)، نظفه واسحنه بالكامل وخرقه في مكان جاف.
١٢. للتخلص طويلاً للأمد، اشحن الجهاز بالكامل كل ٣ أشهر لمنع تفريغ البطارية وفشل التشغيل.
١٣. لا تستخدم المذيبات أو البنزين أو الكحول لتنظيف هذا المنتج، حيث قد تسبب في تلفه أو تعطله أو بهتانه. استخدم منظفاً محايداً للتنظيف.
١٤. **ملاحظات:** اشحن الجهاز كل ثلاثة أشهر إذا لم يتم استخدامه لفترة طويلة.

## التخلص من البطارية

١. عندما تصل مقص الأظافر الكهربائي إلى نهاية عمرها الافتراضي، قد يلزم إزالة البطارية الداخلية وفقاً للقوانين واللوائح المحلية. إذا تعذر إزالة البطارية، يرجى تسليم المنتج إلى مركز إعادة تدوير معين من قبل الحكومة.
٢. ما لم تكن تنوی التخلص منه، فلا تقم بتفكيك هذا المنتج بنفسك. قد يؤدي التفكيك المبكر إلى إتلاف المنتج. اتبع دائمًا احتياطات السلامة الأساسية أثناء التشغيل. قبل إزالة البطارية، تأكد من فصل مصدر الطاقة.
٣. قبل إزالة البطارية، تأكد من تفريغها بالكامل. لتفريغ البطارية، قم بتشغيل الجهاز واتركه يعمل حتى يتم إيقاف تشغيله تلقائياً.
٤. لإعادة تدوير البطارية أو التخلص منها بشكل صحيح، اتصل بمركز إعادة التدوير المعين من قبل الحكومة المحلية للتحقق مما إذا كانت أجزاء أخرى من مقص الأظافر الكهربائي قابلة لإعادة التدوير.

**٥.** احرص على عدم حدوث ماس كهربائي للأقطاب الموجبة والسلبية للبطارية. بعد إزالة البطارية، لا تحاول تشغيل المنتج مرة أخرى.

## محظورات الاستخدام

- ١.** لا تغمر المنتج في الماء أو أي سائل آخر.
- ٢.** يحتوي هذا المنتج على بطارية قابلة لإعادة الشحن. لا ترميه في النار أو تشحنها في بيئات ذات درجات حرارة عالية.
- ٣.** لا تصطدم بالمنتج أو تسقطه. إذا تعرض المنتج للتلف بسبب الاصطدام أو السقوط، فتوقف عن استخدامه.
- ٤.** لا تقم بتعديل المنتج أو تفكيكه أو إصلاحه بنفسك.

## التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
**porodo.net**: الموقع الإلكتروني  
**support@porodo.net**: خدمة العملاء  
**porodo.me**: انستغرام