



Porodo Soundtec

**لمحة عن سماعات الأذن ANC المزودة
بميزة إلغاء الضوضاء النشطة وENC**

SKU: PD-STWLEP040


٢	المقدمة
٢	المواصفات
٢	نظرة عامة
٣	دليل توصيل التطبيق
٣	أ. أجهزة iOS
٤	ب. أجهزة Android
٧	ج. تعليمات التوصيل
٧	دليل العرض
٨	دليل الاقتران
٨	تعليمات الوظائف
٩	وظيفة علبة الشحن
١٨	تعليمات وظيفة التطبيق
٢٢	التخلص من الجهاز
٢٣	الضمان
٢٣	اتصل بنا

نشكرك على اختيار منتجاتنا الذكية. لفهم قدرات جهازك بشكل كامل، نوصيك بقراءة هذا الدليل بعناية. تستخدم سماعات الرأس الذكية في المقام الأول تقنية البلوتوث للاتصال بهاتفك المحمول، مما يوفر ميزات وخدمات محسّنة لتحسين تجربتك.

المواصفات

سعة البطارية	٣٠٠ مللي أمبير
وقت إعادة الشحن	١,٥ ساعة
وقت التشغيل	٤ ساعات
واجهة الشحن	النوع-C
بلوتوث	٥,٤
نطاق الإرسال	١٠ متر
اللغات المدعومة	الإنجليزية (الافتراضي)، العربية، الروسية، الإسبانية، الإيطالية، البرتغالية، التركية، الفيتنامية، التايلاندية، الملايوية، الفارسية، الألمانية، الفرنسية، البولندية، اليونانية، الصينية
اسم البلوتوث في العلبة	PD-STWLEP.٤٠ Case
اسم البلوتوث في سماعة الأذن	PD-STWLEP.٤٠ TWS

نظرة عامة

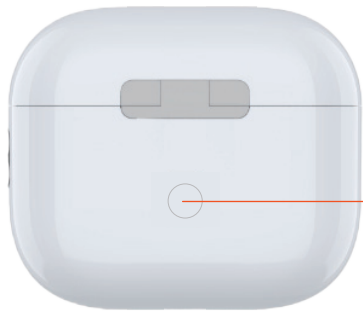

الطاقة

النوع C

علبة سماعات الرأس




زر متعدد الوظائف

سماعة أذن



ابحث عن "FereFit" في متجر التطبيقات لتنزيل التطبيق وتثبيته. بمجرد التثبيت، يرجى التسجيل وتسجيل الدخول.

أ. أجهزة iOS

١. افتح التطبيق. سيطلبك تلقائيًا بالإذن. يرجى منح الأذونات اللازمة (كما هو موضح في الشكل ١).
٢. على واجهة الجهاز، انقر فوق "Search Device"، وابحث عن اسم البلوتوث PD-STWLEP.٤٠Case، وانقر للاتصال. يمكنك أيضًا مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على حجرة سماعة الرأس لإنشاء الاتصال.
٣. بمجرد الاتصال، ستظهر نافذة منبثقة. انقر للسماح بالإشعارات ثم اخرج وأعد الدخول إلى البرنامج (كما هو موضح في الشكل ٢).
٤. أعد فتح التطبيق، وسيتم إكمال الاتصال.

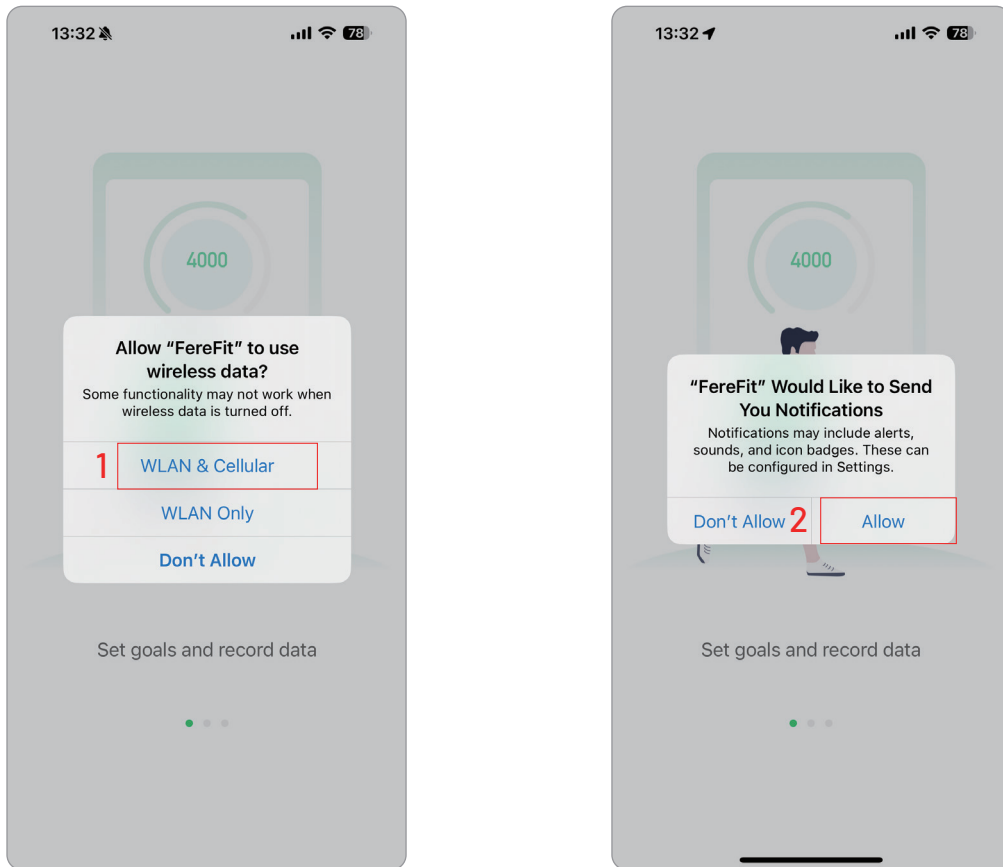

الشكل ١

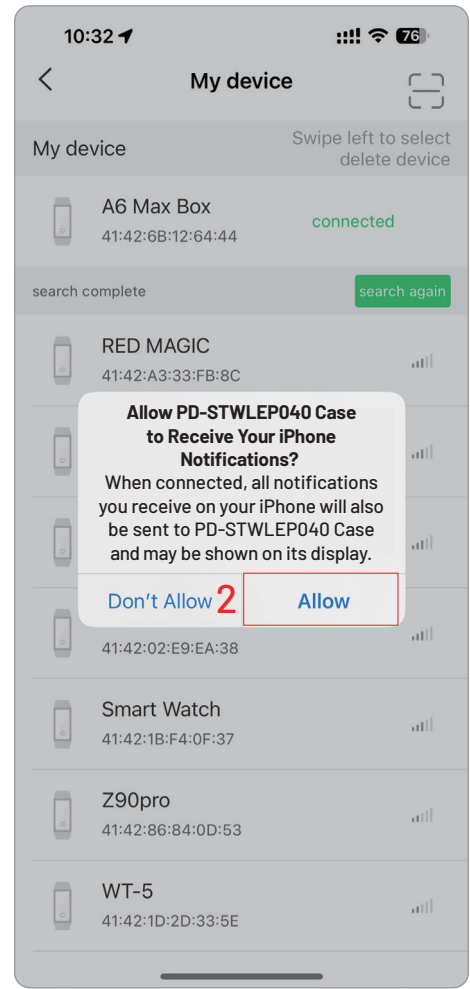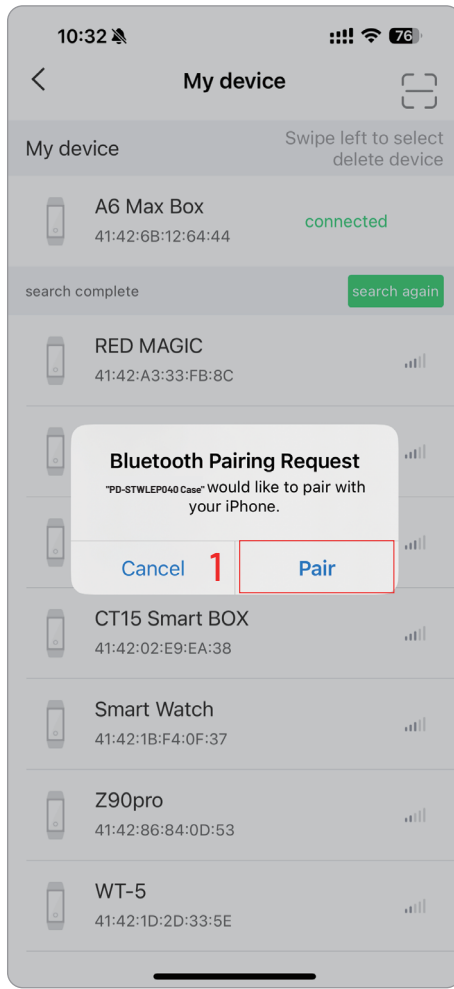


الشكل ٢

ب. أجهزة Android

الاتصال بالتطبيق لأول مرة باستخدام هاتف يعمل بنظام Android



١. قم بتشغيل موقع الهاتف والبلوتوث.
٢. افتح التطبيق، ووافق على الشروط، ومرر لليسار، ومرر لليسار مرة أخرى، وانقر فوق "Experience Now".
٣. ادخل إلى واجهة تسجيل الدخول حيث يمكنك إما التسجيل وتسجيل الدخول أو تخطي عملية تسجيل الدخول (لتخطي عملية تسجيل الدخول، اتبع التعليمات المقدمة).
٤. انقر فوق "Skip Login" للدخول إلى واجهة التطبيق. سيطلبك التطبيق بالأذونات. انقر فوق "Always Allow" (كما هو موضح في الشكل ٣).

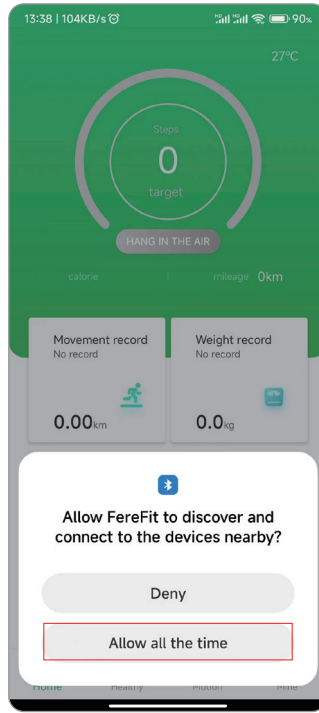

الشكل ٣

٥. بعد منح الإذن الأول، سيعرض التطبيق تلقائيًا نافذة ثانية. انقر لفتح إذن الإشعارات (كما هو موضح في الشكل ٤).


ملاحظة: يجب تمكين هذا الإذن.

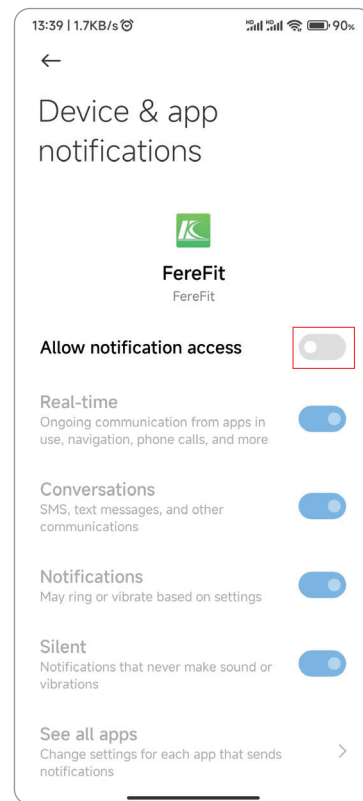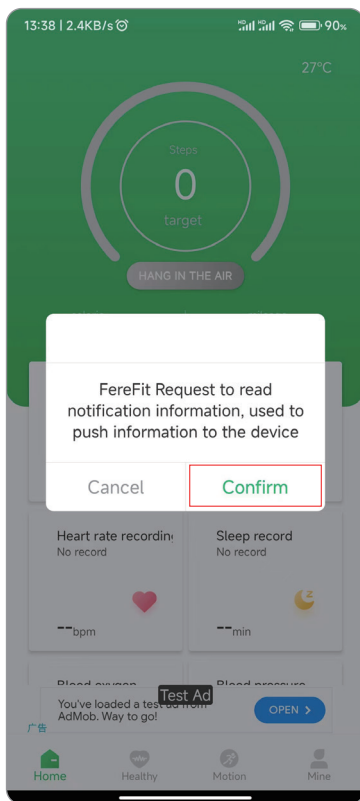

الشكل ٤

٦. بعد منح الإذن، ارجع إلى التطبيق.


٧. انقر فوق "Search Device". سيطلبك التطبيق تلقائيًا بثلاثة أذونات يجب تمكينها جميعًا (كما هو موضح في الشكل ه).

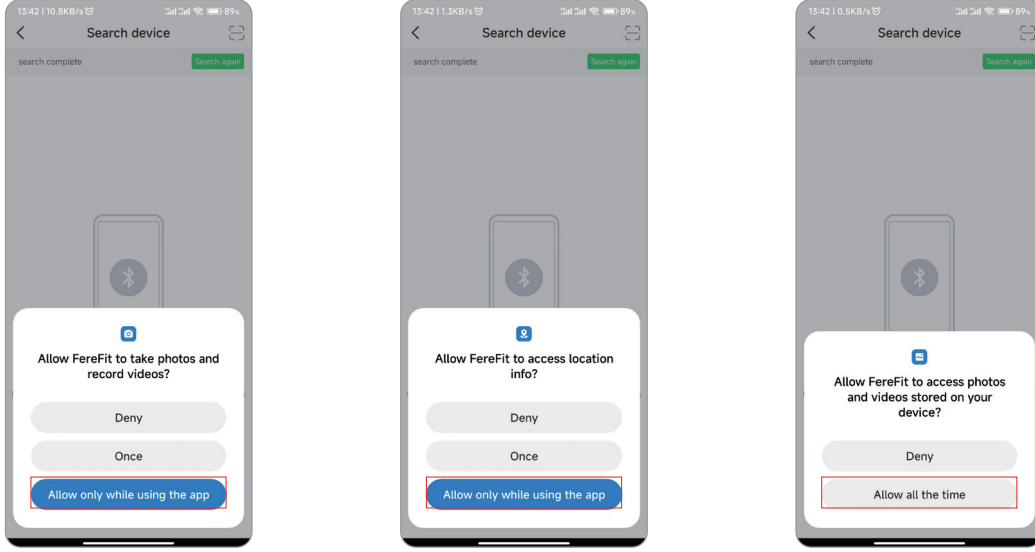

الشكل ه

٨. في واجهة البحث عن الجهاز، ابحث عن اسم البلوتوث "PD-STWLEP040 Case" وانقر فوق "Connect". أو، امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على حجرة سماعة الرأس لإنشاء الاتصال (كما هو موضح في الشكل ٦).

٩. بمجرد الاتصال، يكتمل الإعداد.

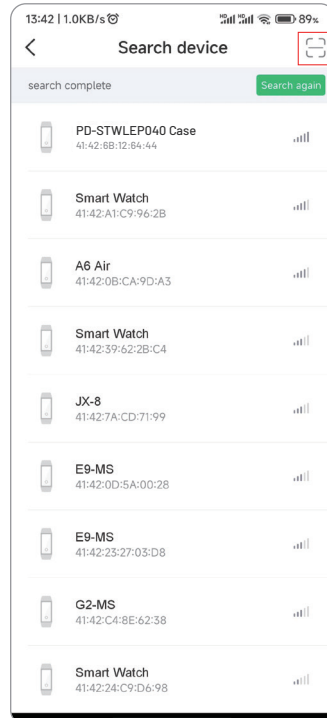

الشكل ٦

تستخدم سماعات الأذن هذه تقنية الاقتران القياسية عبر البلوتوث.


١. افتح علبة الشحن لتنشيط وضع الاقتران.

٢. استخدم التطبيق للبحث عن الأجهزة، وحدد "علبة PD-STWLEP٠٤"، وانقر على "Connect".

٣. انتقل إلى إعدادات البلوتوث على هاتفك، وابحث عن اسم سماعة الأذن

"PD-STWLEP040-TWS" وانقر على "Connect".

انظر الشكل ٧ للتوضيح.

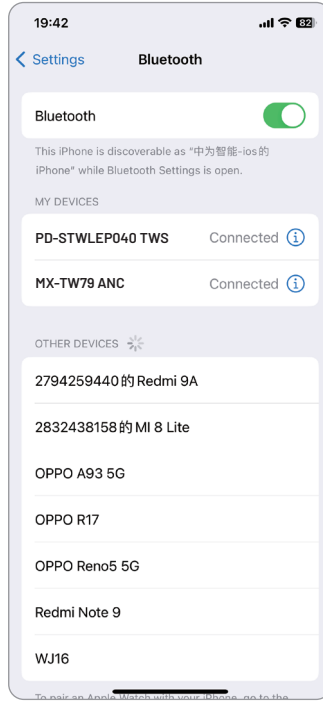

الشكل ٧

أزرق: تم توصيل غطاء سماعة الأذن والتطبيق.
أحمر: لم يتم توصيل حجرة سماعة الأذن والتطبيق.

حالة سماعة الأذن اليسرى: تشير إلى ما إذا كانت سماعة الأذن اليسرى موجودة في الحجرة وتظهر مستوى البطارية.

بطارية حجرة سماعة الرأس: تعرض مستوى بطارية علبة الشحن.



حالة سماعة الأذن اليمنى: تعرض حالة سماعة الأذن اليمنى ومستوى البطارية. يتحول الرمز إلى اللون الرمادي عند إزالة سماعة الأذن من الحجرة.



أيقونة سماعة الأذن باللون الرمادي: سماعة الأذن والحافظة غير متصلتين.



أيقونة سماعة الأذن باللون الأبيض: سماعة الأذن والحافظة متصلتان.



أيقونة الهاتف: سماعات الرأس والهاتف متصلان.

١. افتح غطاء حافظة سماعة الأذن وابقه مفتوحًا.

٢. انتقل إلى إعدادات نظام هاتفك، وانتقل إلى البلوتوث، وابحث عن اسم البلوتوث الخاص بسماعة الأذن "PD-STWLEP.٤٠ TWS"، وانقر فوق "Connect". بمجرد الاتصال، سيعرض شريط الحالة أيقونات اتصال سماعة الأذن والهاتف.

ملاحظة: إذا لم تكن سماعة الأذن والهاتف المحمول متصلين، فلا يمكن إكمال العمليات التالية.

٣. افتح التطبيق. ستظهر نافذة تلقائيًا، تطالبك بالربط والإقران وتأكيد الاتصال بنقرة واحدة. **ملاحظة مهمة:** تأكد من عدم اتصال التطبيق بأي أجهزة أخرى. إذا كان متصلًا، فقم بإلغاء ربطه أولاً قبل إعادة فتح التطبيق.

تعليمات الوظائف



تشغيل الموسيقى	الضغط مرة واحدة	يؤدي النقر على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى إلى تشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتًا والرد على المكالمات الواردة.
	الضغط مرتين	يؤدي النقر المزدوج على أي من سماعتي الأذن إلى إنهاء المكالمات.
	ثلاث ضربات	لا توجد وظيفة مخصصة لبعض الإيماءات.
	الضغط لفترة طويلة	التبديل بين وضعي إلغاء الضوضاء أو الشفافية.
وظيفة سماعة الأذن	تشغيل الطاقة	يتم تشغيل علبة الشحن تلقائيًا عند فتحها.
	إيقاف التشغيل	سيتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا بعد ثلاث دقائق إذا لم يكن هناك اتصال بلوتوث.
	الاقتران التلقائي	يتم إقران سماعات الأذن تلقائيًا عند إخراجها من العلبة.
	الاقتران اليدوي	لتشغيل سماعات الأذن يدويًا، افتح الغطاء واضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثلاث ثوان.


تشغيل الطاقة	للدخول إلى وضع الاقتران، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثائيتين.
إيقاف التشغيل	لإيقاف تشغيل سماعات الأذن، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثلاث ثوانٍ.
تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة	اضغط على زر الطاقة.
العودة إلى الصفحة الرئيسية	اضغط على زر الطاقة.

ملاحظة: يمكن تكوين مفتاح MFB في قائمة غطاء سماعة الأذن بالانتقال إلى إعدادات الأزرار > الصفحة الرئيسية للتطبيق > إعدادات المفاتيح.

وظيفة علبة الشحن

١. التشغيل الأولي


اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثلاث ثوانٍ لتشغيل الجهاز. حدد اللغة المفضلة لديك، ثم امسح رمز الاستجابة السريعة للتطبيق أو ابحث عن الجهاز المتصل.

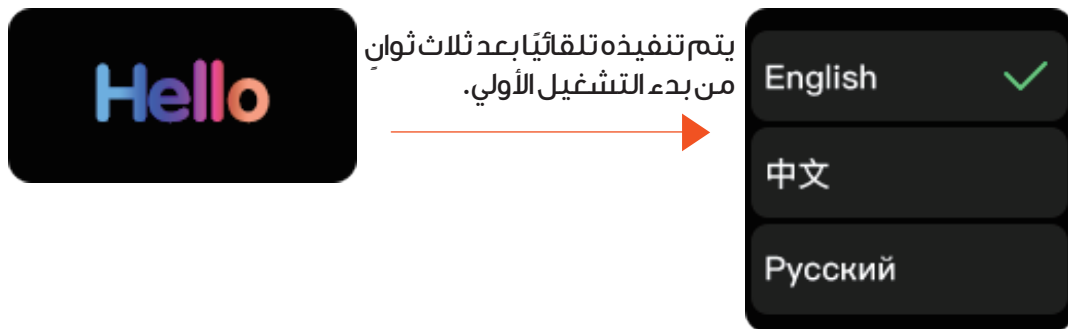

٢. إعدادات الخلفية



النموذج ١

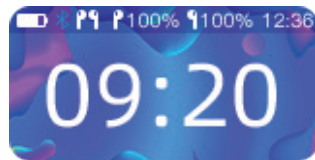

النموذج ٢



النموذج ٣












النموذج ٤


اضغط مع الاستمرار للتبديل بين الخيارات المختلفة.



٣. إعدادات الأزرار متعددة الوظائف

- أ. الوضع الافتراضي:** يسمح بالمزامنة أو الاستخدام الفردي لسماعات الأذن اليسرى واليمنى. تتضمن أوضاع التشغيل النقر المفرد والمزدوج والثلاثي والضغط المطول. تتضمن الوظائف القابلة للتكوين تنشيط المساعد الصوتي والأغنية السابقة والأغنية التالية ورفع مستوى الصوت وخفضه والتشغيل / الإيقاف المؤقت وإلغاء الضوضاء النشط.
- ب. وضع المكالمات الواردة:** تتضمن أوضاع التشغيل النقر المفرد والنقر المزدوج والضغط المطول. يمكن تكوين الوظائف للرد على المكالمات أو تعليقها.
- ج. وضع المكالمات الواردة:** أوضاع التشغيل هي النقر المفرد والنقر المزدوج والضغط المطول، مع خيار ضبط وظيفة تعليق المكالمات.

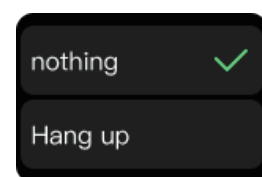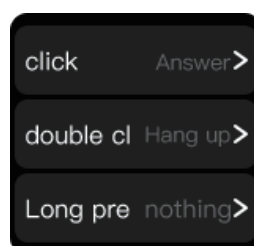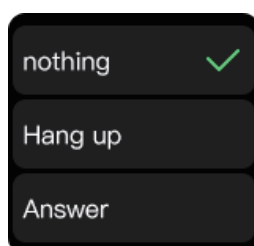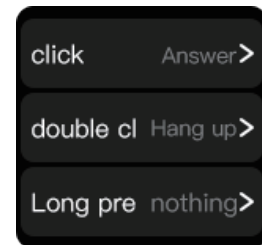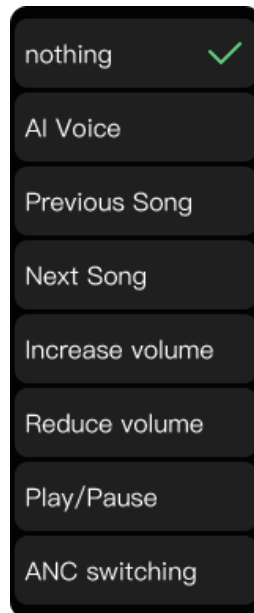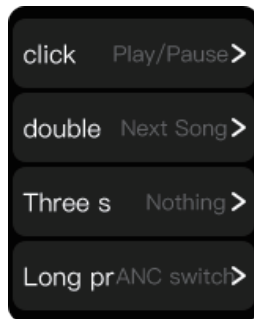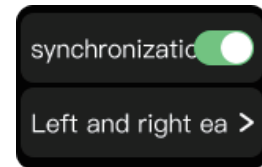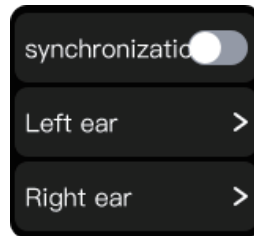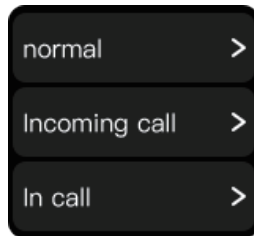

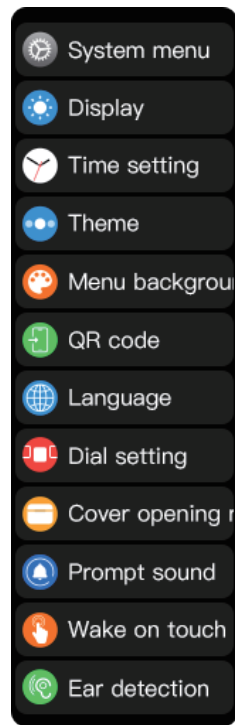

أ. قائمة النظام

حول: عرض اسم البلوتوث والإصدار وعنوان البلوتوث واسم البلوتوث الخاص بسماعة الرأس.

إعادة ضبط المصنع: خيارات لتأكيد أو إلغاء إعادة ضبط المصنع.


إعادة التشغيل: مرر لليمين لإعادة تشغيل الجهاز.

إيقاف التشغيل: مرر لليمين لإيقاف تشغيل الجهاز.






ب. العرض: عدّل سطوع الشاشة بما يتناسب مع تفضيلاتك.


مهلة الشاشة: مرر لليسار لتعيين المدة قبل إيقاف تشغيل الشاشة.

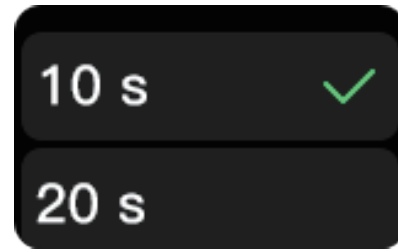

ج. إعدادات الوقت: اضبط التاريخ والوقت وحدد تنسيق الوقت المفضل لديك.

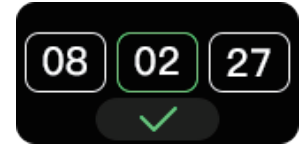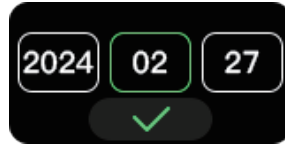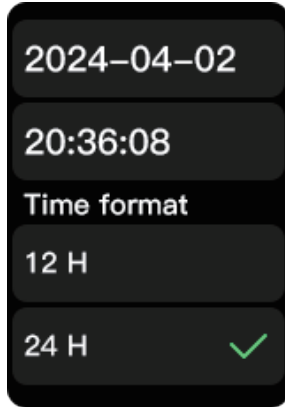


ج. السمة: اختر من بين مجموعة متنوعة من أنماط السمة لتخصيص المظهر.

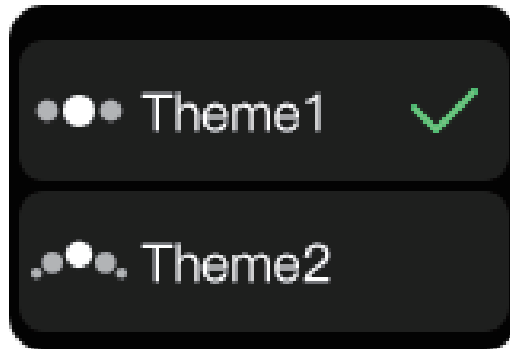

خ. خلفية القائمة: يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من خلفيات القائمة لتخصيص واجهتك.




د. اللغة: توفر ما يصل إلى ١٧ لغة، مما يتيح لك تحديد إعداد اللغة المفضل لديك.

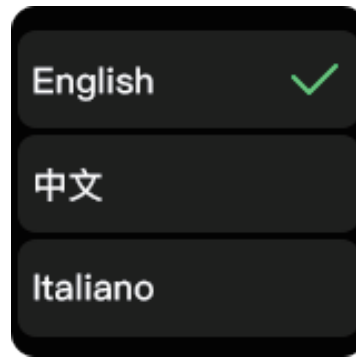


د. الرسوم المتحركة التفاعلية: يتم عرض رسوم متحركة منبثقة عند فتح الغطاء لإدخال سماعات الأذن أو إزالتها.




ر. صوت المطالبة: يتم تنشيط المطالبات الصوتية عند فتح الغطاء وأثناء تشغيل الشاشة. يمكن تعديل مستوى صوت هذه المطالبات لتناسب تفضيلاتك.

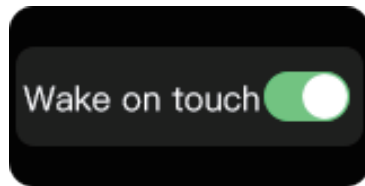

ز. الاستيقاظ عند اللمس: بعد تشغيله، سيؤدي النقر على شاشة حجرة سماعات الأذن إلى تنشيط ميزة الاستيقاظ تلقائيًا.

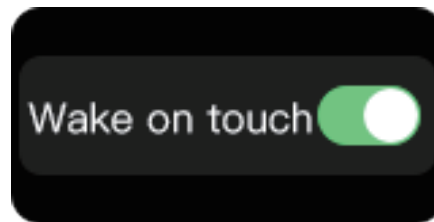

و. اكتشاف داخل الأذن: بمجرد تنشيطه، يكتشف الجهاز وضع سماعات الأذن في الأذنين أو إخراجها.

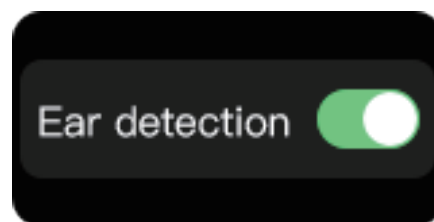

٥. الشحن

عند شحن حجرة سماعة الأذن، تعرض الشاشة واجهة الشحن.




٦. تقليل الضوضاء

تتضمن هذه الميزة ثلاثة أوضاع: عادي، وإلغاء الضوضاء النشط، وشفاف. انقر على الرمز المقابل لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.




٧. المؤثرات الصوتية

اختر من بين ستة أنواع من المؤثرات الصوتية: عادي، وبوب، وروك، وجاز، وكلاسيكية، وقصائد غنائية. انقر على الرمز المقابل لتنشيطها.

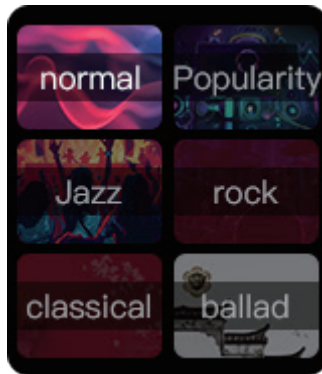


٨. الموسيقى

تدعم التمرير الغنائي في الجزء العلوي من الشاشة. استخدم المفتاح الأيسر للتخطي إلى الأغنية السابقة والمفتاح الأيمن للتقدم إلى الأغنية التالية. قم بإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه باستخدام الزر الأوسط.

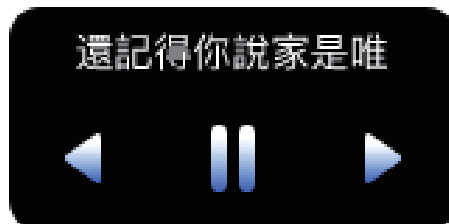

٩. اختيار الوضع

يمكنك التبديل بسهولة بين وضع الموسيقى ووضع اللعبة حسب الحاجة.

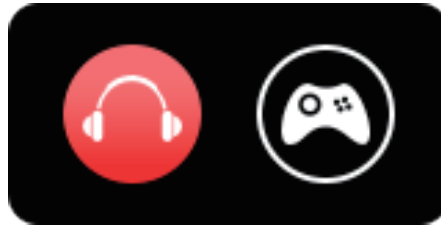

١٠. صوت الذكاء الاصطناعي

استخدم أوامر صوت الذكاء الاصطناعي للاستعلام عن الظروف الجوية وتشغيل الموسيقى والوصول إلى ميزات أخرى.



١١. البحث عن سماعات الرأس

انقر فوق أيقونة سماعة الرأس لتنشيط حالة البحث الوامضة، مما يسمح لك بتحديد موقع سماعات الأذن اليسرى واليمنى في نفس الوقت.



١٢. البحث عن هاتفي

انقر فوق الرمز لبدء وضع البحث وتحديد موقع هاتفك.





١٣. نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

استخدم هذه الميزة للتحقق من موقعك الحالي.





١٤. المؤقت

تتيح لك هذه الميزة ضبط مدة التوقيت يدويًا. يمكنك أيضًا إعادة ضبط المؤقت عن طريق إيقافه مؤقتًا أثناء التشغيل.

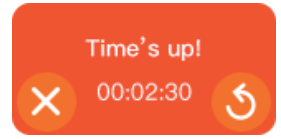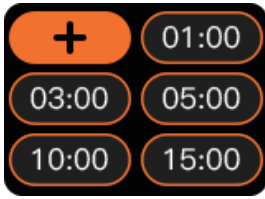

١٥. ساعة الإيقاف

اضغط على الزر الأيمن لبدء تشغيل ساعة الإيقاف والزر الأيسر لتسجيل أوقات اللفة. يمكنك مراجعة الأوقات المسجلة مباشرة على الجهاز.

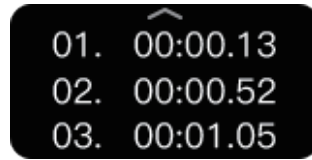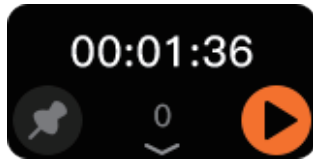



١٦. تتبع الدورة

اتصل بالتطبيق لتنشيط تذكيرات الصحة وتتبع الدورات الشهرية بشكل فعال.




١٧. بطاقة الاسم ومزالمجموعة

قم بتخصيص تجربة التطبيق الخاصة بك عن طريق إعداد بطاقات اسم متعددة ومزالمجموعة.

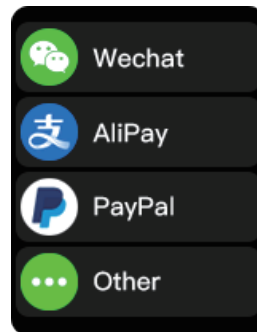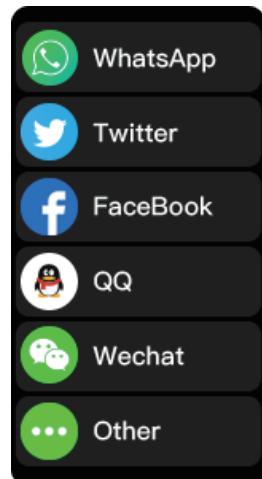



١٨. التقويم

تعرض ميزة التقويم التاريخ الحالي.

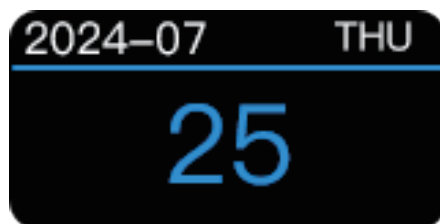

١٩. الرسائل

استقبل رسائل التطبيق، وانقر على الرسالة لعرض التفاصيل، ثم مرر لأسفل لحذف الرسالة بنقرة واحدة.

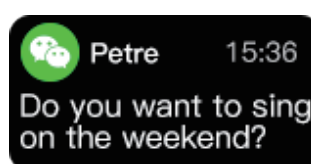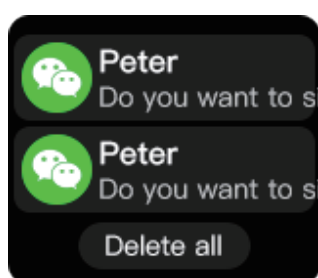


٢٠. الطقس

يعرض الطقس الحالي وظروف الطقس خلال الأيام الثلاثة الماضية.



٢١. الكاميرا

اتصل بالتطبيق وانقر لالتقاط الصور.

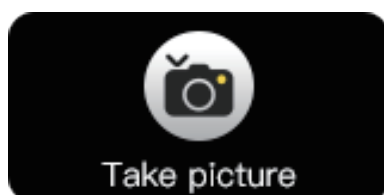



٢٢. العداد

انقر على الزر الأيمن لزيادة العدد، والزر الأيسر لإعادة تعيينه.



أ. السمكة الخشبية: اضغط على الشاشة لطرق السمكة الخشبية.


ب. الخرز: مرر إلى اليسار لتدوير الخرز.

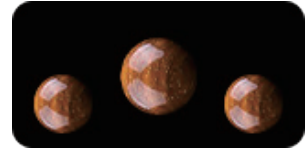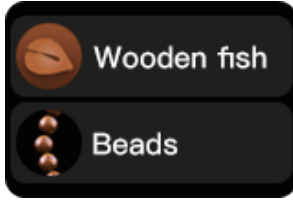

تعليمات وظيفية التطبيق

أ. الصفحة الرئيسية



مؤشرات حالة البطارية (من اليسار إلى اليمين): بطارية سماعة الأذن اليسرى، بطارية علبة الشحن، بطارية سماعة الأذن اليمنى

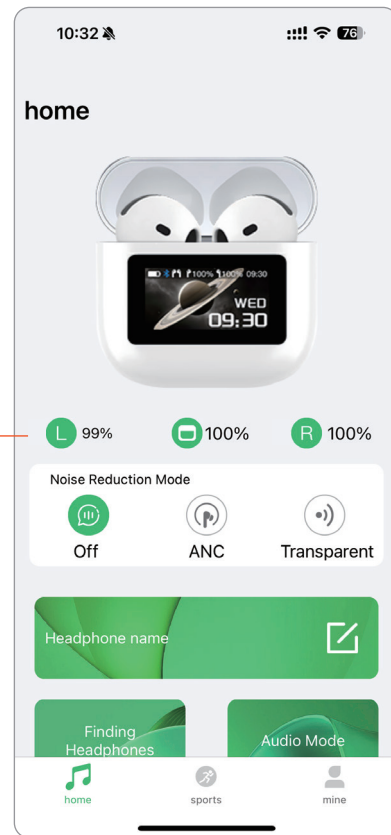



أ. تعديل اسم سماعة الرأس:

أ. يمكنك تغيير اسم سماعات الرأس الخاصة بك. بعد التحرير، انقر فوق "OK" لتأكيد التغييرات. ستظهر نافذة منبثقة للتأكيد تشير إلى نجاح التعديل.


ب. إذا كانت سماعات الرأس متصلة بجهاز، فيجب فصلها ثم إعادة توصيلها حتى تسري التغييرات.

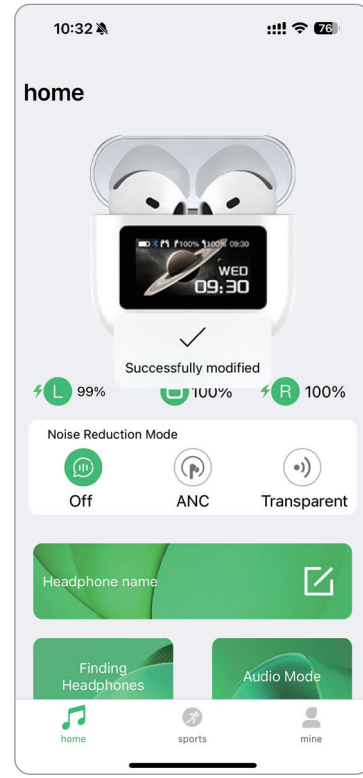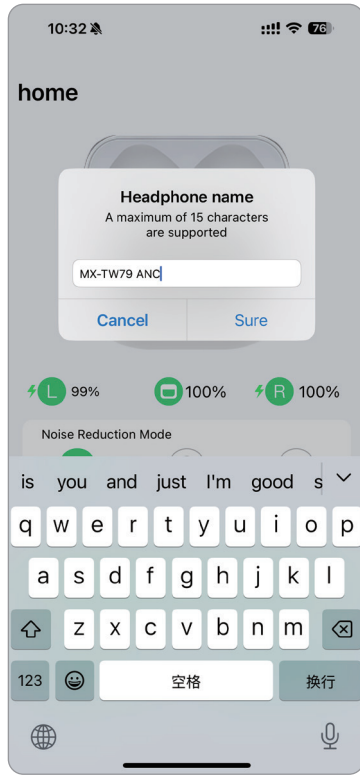


أ. إعدادات المعادل: اختر من بين عدة خيارات محددة مسبقًا: الافتراضي، البوب، الروك، الجاز الكلاسيكي، الفلكلوري، أو قم بإنشاء إعداداتك المخصصة.

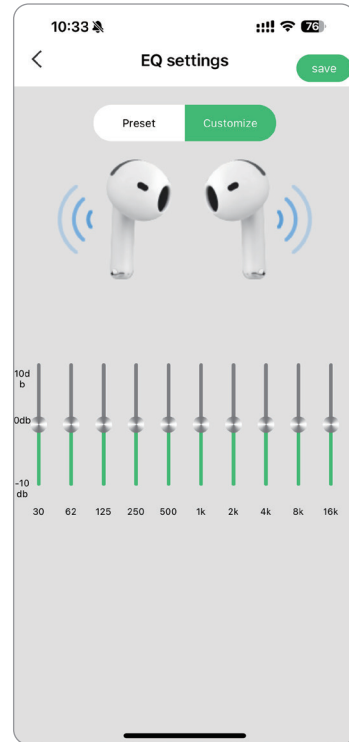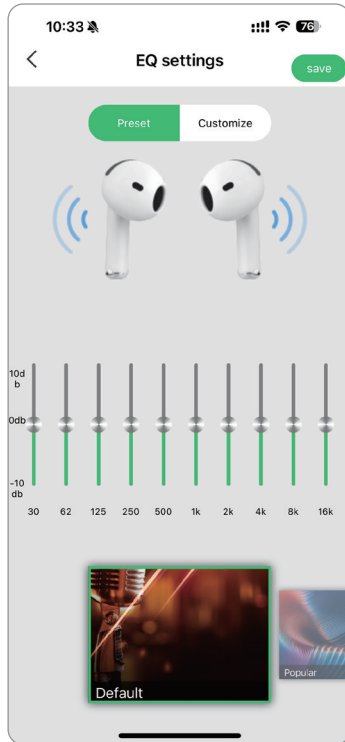


أ. إعدادات الأزرار: قم بتكوين وظائف النقرة الواحدة، والنقرة المزدوجة، والنقرة الثلاثية، والضغط الطويلة لكل من سماعات الأذن اليسرى واليمنى.

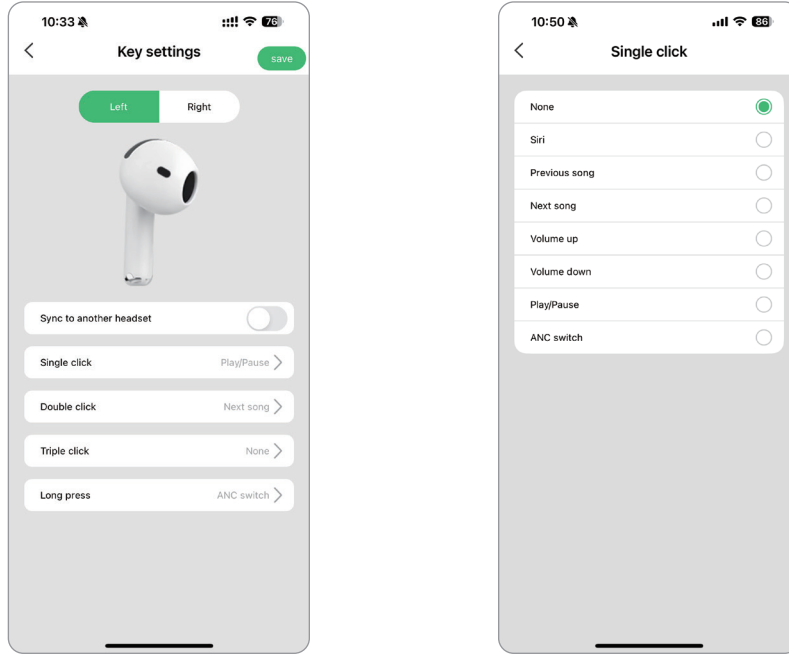

ب. مسار الحركة: تتبع مسار حركتك باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتوضيح مسارات المشي الخاصة بك على الخريطة.

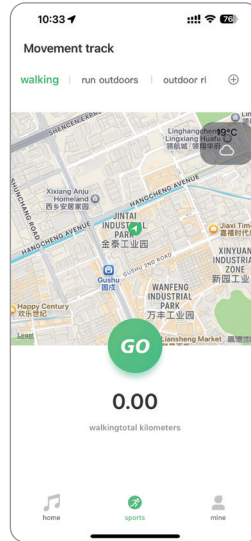

ج. منجم

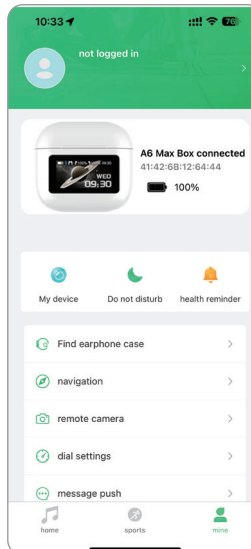

C.1 حالة الاتصال: تعرض حالة الاتصال الحالية لحجرة سماعة الأذن.

C.2 عدم الإزعاج: عند تنشيطه، لن تظهر تذكيرات منبثقة عندما يتلقى الهاتف رسائل. سيسمح إلغاء تنشيط هذا الوضع بتلقي الإشعارات.

C.3 تذكير الصحة: اضبط تذكيرات الدورة الشهرية في التطبيق للمزامنة تلقائيًا مع حجرة سماعة الأذن.

C.4 العثور على حافظة سماعة الأذن: انقر فوق وظيفة "Find Earphone Case" في التطبيق لإضاءة حافظة الشحن لتحديد الموقع بسهولة.




C.5 التنقل: انتقل إلى وجهتك المطلوبة باستخدام وظيفة GPS في التطبيق بناءً على موقعك الحالي.




C.6 الكاميرا عن بُعد: استخدم التطبيق للتحكم عن بُعد في حجرة سماعة الأذن لالتقاط الصور، والمزامنة مع كاميرا هاتفك.

C.7 إعدادات الاتصال:

أ. اختر واجهة الساعة المفضلة لديك واحفظها في التطبيق. ستعرض شاشة حجرة سماعات الأذن نفس الواجهة بعد ذلك.

ب. قم بتخصيص قرص الساعة من خلال تحديد الخلفية ولون الخط واتجاه النص. انقر فوق "Save" لمزامنة هذه الإعدادات مع جهازك.

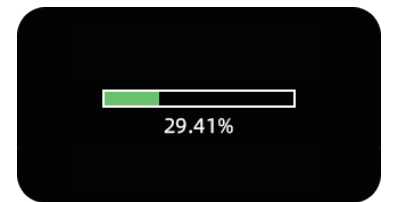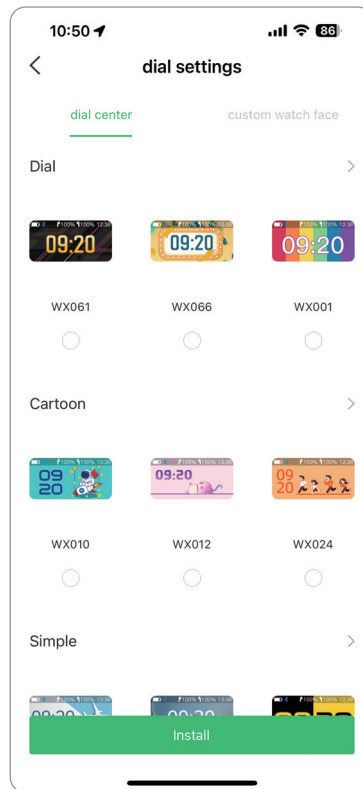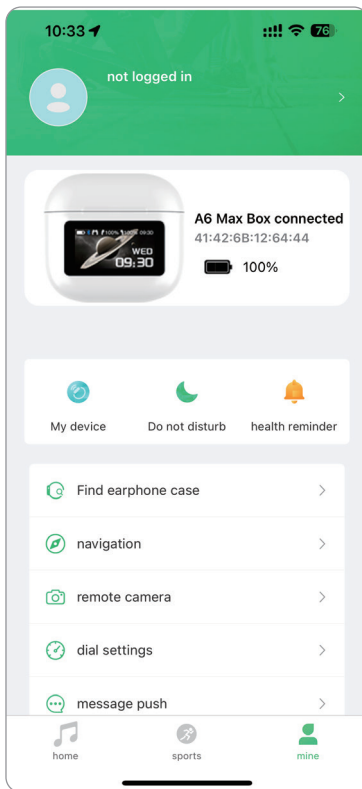

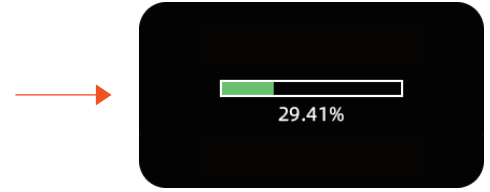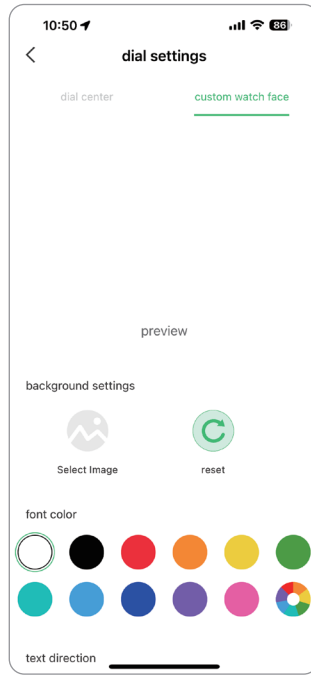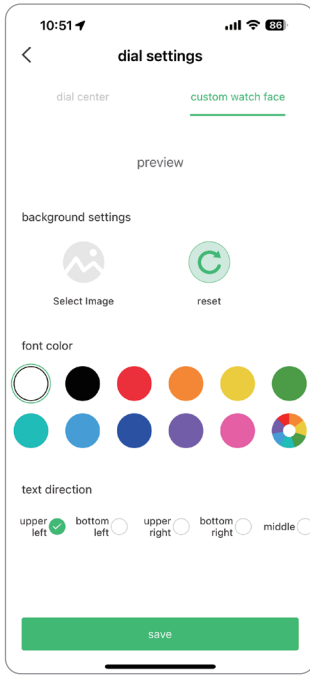

C.8 إرسال الرسائل: تمكين مفتاح التطبيق لتلقي الإشعارات على هاتفك المحمول. سيظهر تذكير منبثق في حجرة سماعة الأذن عند تلقي رسالة؛ ويختفي الإشعار عند إغلاق الحجرة.

C.9 المحفظة: ربط رمز الدفع من التطبيق المقابل لمزامنته مع حجرة سماعة الأذن لسهولة الوصول إليه.

C.10 بطاقة QR الخاصة بي: أضف رمز QR الخاص بك من تطبيق محدد لمزامنته مع حجرة سماعة الأذن، مما يسمح بالمسح الضوئي السريع والمشاركة.

C.11 المزيد من الإعدادات: قم بتخصيص تجربتك من خلال ضبط وحدات قياس إعدادات الهدف ووحدات درجة الحرارة وتفضيلات نظام الوقت.

C.12 أمان الحساب: قم بتعديل كلمة مرور تسجيل الدخول وإدارة تسجيلات الخروج من الحساب لضمان بقاء معلوماتك آمنة.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: **porodo.net**
خدمة العملاء: **support@porodo.net**
انستغرام: **porodo.me**