



Porodo Soundtec

مكبر صوت وجهاز اتصال

POCKET ELITE

SKU: PD-STWLEP051

| | |
|----|----------------------|
| ٢ | نظرة عامة |
| ٢ | محتويات العبوة |
| ٣ | المواصفات |
| ٣ | دليل اتصال البلوتوث |
| ٤ | دليل التطبيق |
| ٤ | ١. تثبيت التطبيق |
| ٥ | ٢. طرق الاتصال |
| ٥ | وصف شريط الحالة |
| ٥ | دليل تشغيل الواجهة |
| ٦ | وظيفة الموسيقى |
| ٧ | وظيفة الألبوم |
| ٨ | وظيفة التنبيه |
| ٨ | وظيفة الاتصال |
| ٩ | وظيفة المؤقت |
| ٩ | وظيفة الآلة الحاسبة |
| ١٠ | وظيفة الطقس |
| ١٠ | وظيفة التقويم |
| ١٠ | الإعدادات |
| ١٢ | التخلص من هذا المنتج |
| ١٢ | الضمان |
| ١٢ | اتصل بنا |



ملاحظة: تأكد من سلامة الجهاز وملحقاته عند فتح العلبة. تأكد من عدم وجود أي تلف قبل الاستخدام.

١. زر التشغيل:

تأكد من وضع المنتج في وضع مستقيم.

التشغيل: اضغط على زر التشغيل مرة واحدة لتشغيل الجهاز.

إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز.

٢. اضغط لفترة وجيزة للإضاءة، ثم اضغط لفترة وجيزة مرة أخرى لتغيير وضع لون الإضاءة، ثم اضغط لفترة وجيزة مرة أخرى لإطفاء الإضاءة.

٣. اضغط لفترة وجيزة للانتقال إلى الأغنية السابقة، ثم اضغط لفترة طويلة لخفض مستوى الصوت.


٤. اضغط لفترة وجيزة للانتقال إلى الأغنية التالية، ثم اضغط لفترة طويلة لرفع مستوى الصوت.

٥. شاشة عرض مع شاشة شحن رقمية.


٦. منفذ بطاقة TF.

٧. منفذ الشحن: يستغرق الشحن حوالي ساعتين عند استخدام كابل USB المرفق.

محتويات العبوة

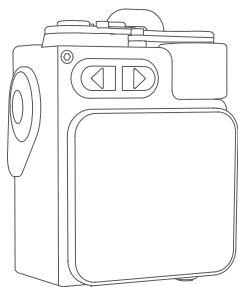

مكبر صوت وجهاز اتصال بوردو

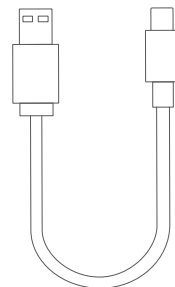

كابل

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| سعة البطارية | ١٢٠٠ مللي أمبير / ساعة |
| إصدار البلوتوث | ٥.٤ بوصة |
| اسم البلوتوث | PD-STWLEP051 |
| قوة مكبر الصوت | ٤ أوم، ٥ واط |
| مسافة الإرسال | ١٥ متر |
| مدة الشحن | ساعتان |
| منفذ الشحن | من النوع C |
| مدة التشغيل | من ٤ إلى ٦ ساعات (٥٠٪ من مستوى الصوت) |
| بطاقة مايكرو إس دي | ١٦ جيجابايت كحد أقصى (غير متضمن) |
| حجم الشاشة | ٢.٦٤ بوصة |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR) | ٧٨ ديسيبل |
| الطاقة المقدرة | ٥ واط |
| نطاق التردد | من ١٠٠ هرتز إلى ٢٠ كيلوهرتز |
| وزن المنتج | ٢٠٠ غرام |
| حجم المنتج | ٨٠ × ٥٩ × ٤١.٥ مم |
| رقم الموديل | PD-STWLEP051 |

دليل اتصال البلوتوث

١. اضغط مع الاستمرار على زر "⏻" لمدة ثلاث ثوانٍ. حرر الزر عند سماع نغمة التشغيل، مما يشير إلى تفعيل السماعة.
٢. افتح إعدادات البلوتوث على هاتفك وابحث عن الأجهزة المتاحة.
٣. اختر "PD-STWLEP051" من قائمة الأجهزة. انتظر نغمة التأكيد التي تشير إلى "نجاح الاتصال".
٤. يمكنك الآن تشغيل الموسيقى عبر السماعة.

١. تثبيت التطبيق

الطريقة الأولى: تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي أو متجر التطبيقات.



بالنسبة لأجهزة iOS: انتقل إلى
App Store وابحث عن "Joy Audio"
لتنزيل التطبيق وتثبيته.



بالنسبة لأجهزة Android: افتح
متجر Google Play وابحث عن
"Joy Audio" لتنزيل التطبيق
وتثبيته.

الأجهزة المتوافقة: التطبيق متوافق مع أجهزة iOS وAndroid وHuawei وXiaomi وVIVO.

الطريقة الثانية: امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل.

هام: لا يدعم الجهاز الاتصال المتزامن لعدة مستخدمين.



Joy Audio

حمّل التطبيق لمزيد من التخصيص



مسح



حمّل التطبيق

٢. طرق الاتصال

٢.١ بحث اتصال البلوتوث:

a. فعّل البلوتوث على جهازك، وابحث عن اسم السماعة باستخدام عنوان MAC الخاص بها، والذي يُمكنك العثور عليه في إعدادات "حول".

b. حدد السماعة لإنشاء اتصال.


٢.٢ اتصال رمز الاستجابة السريعة:

a. فعّل السماعة.

b. افتح واجهة "رمز الاستجابة السريعة للبلوتوث" على جهازك.


c. افتح التطبيق المناسب واستخدمه لمسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على السماعة للاتصال.

وصف شريط الحالة

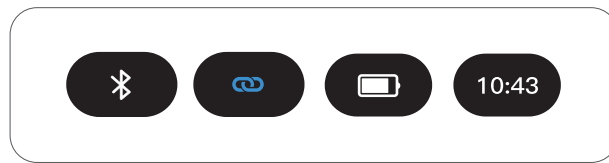

| | | | |
|-------|-------------------------------|--|-------------------------|
| | عرض حالة البلوتوث | | البلوتوث غير متصل |
| | | | البلوتوث متصل |
| | عرض حالة اتصال الهاتف المحمول | | الهاتف المحمول غير متصل |
| | | | الهاتف المحمول متصل |
| | عرض مستوى بطارية السماعة | | |
| ١٠:٤٣ | عرض الوقت | | |


دليل تشغيل الواجهة

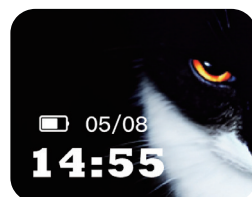


واجهة الاتصال الرئيسية



واجهة القائمة الرئيسية

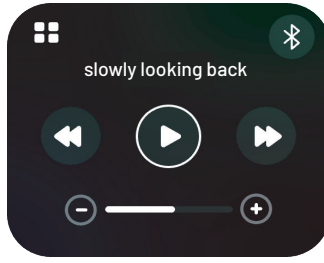


واجهة الموسيقى

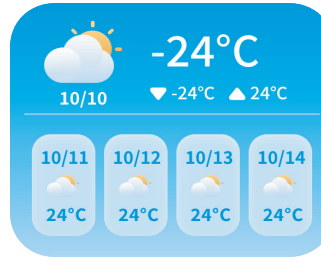


واجهة الطقس



واجهة التقويم

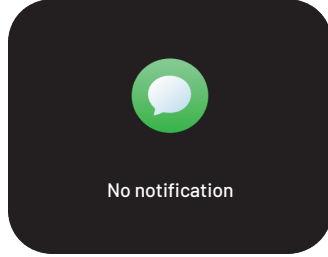


مرر للأسفل للدخول إلى
واجهة المعلومات

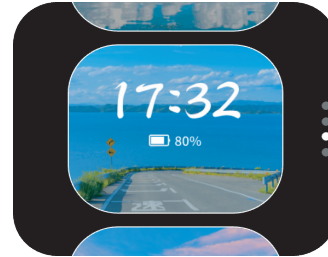


واجهة تبديل الخلفية

وظيفة الموسيقى

١. وضع موسيقى البلوتوث: وُصِّل هاتفك لاسلكيًا عبر البلوتوث لتشغيل الموسيقى عبر السماعة.
٢. وضع الموسيقى المحلية: أدخل بطاقة SD في السماعة لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة عليها.
٣. مزامنة الموسيقى: انقل أغانيك المفضلة بسهولة من هاتفك إلى بطاقة SD الخاصة بالسماعة باستخدام التطبيق المرفق. يتيح لك ميزة المزامنة بنقرة واحدة تحديث الموسيقى بسلاسة.

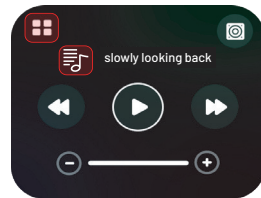

وضع الموسيقى المحلية

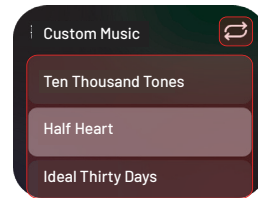

انقر لتشغيل الموسيقى


٤. أوضاع تشغيل الأغاني:

- ٤.١ التشغيل المتسلسل: تشغيل الأغاني بالترتيب المذكور.
- ٤.٢ التشغيل العشوائي: تشغيل الأغاني بتسلسل عشوائي.
- ٤.٣ تكرار أغنية واحدة: تكرار الأغنية نفسها باستمرار.


٥. مجلدات التخزين:

٥.١ مجلد التنزيل: مكان تخزين مخصص للأغاني المنقولة عبر التطبيق.

٥.٢ مجلد الصور: مكان تخزين مخصص للصور المنقولة عبر التطبيق.

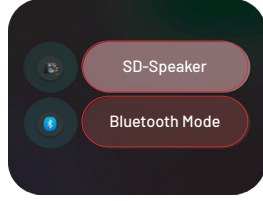

قائمة تبديل الأوضاع

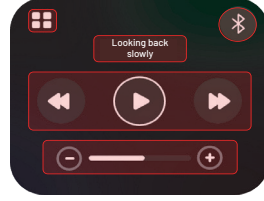

وضع موسيقى البلوتوث

حالة الاتصال بين الهاتف ومكبر الصوت (متصل "⌵" / غير متصل: "●")

منطقة عرض كلمات الأغاني

أزرار التحكم في التشغيل/الإيقاف المؤقت، والرفع والخفض للأغنية

التحكم في ضبط مستوى الصوت



مرر لأعلى للدخول إلى واجهة كلمات الأغاني.
مرر لأسفل للخروج من واجهة كلمات الأغاني.



واجهة مطالبة بعدم اتصال البلوتوث

عند الوصول إلى هذه الواجهة، يُرجى التأكد مما يلي:

١. تفعيل بلوتوث على جهازك.

٢. تفعيل بلوتوث هاتفك المحمول واتصاله بنجاح.

وظيفة الألبوم

اطلع على ألبومك المحلي وتصفح مباشرةً على مكبر الصوت باستخدام تطبيق الألبوم.

١. تخزين الألبوم المحلي: يمكنك نقل الصور من هاتفك المحمول إلى بطاقة SD الخاصة


بمكبر الصوت عبر التطبيق.

٢. عرض ألبوم قابل للتخصيص: خصّص عرض مكبر الصوت بتعيين صور ألبومك المفضلة


كخلفية، وفقًا لتفضيلاتك.



اضغط مع الاستمرار للدخول إلى إعدادات الصورة

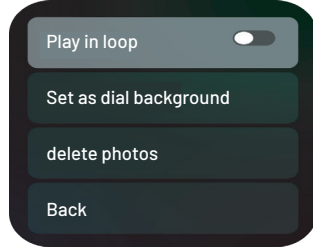

وضع الحلقة المفتوحة: فَعِّل هذه الميزة لتبديل الصور تلقائيًا. يمكنك تعيين صورة محددة كخلفية رئيسية، أو حذف صورة، أو إغلاق هذه الميزة.

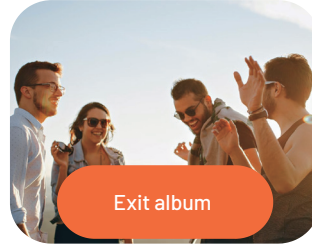

انقر للخروج من الألبوم



إذا كانت الصورة المنقولة عبر التطبيق بتنسيق غير صحيح، فلن يتم عرضها بشكل صحيح. يُنصح بحذف هذه الصور.

وظيفة التنبيه


يمكن للمستخدمين تخصيص التنبيهات حسب تفضيلاتهم، بما في ذلك ضبط وقت التنبيه، وعدد أيام تكراره، وتفعيله أو إيقافه.

١. عدد التنبيهات: يمكن ضبط ما يصل إلى خمسة تنبيهات.


٢. طرق الضبط:

٢.١ مباشرة على الساعة.


٢.٢ من خلال التطبيق من خلال الوصول إلى وظيفة التنبيه.

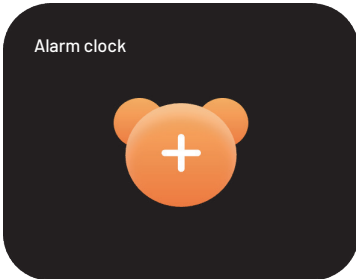

ضبط المنبه

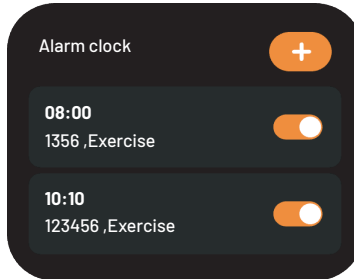

قائمة المنبهات

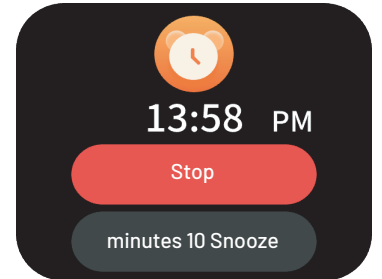

سيتوقف المنبه فورًا. سيُعاد ضبطه بعد ١٠ دقائق.

وظيفة الاتصال


عند اتصال بلوتوث، تتيح هذه الميزة للمستخدمين الرد على المكالمات، وإنهاء المكالمات، وحفظ جهات الاتصال المستخدمة بشكل متكرر، والوصول إلى سجلات المكالمات.

١. وظيفة الاتصال: يمكن للمستخدمين الاتصال بالأرقام مباشرة من لوحة الاتصال في مكبر الصوت عند اتصال بلوتوث.


٢. جهات الاتصال: يمكن لمكبر الصوت تخزين ما يصل إلى ١٠ جهات اتصال شائعة عبر التطبيق،

مما يُبسط عملية إجراء المكالمات.

٣. سجلات المكالمات: تحفظ هذه الميزة سجل المكالمات لسهولة الوصول إليه.

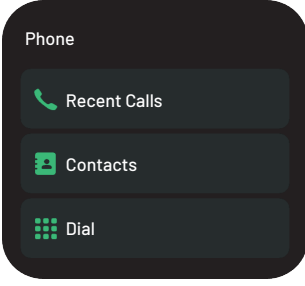


واجهة وظيفة الاتصال

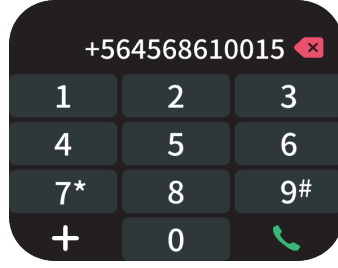

واجهة الاتصال




الرد على المكالمات الواردة

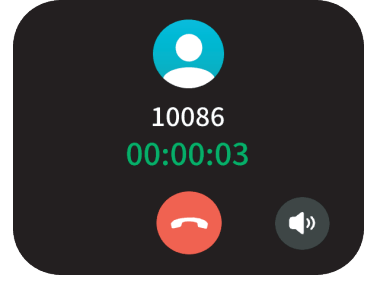


واجهة الاتصال النشط

وظيفة المؤقت


اضبط مؤقتًا للعد التنازلي لفترات زمنية محددة (١، ٣، ٥، ١٠، ١٥، ٣٠، أو ٦٠ دقيقة). سيصدر تذكير صوتي عند انتهاء العد التنازلي.

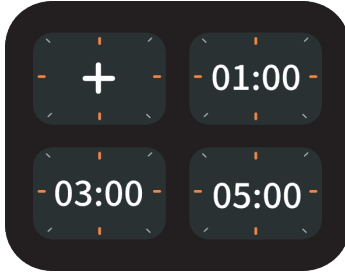


واجهة المؤقت

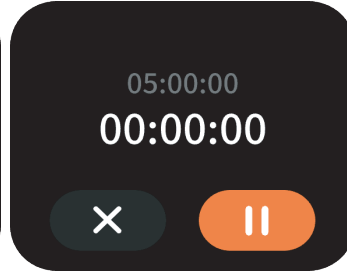

واجهة العد التنازلي

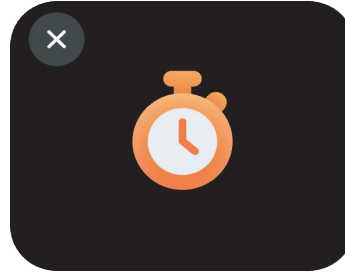


واجهة تذكير بنهاية
العد التنازلي

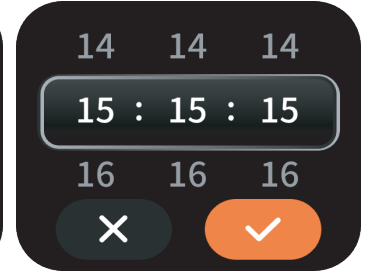


واجهة المدة المخصصة


وظيفة الآلة الحاسبة

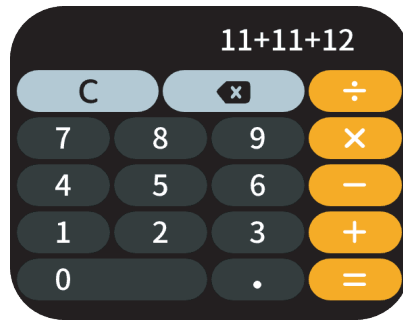

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إجراء عمليات حسابية بسيطة وعرض النتائج فورًا.

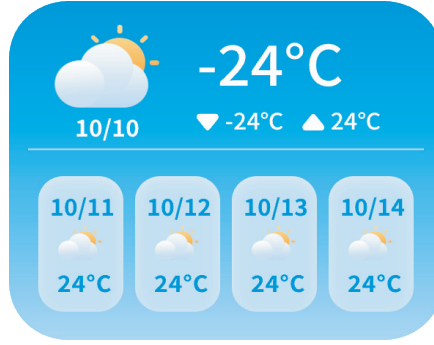

بمجرد توصيل التطبيق بالجهاز، يُزامن معلومات الطقس تلقائيًا مع واجهة وظيفة الطقس الصوتية، مما يُتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى تحديثات الطقس.

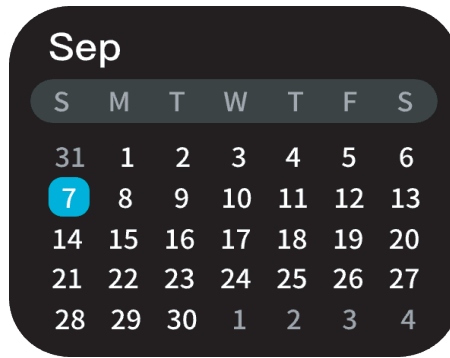

يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى معلومات التقويم وعرضها.



مفتاح البلوتوث: فعّل هذا المفتاح لتمكين اتصال البلوتوث التقليدي في هاتفك. يتيح هذا للهاتف البحث عن الموسيقى والاتصال بها وتشغيلها عبر البلوتوث. سيؤدي إيقاف تشغيله يدويًا إلى فصل البلوتوث وكتّم صوت الهاتف.



اضبط مستوى سطوع الشاشة: ارفع مستوى السطوع لتحسينه. وظيفة قرص إيقاف تشغيل الشاشة: عند تفعيلها، سيظهر قرص بعد إيقاف تشغيل الشاشة.

مدة إيقاف تشغيل الشاشة: اختر مدة بقاء الشاشة قيد التشغيل قبل إيقاف تشغيلها تلقائيًا. تشمل الخيارات دقيقة واحدة، ٣، ٥، ١٠، ٣٠ دقيقة، أو يمكنك ضبط الشاشة على عدم إيقاف تشغيلها تلقائيًا.



مستوى صوت نغمة الرنين: يمكن للمستخدمين ضبط مستوى صوت نغمات متنوعة، بما في ذلك نغمات المنبه، والعد التنازلي، والمكالمات الواردة، والرسائل النصية. الوضع الصامت: فعّل الوضع الصامت لتعطيل جميع أصوات التنبيهات، لضمان عدم حدوث أي إزعاج.



إعدادات اللغة: يمكن للمستخدمين ضبط لغة العرض، والتي عادةً ما تكون اللغة الأصلية لسهولة الاستخدام.



استعادة إعدادات المصنع الافتراضية: سيؤدي تفعيل هذه الميزة إلى مسح جميع إعدادات المستخدم الحالية وإعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع الأصلية.



إعادة التشغيل: سيؤدي تحديد هذا الخيار إلى إعادة تشغيل الجهاز.



إيقاف التشغيل: سيؤدي اختيار إيقاف التشغيل إلى إيقاف تشغيل الجهاز. يُنصح بإيقاف تشغيل الجهاز إذا لم يُستخدم لفترة طويلة.



رمز الاستجابة السريعة لتنزيل التطبيق: يمكن للمستخدمين مسح رمز الاستجابة السريعة هذا باستخدام متصفح أو تطبيق للوصول إلى موقع Jingzia الرسمي. من هناك، نزل تطبيق Joy Audio للاستفادة من الميزات الإضافية.



معلومات الجهاز: يمكنك الوصول إلى معلومات مفصلة حول جهازك، بما في ذلك اسمه وطرازه وعنوان البلوتوث وإصدار البرنامج والمزيد.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me