



Porodo Gaming

سماعات رأس للألعاب ثلاثية الأوضاع

SKU: PDX421

١	محتويات العبوة
٢	تعليمات السلامة المهمة
٣	تحذيرات وتنبيهات
٤	المواصفات
٤	دليل الشحن
٥	العرض التخطيطي
٦	تشغيل وإيقاف التشغيل
٧	دليل الاتصال
٨	حالة ضوء المؤشر
٩	مؤشر جهاز الاستقبال ٥، ٢ جيجا
٩	عناصر التحكم بالأزرار
٨	إعادة التوصيل وإعادة الضبط
٨	الاتصال السلكي
٨	الميكروفون الخارجي
٩	اتصال التطبيق
٩	نصائح
١٠	التخلص من الجهاز
١١	الضمان
١١	اتصل بنا

محتويات العبوة



١. سماعة رأس
٢. جهاز استقبال ٤٢ جيجا بايت
٣. كابل صوت
٤. كابل شحن

تعليمات السلامة الهامة

١. اقرأ هذه التعليمات بعناية وفهمها قبل استخدام الجهاز.
٢. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل.
٣. التزم بجميع التحذيرات لتجنب المخاطر المحتملة.
٤. اتبع جميع الإرشادات التشغيلية الواردة في هذا الدليل.
٥. تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء أو في البيئات الرطبة لتجنب المخاطر الكهربائية.
٦. نظف الجهاز فقط بقطعة قماش ناعمة وجافة لتجنب التلف.
٧. استخدم فقط الملحقات والملحقات المعتمدة من الشركة المصنعة لضمان التوافق والسلامة.
٨. أصل جميع أعمال الصيانة إلى أفراد مؤهلين. تكون الصيانة ضرورية إذا تعرض الجهاز لأي ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلف سلك أو قابس مصدر الطاقة أو انسكاب السوائل أو دخول أجسام غريبة إلى الجهاز أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو التشغيل غير الطبيعي أو التأثير المادي مثل السقوط.

تحذيرات وتنبيهات

١. لا تستخدم سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة، حيث قد يتسبب هذا في تلف السمع.

٥. اضبط سماعات الرأس دائمًا على مستوى صوت معتدل ومريج.
٦. قبل وضع سماعات الرأس على أذنيك، قم بخفض مستوى الصوت على جهازك وزيادته تدريجيًا إلى مستوى استماع مريج.
٧. لا تستخدم سماعات الرأس أثناء القيادة لإجراء مكالمات هاتفية أو لأي غرض آخر.
٨. تجنب استخدام سماعات الرأس التي تم تمكين إلغاء الضوضاء النشط فيها في المواقف التي يكون فيها الوعي بالمحيط أمرًا بالغ الأهمية. ويشمل ذلك الأنشطة مثل:
- ركوب الدراجة
 - المشي في حركة المرور أو بالقرب منها
 - العمل في موقع بناء
 - التواجد بالقرب من السكك الحديدية أو المناطق الخطرة الأخرى
٩. التزم دائمًا بالقوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام سماعات الرأس في الأماكن العامة.
١٠. إذا لزم الأمر، قم بإزالة سماعات الرأس أو تعطيل إلغاء الضوضاء للتأكد من أنه يمكنك سماع الأصوات الخارجية المهمة، مثل أجهزة الإنذار أو صافرات الإنذار أو إشارات التحذير.
١١. اضبط مستوى الصوت وفقاً لذلك للحفاظ على الوعي بالبيئة المحيطة بك ومنع المخاطر المحتملة.
١٢. انتبه إلى أن الأصوات المستخدمة كتذكريات أو تحذيرات قد تتغير في طبيعتها عند استخدام سماعات الرأس.
١٣. لا تستخدم سماعات الرأس إذا كانت تصدر أصواتاً عالية أو غير عادية. إذا حدث هذا، فأوقف تشغيل سماعات الرأس على الفور واتصل بخدمة العملاء.
١٤. قم بإزالة سماعات الرأس على الفور إذا شعرت إذا شعرت بإحساس بالدفء أو فقدان الصوت.
١٥. لا تستخدم محولات الهاتف المحمول لتوصيل سماعات الرأس بمقابس مقاعد الطائرة، حيث قد يتسبب هذا في ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى الإصابة أو تلف الممتلكات.
١٦. لا تستخدم سماعات الرأس كسماعات اتصال للطيران.
١٧. يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر الاختناق. وهو غير مناسب للأطفال دون سن ٣ سنوات.
١٨. يحتوي المنتج على مواد مغناطيسية. استشر طبيباً إذا كان لديك جهاز طبي قابل للزرع لتحديد ما إذا كان الاستخدام قد يؤثر على تشغيله.
١٩. لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، لا تعرض هذا المنتج للمطر أو السوائل أو الرطوبة.

- ١٧.** لا تعرض المنتج للسوائل المتساقطة أو المتناثرة، وتجنب وضع أشياء مملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، على المنتج أو بالقرب منه.
- ١٨.** لا تقم بإجراء تعديلات غير مصرح بها على هذا المنتج.
- ١٩.** استخدم هذا المنتج فقط مع مصدر طاقة معتمد من الوكالة والذي يلبي المتطلبات التنظيمية المحلية (على سبيل المثال، CCC, CSA, VDE, UL).
- ٢٠.** إذا تسرت البطارية، فلا تسمح للسائل بالتلامس مع بشرتك أو عينيك. في حالة التلامس، اطلب المشورة الطبية على الفور.
- ٢١.** لا تعرض المنتجات التي تحتوي على بطاريات للحرارة الزائدة، مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار أو غيرها من البيئات ذات درجات الحرارة العالية.
- ٢٢.** لا ترتدي سماعات الرأس أثناء شحنها.
- ٢٣.** لا تقوم سماعات الرأس بتشغيل الصوت أثناء شحنها.

المواصفات

٥,٣	إصدار البلوتوث
PDX421	اسم البلوتوث
٤, جيجا + بلوتوث	الاتصال اللاسلكي
AUX (كابل صوت ٣,٥ ملم)	الاتصال السلكي
تيار مستمر ٥ فولت	مدخل الطاقة
النوع C	منفذ الشحن
٨.. مللي أمبير	سعة البطارية
٢. هرتز - ٢. كيلو هرتز	نطاق التردد
٢٤- ديسibel ٣ ± ديسibel	حساسية الميكروفون
HSP/HFP/A2DP/AVRCP	التنسيق الداعم

دليل الشحن

قبل الاستخدام الأول، تأكد من شحن المنتج بالكامل لتحسين أداء البطارية. مؤشر الشحن يظل الضوء مضاءً أثناء الشحن.

مؤشر الشحن الكامل: ينطفئ الضوء عند الشحن الكامل.

وقت الشحن: حوالي ٥ ساعات.


التخزينات

- ١.** لمنع تلف البطارية، يوصى باستخدام محول شحن ٥ فولت/٨ أمبير.
- ٢.** يجب ألا يتجاوز خرج الطاقة لمحول الشحن ٤ وات.

٣. تجنب استخدام شاحن السيارة أو بنك الطاقة السريع الشحن أو أي محول شحن بتصنيف طاقة غير معروف، حيث قد يمنع مصدر الطاقة غير المناسب الشحن أو يتسبب في استهلاك مفرط للطاقة، مما يؤدي إلى ضعف أداء الإشارة.



العرض التخطيطي

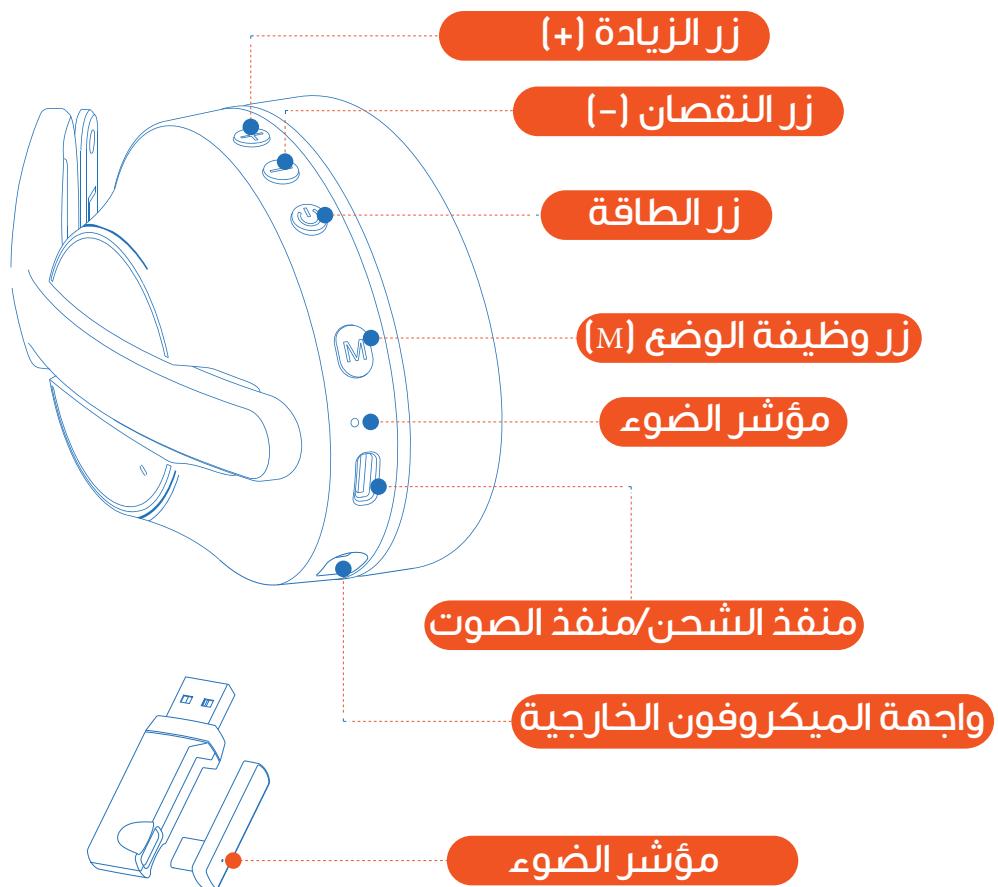


تشغيل وإيقاف التشغيل

تشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين حتى تسمع صوتاً يشير إلى تشغيل الجهاز.

إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ حتى تسمع صوتاً يؤكد إيقاف تشغيل الجهاز.

دليل الاتصال

١. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ حتى تسمع صوتاً يؤكد تشغيل الجهاز.
٢. افتح إعدادات البلوتوث على جهازك المحمول، وابحث عن "PDX421"، وحدد لإنشاء اتصال.
٣. بمجرد نجاح عملية الاقتران الأولية، ستتصل سماعة الرأس تلقائياً بالجهاز المحمول المقترب الأقرب عند تشغيله، مما يلغى الحاجة إلى تكرار الاقتران.

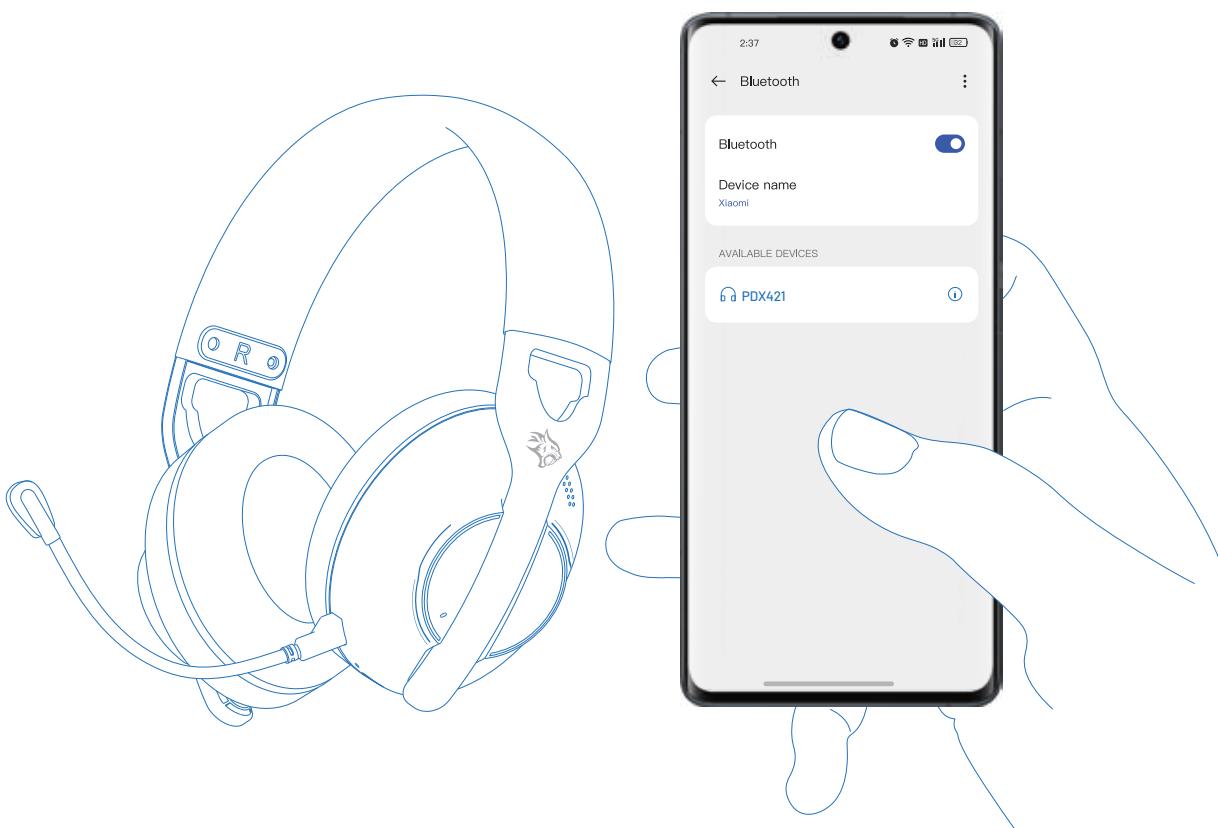

حالات ضوء المؤشر

١. حالة التشغيل: يومض ضوء المؤشر بالتناوب باللونين الأبيض والأخضر.
٢. حالة إيقاف التشغيل: يظل الضوء الأبيض مضاءً لمدة ثانية قبل إيقاف التشغيل.
٣. وضع البلوتوث (البحث عن جهاز): يومض ضوء المؤشر باللونين الأبيض والأخضر بالتناوب.
٤. وضع البلوتوث (متصل بجهاز): لا يتم عرض ضوء مؤشر.
٥. وضع ٤٥G (البحث عن جهاز): يومض ضوء المؤشر باللون الأبيض.
٦. وضع ٤٦G (متصل بجهاز): يظل ضوء المؤشر ثابتاً مع تشغيل الضوء الأبيض.
٧. حالة الشحن: يظل ضوء المؤشر مضاءً أثناء الشحن.
٨. حالة الطاقة الكاملة: ينطفئ ضوء المؤشر عند الشحن الكامل.
٩. حالة الطاقة المنخفضة: عندما تكون البطارية منخفضة، سيتم تشغيل مطالبة صوتية مرتاً واحدة، وسيومض ضوء المؤشر الأخضر بسرعة.
١٠. حالة المكالمة:
 ١. عند تلقي مكالمة، تتم مزامنة سماعة الرأس مع نغمة رنين الهاتف.
 ٢. إذا كان الهاتف لا يدعم مزامنة نغمة الرنين، فسيتم تشغيل نغمة مطالبة "Didi".
 ٣. سيضيء مؤشر LED الأخضر كل ثوانٍ.

مؤشر جهاز الاستقبال ٥، ٢ جيجا

١. البحث عن جهاز: يومض مؤشر الضوء باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب.
٢. متصل بجهاز: يظل الضوء الأزرق ثابتاً.

عناصر التحكم بالأزرار

١. وظائف الوسائل
٢. زيادة مستوى الصوت: اضغط على زر "+" لرفع مستوى الصوت تدريجياً.
٣. خفض مستوى الصوت: اضغط على زر "-" لخفض مستوى الصوت.
٤. الانتقال إلى المسار التالي: اضغط مع الاستمرار على زر "+" حتى يتقدم المسار.
٥. الانتقال إلى المسار السابق: اضغط مع الاستمرار على زر "-" للعودة إلى المسار السابق.
٦. تشغيل الصوت وإيقافه مؤقتاً: اضغط على زر الطاقة لبدء التشغيل وإيقافه مؤقتاً.

بـ. إدارة المكالمات

- ١.** الرد على مكالمة واردة: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الطاقة لقبول مكالمة واردة.
- ٢.** رفض مكالمة واردة: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيةين لرفض مكالمة واردة.
- ٣.** إنهاء مكالمة جارية: انقر على زر الطاقة أربع مرات لقطع الاتصال.

جـ. وضع كتم صوت الميكروفون

انقر على زر الوظيفة **M** لتشغيل ميزة كتم صوت الميكروفون أو إيقاف تشغيلها.

دـ. التبديل بين وضع البلوتوث وـ ٥، جيجا

- ١.** التبديل بين وضع البلوتوث وـ ٥، جيجا: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الوظيفة **M** للتبدل بين وضع البلوتوث وـ ٥، جيجا.

- ٢.** قبل استخدام وضع ٥، جيجا، تأكد من إدخال جهاز استقبال ٥، جيجا بشكل صحيح في الجهاز المقابل.

- ٣.** إذا كنت تستخدم منفذ USB لجهاز استقبال ٥، جيجا، فيجب إدخال طرف منفذ Type-C لتنشيط الاتصال بنجاح.

إعادة الاتصال وإعادة الضبط

- ١.** أثناء تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على الزرين "+" و"- " في نفس الوقت لمدة ٥ ثوانٍ.
- ٢.** إذا سمعت نغمة تنبيه، فهذا يعني أن عملية إعادة الضبط قد اكتملت بنجاح.

الاتصال السلكي

لاستخدام سماعات الرأس في الوضع السلكي، أدخل كبل الصوت في مقبس سماعة الرأس وقم بتوصيل منفذ USB بالجهاز المطلوب. عند إنشاء الاتصال السلكي، سيتم تعطيل وظيفة البلوتوث تلقائيًا.

الميكروفون الخارجي

لتعزيز وضوح الصوت، أدخل الميكروفون الخارجي المهيأ في منفذ إدخال الميكروفون المخصص. يضمن هذا جودة صوت أكثر وضوحاً للمكالمات والتسجيلات الصوتية.

ملاحظة: عندما تكون سماعات الرأس في وضع الاتصال السلكي، سيعمل الميكروفون الخارجي بشكل طبيعي.

اتصال التطبيق

A. اتصال هاتف Android

تأكد من تشغيل سماعات الرأس وتمكين البلوتوث على جهازك المحمول. يجب تشغيل تطبيق KF على هاتفك.

١. عندما يكتشف التطبيق الجهاز، ستظهر نافذة منبثقة بالطراز المتاح. حدد الطراز المطلوب للاتصال به.

٢. بدلًا من ذلك، في الصفحة الرئيسية للتطبيق، انقر فوق الرمز (≡) في الزاوية اليمنى العليا لإضافة جهاز يدوياً.

٣. بمجرد اكتشاف الجهاز، انقر فوق "لإكمال عملية الاقتران".

B. اتصال جهاز iOS

قم بإقران سماعة الرأس يدوياً عبر إعدادات البلوتوث على جهاز iOS الخاص بك قبل متابعة اتصال التطبيق.

١. افتح تطبيق KF على جهازك.

٢. إذا اكتشف التطبيق الجهاز، فستعرض نافذة منبثقة بالطراز المتاح. حدد الطراز المطلوب للاتصال به.

٣. بدلًا من ذلك، في الصفحة الرئيسية للتطبيق، انقر فوق الرمز (≡) في الزاوية اليمنى العليا لإضافة جهاز يدوياً.

٤. بعد العثور على الجهاز، انقر فوق "لإكمال الاتصال".

نصائح

١. تأكد من أن سماعة الرأس والجهاز المتصل ضمن نطاق اتصال صالح وأن هناك عوائق ضئيلة قد تداخل مع الإشارة.

٢. قد تحدث حالات انقطاع عرضية، على غرار مشكلات اتصال WiFi. يمكن أن تحدث هذه الانقطاعات بسبب تداخل الإشارة. إذا حدث هذا، فانتظر بعض لحظات أو قم بتغيير موقعك لاستعادة الاتصال.

٣. إذا فشلت سماعة الرأس في الاتصال بجهاز، فتأكد من تشغيل سماعة الرأس وعدم توصيلها بجهاز آخر.

٤. للحفاظ على صحة البطارية، اشحن سماعة الرأس بالكامل مرة واحدة على الأقل شهريًا. قد تؤدي فترات طويلة بدون استخدام إلى تدهور البطارية.

٥. يعتمد عزل الصوت والتسرب على ملاعة ووضع سماعات الرأس بالإضافة إلى مستوى الصوت.
٦. اضبط زاوية الارتداء وتغطية الأذن للحصول على الراحة والأداء الصوتي الأمثل.
٧. تأكد من وضع حشوة الأذن/الرأس الرغوية بشكل صحيح لعزل الصوت بشكل أفضل.
٨. استخدم فقط محول شحن متواافق مع المعايير لشحن سماعة الرأس، حيث قد تسبب الشواحن غير المتواقة في حدوث تلف.
٩. لا تعرض سماعة الرأس للماء أو المطر أو الرطوبة الزائدة. تجنب استخدام سماعة الرأس أثناء الاستحمام أو في ظروف رطبة.
١٠. بعد كل استخدام، نظف سماعة الرأس بقطعة قماش جافة أو منشفة ورقية لإزالة العرق والبقع قبل التخزين.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٢ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**