




Porodo Gaming


وحدة تحكم ألعاب أركيد ريترو

SKU: PDX640

Γ	العرض التخطيطي
Σ	المواصفات
Σ	الاحتياطات
Ε	دليل وظائف الأزرار
Ε	ا. الواجهة الرئيسية
Ε	ب. واجهة المحاكاة
Φ	ج. مفاتيح الاختصار
Ζ	٤. قائمة محакي NDS
Ζ	٥. قائمة محاكى PSP
Λ	المميزات
Ζ	تعليمات البطارية
Ζ	تثبيت اللعبة
Ζ	إعدادات المحاكى
Λ	التخلص من الجهاز
Λ	الضمان
Λ	اتصل بنا

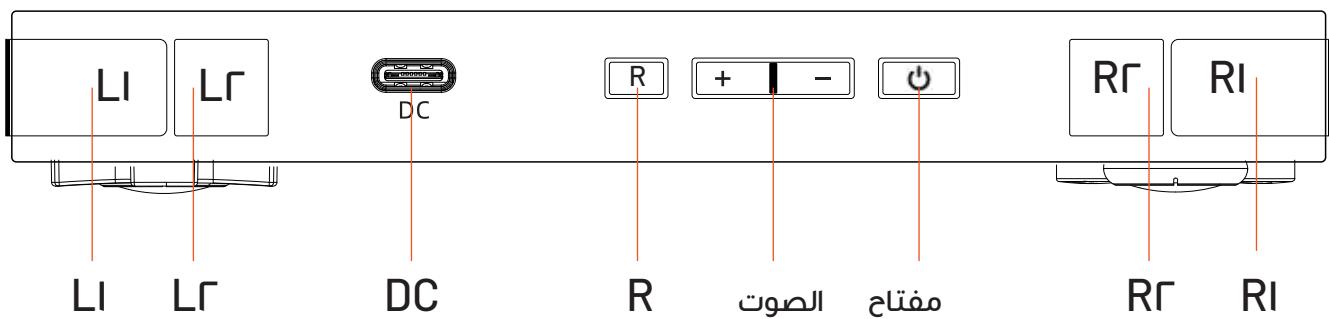


مفتاح الوظيفة "—" مفاتيح الاتجاه

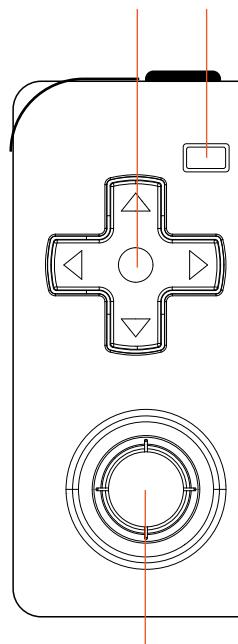

عصا التحكم

مفتاح الوظيفة "+" مفاتيح التشغيل

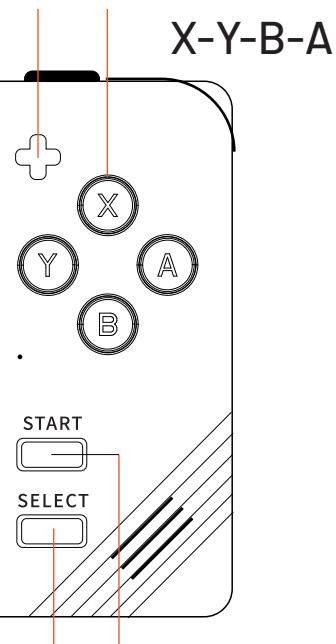

بدء تحديد

OTG مقبس الصوت



سعة البطارية	٢٨ مللي أمبير
واجهة الشحن	C- النوع
المدخلات	٥ فولت/٢ أمبير
مدة الشحن	٢ ساعة
نظام التشغيل	Open-Source Linux
وقت اللعب	٨ ساعات
مكبر صوت مدمج	٢ واط
الشاشة	شاشة IPS OCA مقاس ٣,٥ بوصة
الدقة	٦٤٠x٤٨٠
المعالج	٦٤Bit Quad-Core
وحدة المعالجة المركزية	A٣٥
وحدة معالجة الرسومات	Mali-G٣١
معدل التحديث	٦ هرتز
ذاكرة الوصول العشوائي	١ جيجا بايت
التخزين	فتحة TF بسعة ٦ جيجابايت (متضمنة)، وبطاقة ذاكرة تصل إلى ٦٥ جيجابايت
توافق الألعاب	محاكيات متعددة N6٤, NEOGEO, GBA, NES, SFC, MD, NDS, PS, CPP, MAME
الاتصال	٣,٥mm AUX Jack, Wi-Fi, Type-C OTG

احتياطات

يتم توفير الإرشادات التالية لضمان الاستخدام السليم لوحدة التحكم في الألعاب. يرجى قراءتها بعناية واتباع جميع التعليمات:

١. لا تعرض الجهاز لصدمات شديدة.
٢. تجنب ملامسة المواد الكيميائية الضارة مثل البنزين والمذيبات.
٣. احفظ الجهاز بعيداً عن المجالات المغناطيسية أو الكهربائية القوية.
٤. احم وحدة التحكم من أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة.
٥. لا تفكك الجهاز أو تصلحه أو تعدل عليه بنفسك.
٦. عند ركوب الدراجة أو قيادة السيارة أو ركوب الدراجة النارية، امتنع عن استخدام المشغل أو سماعات الرأس لتجنب المخاطر المحتملة.

- .**٧.** تجنب الاستماع بمستويات صوت عالية لحماية سمعك.
- .**٨.** احفظ المنتج بعيداً عن الماء.
- .**٩.** ليقاف تشغيل وحدة التحكم، اضغط على زر START (بدء التشغيل) على الواجهة الرئيسية وحدد "Exit"، ثم اختر خيار إيقاف التشغيل. تجنب استخدام زر الطاقة لإجبار الجهاز على إيقاف التشغيل، حيث قد يؤدي هذا إلى إتلاف النظام ومنعه من التشغيل مرة أخرى.
- .**١٠.** يجب استخدام زر إعادة الضبط وإعادة التشغيل "R"، الموجود بجوار زر الطاقة، في ظروف خاصة فقط، لأنه قد يتسبب في تلف بطاقة النظام.

دليل وظائف الأزرار

١. الواجهة الرئيسية

أدخل/أكّد	مفتاح A
العودة	مفتاح B
تنشيط المحاكاة العشوائية	مفتاح X
تشغيل مقاطع فيديو معاينة اللعبة عشوائياً. إذا لم يتتوفر أي مقطع فيديو، فسيدخل النظام في وضع الاستعداد.	تحديد
ادخل إلى القائمة الرئيسية	ابداً

٢. واجهة المحاكاة


تفعيل اللعبة	A
العودة	B
التبديل العشوائي للألعاب	X
جمع الألعاب	Y
تعيين إعدادات لعبة المحاكي	ببد
الدخول إلى القائمة الرئيسية	ابداً

٣. مفاتيح الاختصار

تشغيل لوحة المفاتيح للألعاب	A B X Y
تحديد/تفعيل	اختر
تأكيد/بدء	ابداً

اضغط على "- + A" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة ليقاف اللعبة مؤقتاً.
اضغط على "- + B" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لعرض معدل الإطارات.
اضغط على "- + X" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة للدخول إلى قائمة النظام.
اضغط على "- + Y" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة للتقط لقطة شاشة.
اضغط على "- + RI" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لحفظ اللعبة.
اضغط على "- + RG" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لتحميل اللعبة.
اضغط على "- + L1" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لتسريع اللعبة.
اضغط على "- + L2" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإبطاء تشغيل اللعبة.
اضغط على مفتاح "-" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة مع زر "START" مرتين في نفس الوقت للخروج السريع من اللعبة.
اضغط على مفتاح "-On the directional keys" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة مع مفتاح "On the directional keys" لزيادة مستوى الصوت.
اضغط على مفتاح "-Under the directional keys" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة مع مفتاح "Under the directional keys" لخفض مستوى الصوت.
اضغط على مفتاح "-Left arrow" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة مع مفتاح "Left arrow" لتقليل فتحة بطاقة حالة التخزين.
اضغط على مفتاح "-Right arrow" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة مع مفتاح "Right arrow" لإضافة فتحة بطاقة حالة الحفظ.
اضغط على مفتاح "+" مع مفتاح "Under the cross key" لتنقليل سطوع اللعبة.
اضغط على مفتاح "+" مع مفتاح "On the cross key" لزيادة سطوع اللعبة.

اضغط على مفتاح " - " في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة لتنفيذ الإجراء.

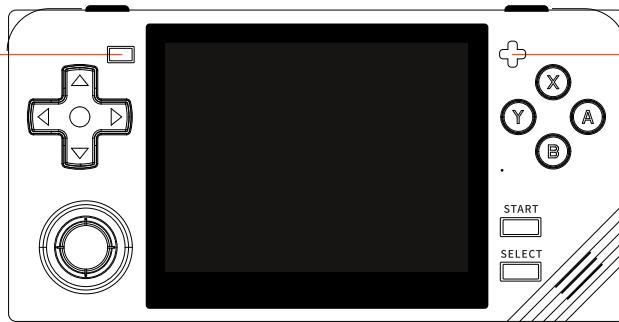

اضغط على مفتاح "+" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة لتنفيذ الاجراء.

٤. قائمة محاكي NDS

للخروج من NDS، اضغط على مفتاح " - " في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

اضغط على قائمة Simulator Load State لتحميل سجلات اللعبة.

اضغط على قائمة Simulator Save State لحفظ سجلات اللعبة.

اضغط على Simulator Exit Drastic للخروج من اللعبة.

اضغط على **٢٧** للتبدل بين وضعى الشاشة الفردية والشاشة المزدوجة (للأعلى وللأسفل).

اضغط على **R** للتبديل بين وضع الشاشة الفردية والشاشة المزدوجة (للأعلى وللأسفل).

٥. قائمة محاكي PSP

اضغط على زر "+" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة للوصول إلى قائمة محاكي PSP.

تتيح لك القائمة حفظ/تحميل سجلات اللعبة، وتكوين الإعدادات، والخروج من اللعبة.

نظراً لقيود الأداء، مثل تأخر اللعبة، يمكنك تمكين تخطي الإطارات تلقائياً في إعدادات القائمة من

خلال تحديد خيار "تخطيط الطارات".

المميزات

٤٨. * ٦٤. (٥،٣ بوصة مقاس التغليف كاملة IPS OCA شاشة: الشاشة)

٢. وحدة المعالجة المركزية: وحدة معالجة مركزية Mali-G31، مما يضمن تشغيل FPS سلس، عند ٦٠ هertz.

SEC ئى EC ئى PCE ئى CPSI ئى CPSL ئى MAME ئى ARCADE ئى ئەلەن ئەلەن ئەلەن ئەلەن ئەلەن

ويمكن ترقيته. يدعم أنظمة متعددة مفتوحة المصدر PS9 NEOGEO9 MD9 GBC9 GBA9 GB9

٤. يوفر الجهاز العديد من الوظائف المفيدة، بما في ذلك الأرشفة الفورية، والقدرة على تسجيل الألعاب التاريخية، وتعيين الألعاب المفضلة، والدخول في وضع الاستعداد، وضبط إعدادات اللغة، وتوسيع مساحة التخزين باستخدام بطاقة TF.

تعليمات البطارية

١. عندما تكون البطارية منخفضة، قد تواجه وحدة التحكم في الألعاب تشوهات صوتية مثل ومض الشاشة أو عدم القدرة على البدع. في مثل هذه الحالات، اشحن الجهاز على الفور. عندما تكون البطارية منخفضة، تأكد من توصيله بالشاحن على الفور.

٢. نوصي باستخدام جهد شحن ٥ فولت ومواصفات تيار تتراوح بين ..٥ مللي أمبير و...٣ مللي أمبير.

٣. يرجى استخدام كابل الشحن المقدم من المصنع لضمان الشحن السليم. تجنب استخدام كابلات الشحن عالية الطاقة، حيث قد تسبب في انخفاض الجهد أو ارتفاعه، مما يؤدي إلى فشل الشحن.

تثبيت اللعبة

يرجى تنزيل اللعبة بالتنسيق الذي يدعمه الجهاز وحفظها في مجلد TF المقابل.

إعدادات المحاكى

١. إذا واجهت تعطلاً أو تأخراً في اللعبة أو مشكلات أخرى، فاضغط على "SELECT" في اللعبة الحالية. ومن هناك، يمكنك العثور على عناصر اللعبة لتحريرها، وتحديد موقع محاكى اللعبة والنواة، واستبدالها بنواة أو محاكى آخر لإجراء التعديلات.

٢. يؤدي الضغط على "ابداً" في الواجهة الرئيسية إلى فتح قائمة اللعبة، والتي تُستخدم في المقام الأول لإعدادات اللعبة المختلفة، مثل ضبط السطوع، واستبدال سمة واجهة المستخدم للتحكم في الصوت، وما إلى ذلك.

٣. ما لم يكن ذلك ضروريًا، لا تقم بإجراء تغييرات غير مصريح بها على إعدادات المفاتيح أو الإعدادات الأخرى التي لا تفهمها.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me