



GREEN LION



Green Lion


مزيل الوبر X LINT

SKU: GNLINTXBK

المواصفات	العنوان
عرض تخطيطي	الصفحة الرئيسية
تعليمات الاستخدام	تعليمات الاستخدام
الميزات	الميزات
احتياطات السلامة	احتياطات السلامة
إرشادات الصيانة والاستخدام	إرشادات الصيانة والاستخدام
تعليمات البطارية	تعليمات البطارية
تحذيرات سلامة البطارية	تحذيرات سلامة البطارية
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قائمة محتويات المواد	قائمة محتويات المواد
التخلص من هذا المنتج	التخلص من هذا المنتج
الضمان	الضمان
اتصل بنا	اتصل بنا

المواصف	ABS
البطارية	٨.. مللي أمبير في الساعة
الطاقة	٥ وات
الشفرة	٦ شفرات
السرعة	٣ تروس
المحرك	٧٢٦.. -٧٢٧.. دورات في الدقيقة
مستوى الضوضاء	٧٥ ديسibel
حاوية الوبر	٥. مل
المدخل	تيار مستمر ٥ فولت أمبير
منفذ الشحن	C النوع
وقت الشحن	ساعتان
وقت العمل	٦.٨ دققيقة
وزن المنتج	١٧٥ جرام
حجم المنتج	٧٨*١٣*٥٨ مم

عرض تخطيطي

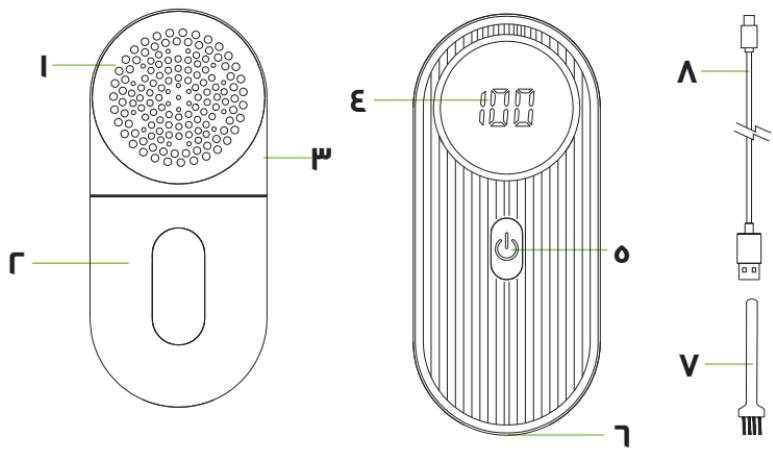

- ٥. مفتاح الطاقة
- ٦. منفذ شحن USB
- ٧. فرشاة التنظيف
- ٨. كابل USB النوع C
- ٩. شاشة تجميع الوبر
- ١٠. حجرة تجميع الوبر
- ١١. هيكل الجهاز
- ١٢. مؤشر الطاقة/ البطارية

١١. تعليمات الاستخدام

١. تشغيل الجهاز/ وضع الاستعداد:

١.١. لتشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل/وضع الاستعداد مرة واحدة. سيضيء مؤشر الترس الأول.

١.٢. اضغط على الزر مرتين للتبديل إلى الترس الثاني؛ سيُنشط ضوء العمل المقابل.

١.٣. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على الزر مرة أخرى. سيدخل الجهاز وضع الاستعداد.

١.٤. الشحن:

١.٤.١. أثناء الشحن، سيشير عرض مستوى البطارية إلى حالة الشحن الحالية.

١.٤.٢. عند الشحن الكامل، سيظهر على الشاشة "١٠" وستظل مضاءة لظهور أن البطارية ممتلئة.

١.٥. التحضير للاستخدام:

قبل الاستخدام، تأكد من وضع الملابس بشكل مستقيم. انتبه بشكل خاص إلى المناطق التالية لإزالة الوبر بفعالية دون إتلاف القماش:

١.٥.١. اللحامات والخيوط المتبدلة

١.٥.٢. الأجزاء الحساسة أو الهشة من الملابس

١.٥.٣. المناطق المحيطة بالزخارف أو العناصر الزخرفية



ملاحظة: إذا اكتشفت أي خلل أو أعطال في هذا المنتج، فتوقف عن استخدامه فوراً وراجع دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمعرفة الإجراءات المناسبة. وإذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بمركز الخدمة للحصول على مزيد من المساعدة والصيانة.

تحذير: لا ينبغي استخدام هذا المنتج على الملابس ذات الملاءات السفلية مثل السترات.

فاستخدام مزيل الوبر هذا على مثل هذه المواد قد يؤدي إلى إتلاف القماش.

٤. مبدأ التشغيل:

٤.١ يمد المحرك الشفرات بالطاقة لقص كرات الشعر من القماش.

٤.٢ يولد قوة شفط لرفع الوبر وجمعه في شبكة القطع، ثم يتم قصه بدقة.

٤.٣ بعد القص، تخلق المروحة شفطاً يوجه الوبر إلى حجرة التخزين للتخلص منه بسهولة.

المميزات

١. يوفر غطاء الشبكة المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ سطحًا ماتيًّا ومرئًا للاستخدام طويل الأمد.

٢. يلتقط تصميم الشبكة على شكل قرص العسل أنواعًا مختلفة من الوبر والزغب بكفاءة.

٣. يضمن المحرك عالي الطاقة شفطاً قوياً وإزالة فعالة للوبر.

٤. يتم ضبط رأس القاطع الدوار الخاص تلقائياً لتجنب إتلاف الملابس.

٥. تتميز البطارية القوية بطارية ليثيوم بوليمر مدمجة للاستخدام الممتد لكل شحنة.

احتياطات السلامة

١. عند فصل كابل الشحن، أمسك طرف الكابل واسحبه برفق. تجنب سحب كابل الطاقة بشكل مباشر، حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الكابل وموصله.

٤. لا تقم بادخال أصابع أو أشياء معدنية في حجرة الشفرة. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الماكينة أو الإصابة.
٥. شفرات هذه الماكينة حادة للغاية. تعامل معها بعناية واهتمام خاصين لتجنب الجروح أو الإصابات الأخرى.
٦. لا تقم بتشغيل الماكينة أثناء تجميع أو تفكيك رأس القاطع أو غلاف الشبكة.
٧. تجنب تطبيق قوة مفرطة على رأس القاطع أو ضربه بأشياء صلبة، حيث قد يؤدي هذا إلى إتلاف حافة القطع.
٨. تأكد من تركيب غلاف الشبكة ورأس القاطع بشكل صحيح لمنع إصابة المستخدم أو إتلاف الماكينة.
٩. تجنب الضغط على رأس القاطع مباشرة على الملابس لمنع التلف.
١٠. تم تصميم هذا المنتج فقط لإزالة الوبر من الملابس ولا ينبغي استخدامه لأغراض أخرى لتجنب الحوادث.
١١. قبل الاستخدام، افحص الشفرة بحثاً عن أي تلف أو تشوّه. توقف عن الاستخدام واستبدلها إذا وجدت أي خلل لتجنب إتلاف ملابسك.
١٢. احفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال. فهو ليس لعبة وقد يسبب ضرراً إذا تم استخدامه على هذا النحو.
١٣. لا تشنن الجهاز في الهواء الطلق أو تتركه قيد الشحن دون مراقبة، لأن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر كهربائية أو حريق.

إرشادات الصيانة والاستخدام

١. لتنظيف الجهاز، قم أولاً بتحفييف منظف محايد بالماء. استخدم قطعة قماش مبللة، مغصورة جيداً، لمسح الأوساخ. تجنب استخدام مواد مثل زيت الموز أو البنزين للتنظيف، حيث يمكن أن تتلف المكونات البلاستيكية وتزيد من خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
٢. لا تشنن الجهاز في بيئات تكون فيها درجة الحرارة أقل من ٥ درجات مئوية أو أعلى من ٣٥ درجة مئوية. تجنب الشحن بالقرب من أجهزة التدفئة، أو في ضوء الشمس المباشر، أو بالقرب من أشياء أخرى تولد الحرارة، حيث يمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى تقصير عمر البطارية وتؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو تشوه المنتج.

٣. رأس القاطع هو عنصر قابل للاستهلاك وسيصبح باهتاً بمدّور الوقت، مما قد يؤدي إلى إتلاف الملابس إذا لم يتم استبداله. يوصى باعتبار ٥ ساعة من الاستخدام بمثابة عمر خدمة قياسي لرأس القاطع. استبدل رأس القاطع بناءً على حالته لحفظه على الأداء الأمثل.

تعليمات البطارية

١. الجهاز مزود ببطارية ليثيوم أيون بوليمير مدمجة. يستغرق الشحن عادةً حوالي ساعتين باستخدام محول ٥ فولت/أمبير الموصى به. عندما يصل مستوى البطارية إلى ٣٠٪، ستتوقف عن الزيادة، مما يشير إلى الشحن الكامل.

٢. قبل الشحن، تأكد من عدم وجود أي حطام أو غبار أو ماء بالقرب من مقبس الشحن. نظف أي أجسام غريبة من منطقة المقبس لمنع خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو ماس كهربائي.

٣. من الأفضل إعادة شحن البطارية أسبوعياً. إذا لم يتم استخدام الجهاز بشكل منتظم، فإنه يكون عرضة للتلف بسبب التدهور الطبيعي. إذا لم يكن قيد الاستخدام، فقم بشحنه مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر لحفظه على حالة البطارية.

٤. تجنب وضع الجهاز في بيئات ذات درجات حرارة عالية أو في ضوء الشمس المباشر أثناء الشحن. قم دائمًا بإزالة الشاحن من الجهاز بمجرد اكتمال الشحن لمنع الشحن الزائد والحوادث المحتملة.

تحذيرات سلامة البطارية

١. لا تقم بإزالة البطارية بشكل عشوائي. اتبع تعليمات الشركة المصنعة لتجنب إتلاف الجهاز.

٢. تعامل مع الجهاز بعناية لمنع أي ضرر أو صدمات كهربائية للبطارية.

٣. احتفظ بأي بطاريات تم إزالتها بعيداً عن متناول الأطفال لمنع ملامستها عن طريق الخطأ.

٤. إذا حدث تسرب للبطارية، تجنب ملامسة السائل. إذا لمست بشرتك أو عينيك، اشطفهما

جيداً بالماء النظيف واطلب المشورة الطبية على الفور.

٥. يستخدم هذا الجهاز بطارية ليثيوم أيون بوليمرية، وهي مورد متعدد وصديق للبيئة. تخلص من البطارية في مركز إعادة تدوير مخصص رسمياً. لا تخلص منها مع النفايات المنزلية.

٦. أخرج البطارية من الجهاز قبل التخلص منها.

٧. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل إزالة البطارية.

٨. تخلص دائمًا من البطارية بطريقة آمنة، مع الالتزام باللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من البطاريات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة ١: لا تعمل الآلة

الحل:

١.١ تأكد من تثبيت غطاء الشبكة بإحكام.

١.٢ تأكد من أن الآلة تتلقى الطاقة.

١.٣ تحقق مما إذا كانت رأس القاطع أو شفرات المروحة مسدودة بالحطام.

المشكلة ٢: إزالة الوبر بشكل غير فعال

الحل:

٢.١ قم بإزالة غطاء الشبكة، واستخرج رأس القاطع، واستبدلها بقطعة احتياطية إذا لزم الأمر.

٢.٢ تأكد من ضبط الشفرة بشكل صحيح بالقرب من الشبكة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاضبط ارتفاع الشفرة.

٢.٣ نظف صندوق تخزين الفتات بانتظام للحفاظ على الكفاءة.

المشكلة ٣: لا يتم شحن الآلة

الحل:

٣.١ افحص المحول بحثاً عن أي ضرر وتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.

٣.٢ تحقق مما إذا كان مؤشر الشحن يضيء عند توصيله.

PBDE	PBB	Cr(VI)	Cd	Hg	PB	اسم القطعة
O	O	X	X	O	X	المحرك
O	O	O	O	O	X	اللوحة الرئيسية
O	X	O	O	X	X	البطارية
X	O	O	O	O	O	البلاستيك
X	O	O	X	O	X	السلك الإلكتروني

الامثل والمعلومات البيئية

يتواافق هذا المنتج مع اللوائح البيئية المحددة في ٤٣٦٢/٢٠١٣/٥.

يتم تعريف الرموز المستخدمة على النحو التالي:

"O" يشير إلى أن مستويات المواد الخطرة في جميع مواد المكون أقل من الحدود المحددة في GB/T 23657/2010.

"X" يشير إلى أن المواد الخطرة في مادة متجانسة معينة من

المكون تتجاوز متطلبات الحد المحددة في GB/T 23657/2010.

ملاحظة: يستثنى هذا الإفصاح البطاريات، والتي يتم استبدالها بانتظام ولها إرشادات منفصلة.

دورة حياة المنتج والتخلص منه: في ظل ظروف الاستخدام العادي كما هو موضح في هذا الدليل، تم تصميم هذا المنتج لفترة استخدام صديقة للبيئة لمدة ١٠ سنوات. اشعر بالثقة عند استخدام هذا المنتج خلال هذه الفترة. بعد انتهاء عمره الافتراضي أو فترة الضمان، يرجى التأكد من التخلص من المنتج بشكل صحيح عن طريق إرساله إلى نظام إعادة تدوير مخصص.



التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)