



GREEN LION



Green Lion

جهاز إزالة الوبر Y

SKU: GNLINTYWH

جدول المحتويات

٢	احتياطات السلامة
٣	تحذيرات سلامة البطارية
٤	تعليمات السلامة الخاصة
٥	نظرة عامة على المنتج
٦	شحن مزيل الوبر
٧	تعليمات الاستخدام
٨	تعليمات التنظيف
٩	المواصفات
١٠	التخلص من هذا المنتج
١١	الضمان
١٢	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية. تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. اقرأ التعليمات الواردة في هذا الدليل بعناية. احتفظ بهذا الدليل بالقرب منك للرجوع إليه مستقبلاً طوال دورة حياة المنتج. يحتوي هذا الدليل على معلومات هامة حول وظائف الجهاز ويوفر إرشادات السلامة الخاصة بالتركيب، الاستخدام، والصيانة.

احتياطات السلامة

١. هذا الجهاز هو أداة كهربائية، وليس لعبة. دائمًا خذنه بعيداً عن متناول الأطفال بعد الاستخدام، واحتفظ بهم واد التغليف مثل الأكياس البلاستيكية والصناديق بعيداً عن الأطفال.
٢. مناسب للاستخدام من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ سنوات فما فوق، ومن قبل البالغين الذين لديهم قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة. ومع ذلك، يجب أن يتم تشغيله فقط تحت إشراف شخص بالغ مسؤول عن سلامتهم.
٣. يجب ألا يستخدم هذا الجهاز من قبل أي شخص ذو قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة، أو يفتقر إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يكونوا تحت إشراف مباشر من شخص مسؤول عن سلامتهم، وقد قدّم لهم تعليمات مفصلة حول كيفية التشغيل الآمن.
٤. تأكد من الإشراف المستمر عند استخدام الأطفال للجهاز لمنعهم من اللعب به.
٥. دائمًا انتبه جيداً عند استخدام الجهاز بالقرب من الأطفال.
٦. لا تترك الجهاز ي يعمل بدون مراقبة.
٧. لتجنب الإصابات، حافظ على يديك وشعرك وملابسك بعيداً عن الجهاز أثناء تشغيله. تأكد من أن لا شيء آخر يقترب من الأجزاء المتحركة.
٨. انتظر حتى يتوقف الجهاز تماماً قبل لمس أي جزء متحرك.
٩. لا تحاول تنظيف الجهاز أثناء تشغيله. تجنب استخدام الأشياء الحادة لإزالة أي شيء عالق بداخله.

- .١. تأكد من أن الأطفال تحت إشراف شخص بالغ إذا كانوا يساعدون في تنظيف الجهاز.
- .٢. احتفظ بالجهاز بعيداً عن الظروف الجوية السيئة مثل المطر أو أشعة الشمس المباشرة.
- .٣. لا تستخدم الجهاز إذا كانت يديك مبللة أو إذا كان يبدو مغطلاً أو تالفاً.
- .٤. إذا كان الجهاز يحتاج إلى إصلاح، يجب أن يتولى شخص متخصص في الإصلاحات العناية به.
- .٥. محاولة إصلاحه بنفسك قد تكون خطيرة جدًا.
- .٦. لتنظيف الجهاز، استخدم قطعة قماش مبللة فقط. تجنب استخدام المنظفات القوية أو الفرشاة الخشنة.
- .٧. هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط.

٤ تحذيرات سلامة البطاريات

- .١. يجب أن يكون الشحن تحت إشراف شخص بالغ في جميع الأوقات.
- .٢. لا تقم بغمر الجهاز أو بطارياته في الماء.
- .٣. تجنب تعريض البطاريات للحرارة أو اللهب المباشر.
- .٤. في حالة تسرب البطاريات، قم بتنظيف الجلد أو الملابس المتأثرة بالماء فوراً واستشر مختصاً طبياً.
- .٥. توقف عن استخدام البطاريات إذا لاحظت أي خلل أو تغيرات غير طبيعية.
- .٦. تجنب الاتصال بين البطاريات والأشياء المعدنية مثل المفاتيح أو العملات، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى انفجارات أو تسرب مواد كيميائية ضارة.
- .٧. يجب عدم فتح البطاريات أو سحقها أو تتعديلها أو تفكيكها أو تقبتها أو تسخينها أو حرقها.
- .٨. تعامل مع كل بطارية أو حزمة بطاريات كوحدة متكاملة يجب عدم تفكيكها أو تتعديلها.
- .٩. يجب عدم وضع البطاريات أو حزم البطاريات أو البطاريات القابلة لإعادة الشحن في الفم. إذا حدث ابتلاع، اتصل بأخصائي طبي أو مركز السموم فوراً.
- .١٠. تجنب التسبب في دوائر قصيرة مع البطاريات لتفادي مخاطر الحروق أو الحرائق.

٢. في حال انتفاخ البطاريات، توقف عن الاستخدام فوراً وتخلص من الجهاز وفقاً للوائح البيئية المعمول بها.

٣. ملاحظة إضافية: يحتوي الجهاز على بطارية مدمجة وغير قابلة للإزالة.

تحذير: تجاهل تحذيرات سلامة البطارية قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو تسرب أو سخونة مفرطة أو انفجار أو حريق، مما قد يسبب إصابة شخصية خطيرة أو ضرار بالممتلكات.

تحذير: لا تقم بالتخليص من البطاريات والأجهزة الإلكترونية كقمامة عادمة. يجب اتباع التوجيهات EC/96/EC .. و .. ٦٦/EC .. ، بالإضافة إلى أي قوانين وطنية بشأن التخلص من المنتجات في نهاية عمرها. يجب جمع هذه العناصر بشكل منفصل لتجنب الضرر البيئي.

تعليمات السلامة الخاصة


١. هذا الجهاز مصمم خصيصاً لإزالة الوبر من الملابس والأقمشة والمواد المماثلة. لا تستخدمه أثناء ارتداء الملابس التي تعالجها، وتجنب استخدامه على شعر الجسم أو فرو الحيوانات الأليفة.

٢. تأكد دائماً من إيقاف تشغيل الجهاز قبل بدء أي عملية تنظيف.

٣. الشفرات حادة جداً. توش الحذر لتجنب الإصابات عند التعامل مع الجهاز أو تنظيفه.

٤. استخدم الجهاز فقط عندما يكون واقي الشفرات في مكانه بشكل آمن لضمان الاستخدام الآمن.

٥. تجنب ثني أو إتلاف واقي الشفرات، حيث يمكن أن يتداخل ذلك مع الدوران السليم للشفرات.

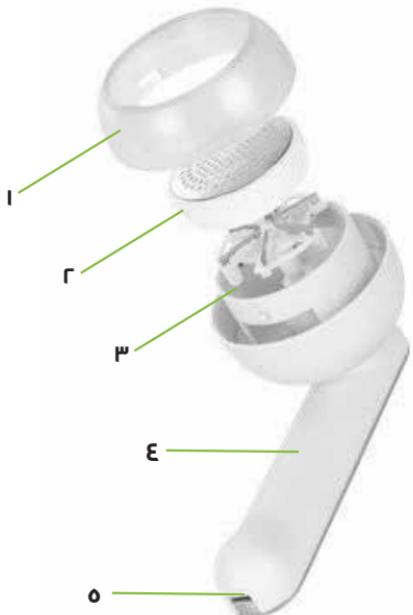

١. صينية الوبر
٢. غطاء الشفرة
٣. الشفرات
٤. مقبض اليد
٥. منفذ شحن USB

شحنة مزيل الوبر

١. قم بإدخال أحد طرفي كابل الشحن USB المزود في منفذ الشحن بالجهاز.
٢. قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بشاحن USB أو كمبيوتر أو أي منفذ USB متاح. سيظهر مؤشر الشحن ليظهر أن الشحن جاري.
٣. دع الجهاز يشحن لمدة حوالي ساعتين. بمجرد الشحن الكامل، يمكن للجهاز العمل لمدة حوالي ٤٥ دقيقة.
٤. افصل كابل الشحن USB بعد اكتمال الشحن لضمان السلامة وإطالة عمر البطارية.

٤ تعليمات الاستخدام

١. تحضير الملابس: ا. اضع الملابس بشكل مسطح على سطح مستو وقم بتنعيم أي تجاعيد.
٢. بالنسبة للملابس الرقيقة أو الحساسة جدًا، يمكن التفكير في طيها مرتين على لوح الكي لإزالة التجاعيد بأمان دون الإضرار بالقماش.
٣. تشغيل الجهاز:
 ١. قم بتشغيل الجهاز عن طريق الضغط على زر التشغيل / الإيقاف.
 ٢. ضع قرص القطع بعناية على الملابس. حرك الجهاز بلطف لأعلى ولأسفل على القماش.
تجنب الضغط بقوة على الملابس لتجنب تلف واقي الشفرات.
 ٣. الصيانة والاحتياطات:
 ١. قم بتفريغ آلة التشذيب عندما تكون ممتلئة بحوالي $\frac{3}{4}$ للحفاظ على الأداء الأمثل.
٤. تحذير: جرب الجهاز على جزء أقل وضوحاً من الملابس قبل الاستخدام الكامل للتأكد من أنه لا يتسبب في تلف القماش.
٥. توخي الحذر عند استخدام الجهاز بالقرب من الأزرار والسحبات والخياطة والطباعة لتجنب التشابك أو التلف العرضي.

٥ تعليمات التنظيف

١. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل بدء أي إجراءات تنظيف.
٢. قم بتدوير الرأس بلطف عكس اتجاه عقارب الساعة لفصلها عن الجهاز من أجل التنظيف.
٣. بمجرد إزالة الرأس، قم بتفريغ وتنظيف واقي الشفرات باستخدام الفرشاة.
ملاحظة: الفرشاة الخاصة بالتنظيف غير مشتمولة مع الجهاز.
٤. بعد التنظيف، أعد تثبيت الرأس بوضع الغطاء الواقي مرة أخرى ولفه في اتجاه عقارب الساعة حتى يصبح محكمًا.
٥. قم بشحن الجهاز بالكامل دائمًا قبل تخزينه لفترات طويلة.

٤. قم بإعادة شحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بغض النظر عن مدى استخدام الجهاز، للحفاظ على صحة البطارية.

المواصفات

المواصف	ABS
البطارية	٥.. مللي أمبير في الساعة
الطاقة	٣ وات
الشفرة	٦ شفرات
السرعة	اترس
المحرك	٧٢.. دورة في الدقيقة
مستوى الضوضاء	٧٥ > ديسibel
حاوية الوبر	٣ مل.
المدخل	٥ فولت أمبير
منفذ الشحن	C النوع
وقت الشحن	ساعتان
وقت العمل	٤٥ دقيقة
وزن المنتج	١٦ جرام
حجم المنتج	٧٥*٨٥*١٦. مم

التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)