

LèPRESSO



LePresso



كوب تسخين ذكي

SKU: LPCFFM0034

٢	محتويات العبوة
٢	قبل الاستخدام الأول
٣	مقدمة عن الوظيفة
٣	نظرة عامة على المنتج
٤	دليل التحكم
٤	الحماية من الحرارة الزائدة
٥	تنزيل التطبيق
٦	اتصال التطبيق
٧	التحكم بالتطبيق
٧	تحذير
٨	المواصفات
٨	التخلص من النفايات
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

## محتويات العبوة

١. كوب ٢. قاعدة ٣. كابل النوع-C

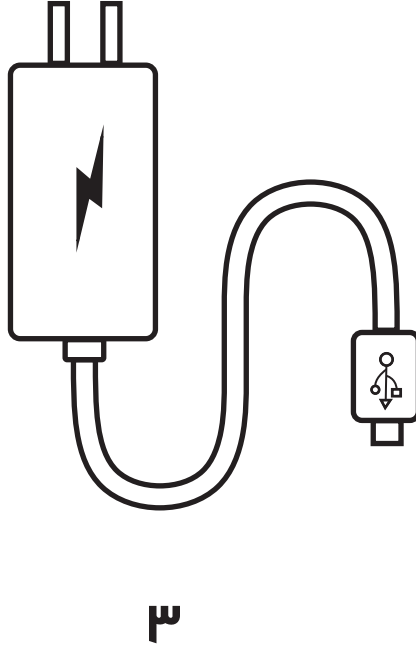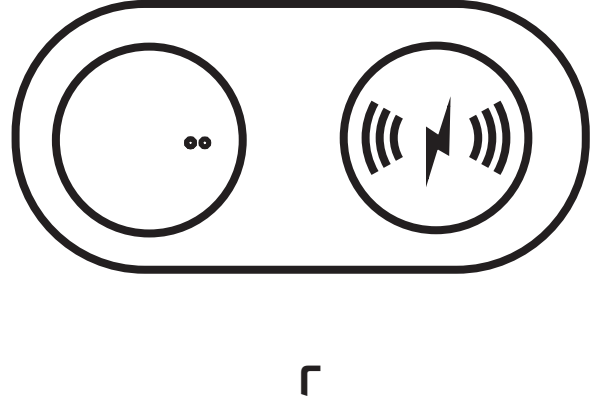

## قبل الاستخدام الأول

نظف المنتج. واصل الطاقة، ثم ضع الكوب على قاعدة الشحن، وسيعمل الكوب.


## مقدمة عن الوظيفة

١. اختر نطاق درجة حرارة بين ٣٥ و ٦٥ درجة مئوية (٩٥ إلى ١٤٩ درجة فهرنهايت) للحفاظ على درجة حرارة ثابتة.
  ٢. يمكن وضع الكوب على القاعدة للشحن مع الحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة.
  ٣. تحافظ البطارية المدمجة على درجة حرارة ثابتة أثناء التنقل.
- تحذير:** استخدم قابس الطاقة المرفق فقط لتشغيل القاعدة. لا تستخدم أي مصادر طاقة أخرى.


## نظرة عامة على المنتج




بالضغط على زر التحكم، يمكنك التبديل بين إعدادات درجة الحرارة، ودرجة الحرارة الحالية، ومستوى البطارية.

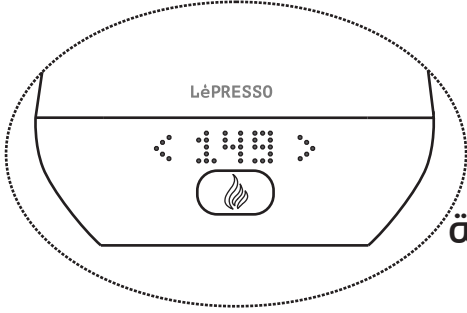

١. ضبط درجة الحرارة  
المس السهم لضبط درجة الحرارة.  
اضغط السهم مطولاً لضبط درجة الحرارة بسرعة.  
سيبدأ التسخين بمجرد وميض الشاشة، مع عرض درجة الحرارة الحالية.

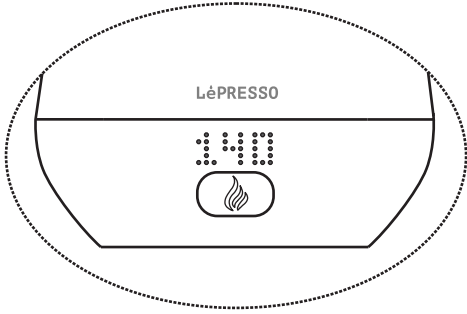


٢. عرض درجة الحرارة الحالية  
لن تظهر الأسهم، وسيتم ضبط درجة الحرارة وفقاً لدرجة الحرارة المحددة.

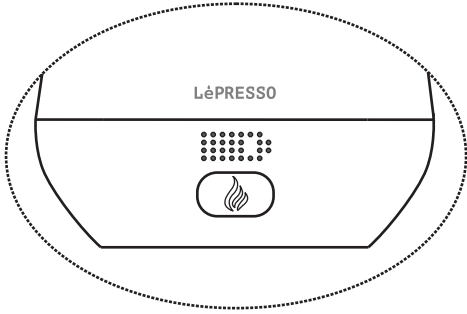


٣. عرض عمر البطارية  
سيتم عرض عمر البطارية على الشاشة.

## الحماية من الحرارة الزائدة

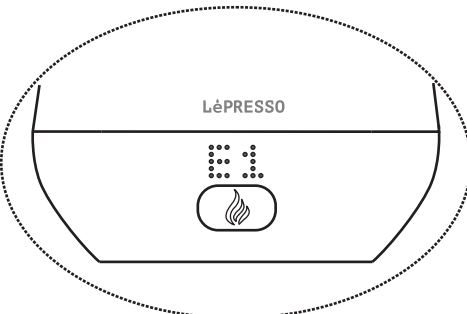

١. لن يسخن الكوب الفارغ، وسيظهر الرمز "E".

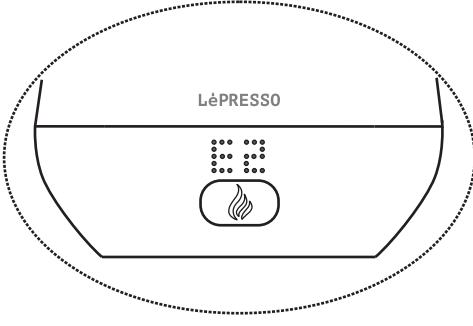


٢. إذا لم يتم تشغيل حامل الشحن لأكثر من ٢٤ ساعة، فسوف يتوقف عن العمل ويعرض "E٢".


## تنزيل التطبيق

١. لأجهزة أندرويد، امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل التطبيق.
٢. لأجهزة iOS، ابحث عن "Joozan" في متجر التطبيقات لتنزيله.
٣. بمجرد الاتصال بالتطبيق، يمكنك ضبط درجة الحرارة وعرضها مباشرة من داخله.



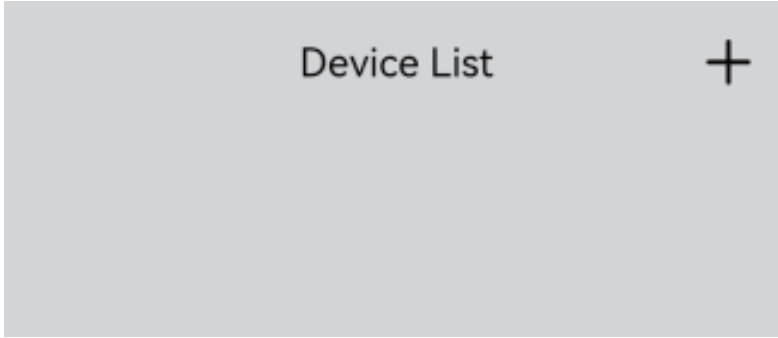

ابحث عن المنتج وأضفه.

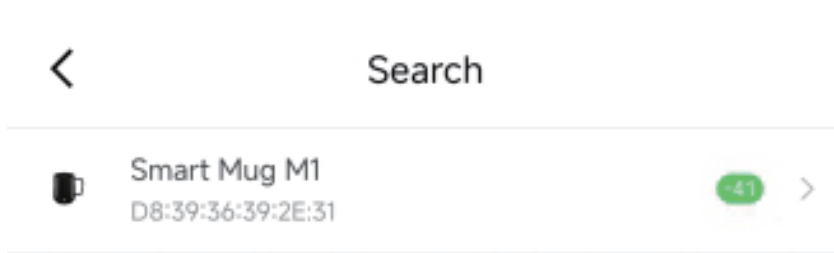

الاتصال بالمنتج.



اضغط للانتقال إلى قسم التحكم.



الإعدادات

الكهرباء

درجة الحرارة

مفتاح الفهرنهايت والدرجة المئوية

حرك لليسار أو اليمين لضبط درجة الحرارة

## تحذير

١. الأجهزة الإلكترونية المدمجة؛ لا تُعرّضها لأشعة الشمس لفترات طويلة لتجنب ارتفاع درجة حرارتها.
٢. لا تدخل أو تفصل القابس بأيدي مبللة لتجنب الصدمات الكهربائية.
٣. لا تُفكّك المنتج.
٤. أبقيه بعيدًا عن مصادر النار، وأخرجه، وتأكد من إحكام إغلاق الغطاء.
٥. لا تستخدم الميكروويف لتسخين المنتج.
٦. تجنّب وضع المنتج في الثلاجة لتجنب حدوث قصر كهربائي ناتج عن بخار الماء.
٧. لا تستخدم غسالات الأطباق، أو مجففات الأطباق، أو أي أجهزة أخرى لتنظيف المنتج.



السعة	٣٥٥ مل
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ + طلاء سيراميك
جهد الإدخال	١٢ فولت/٥ أمبير
سعة البطارية	٤٠٠٠ مللي أمبير في الساعة
واجهة الشحن	منفذ تيار مستمر
وزن المنتج	٤٨٢ غرام
نطاق درجة الحرارة	من ٣٥ إلى ٦٥ درجة مئوية
حجم المنتج	٨٣ x ٩٠ x ١١٥ مم

## التخلص من النفايات

ساعد في حماية البيئة. يُرجى الالتزام باللوائح المحلية من خلال نقل المعدات الكهربائية غير الصالحة للاستخدام إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: [info@lepresso.com](mailto:info@lepresso.com)

الموقع الإلكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso\\_official](#)