

LePRESSO




LePresso  
**PORTABLAST PRO**  
**منظف فلتر القهوة التلقائي**  
SKU: LPCFFM0042




١	احتياطات السلامة
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	خطوات التركيب
٤	تعليمات الاستخدام
٥	خطوات الفك
٦	إشعار
٧	المواصفات
٨	الضمان
٩	اتصل بنا

١. لتجنب خطر الحرائق والاصدارات الكهربائية والاصابات الشخصية، تأكد من عدم غمر الأسلاك والمقابس وجسم الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى.
  ٢. لا يُسمح للأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية بتشغيل هذا المنتج.
  ٣. افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء قبل تركيب أو إزالة المكونات أو عند تنظيفه.
  ٤. في حال تلف سلك الطاقة أو القابس، أو تعطل الجهاز، فلا تحاول إصلاحه بنفسك. يرجى إعادة الجهاز إلى مركز خدمة معتمد للفحص والإصلاح.
  ٥. قد يؤدي استخدام قطع غيار غير معتمدة إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة.
  ٦. هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط. لا تستخدمه في الهواء الطلق، أو على متن المركبات أو القوارب أو الطائرات. كما يجب تجنب استخدامه على سطح مائل.
  ٧. تأكد من عدم تعليق سلك الطاقة على حافة الطاولة أو الخزانة، وتجنب وضعه بالقرب من مصدر حرارة أو تركه يتتشابك.
  ٨. قبل كل استخدام، افحص المنظف الكهربائي ووعاء مسحوق القهوة بحثًا عن أي أجسام غريبة.
  ٩. شغل المنتج دائمًا مع تركيب رأس الفرشاة ورأس مسح المسحوق بشكل صحيح.
  ١٠. لا تضع الجهاز على موقد غاز أو كهرباء أو بالقرب منه، أو داخل فرن ساخن.
  ١١. ضع هذا المنتج خصيصًا مسحوق القهوة في وعاء مسحوق القهوة المستخرج. لا تستخدمه لأغراض أخرى لمنع تلف الجهاز.
  ١٢. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة فني مؤهل من الشركة المصنعة أو مركز خدمة معتمد لتجنب مخاطر السلامة.
- تنبيه:** بعد تشغيل الطاقة، تجنب الضغط على مكشطة المسحوق بيديك لتجنب الإصابة.

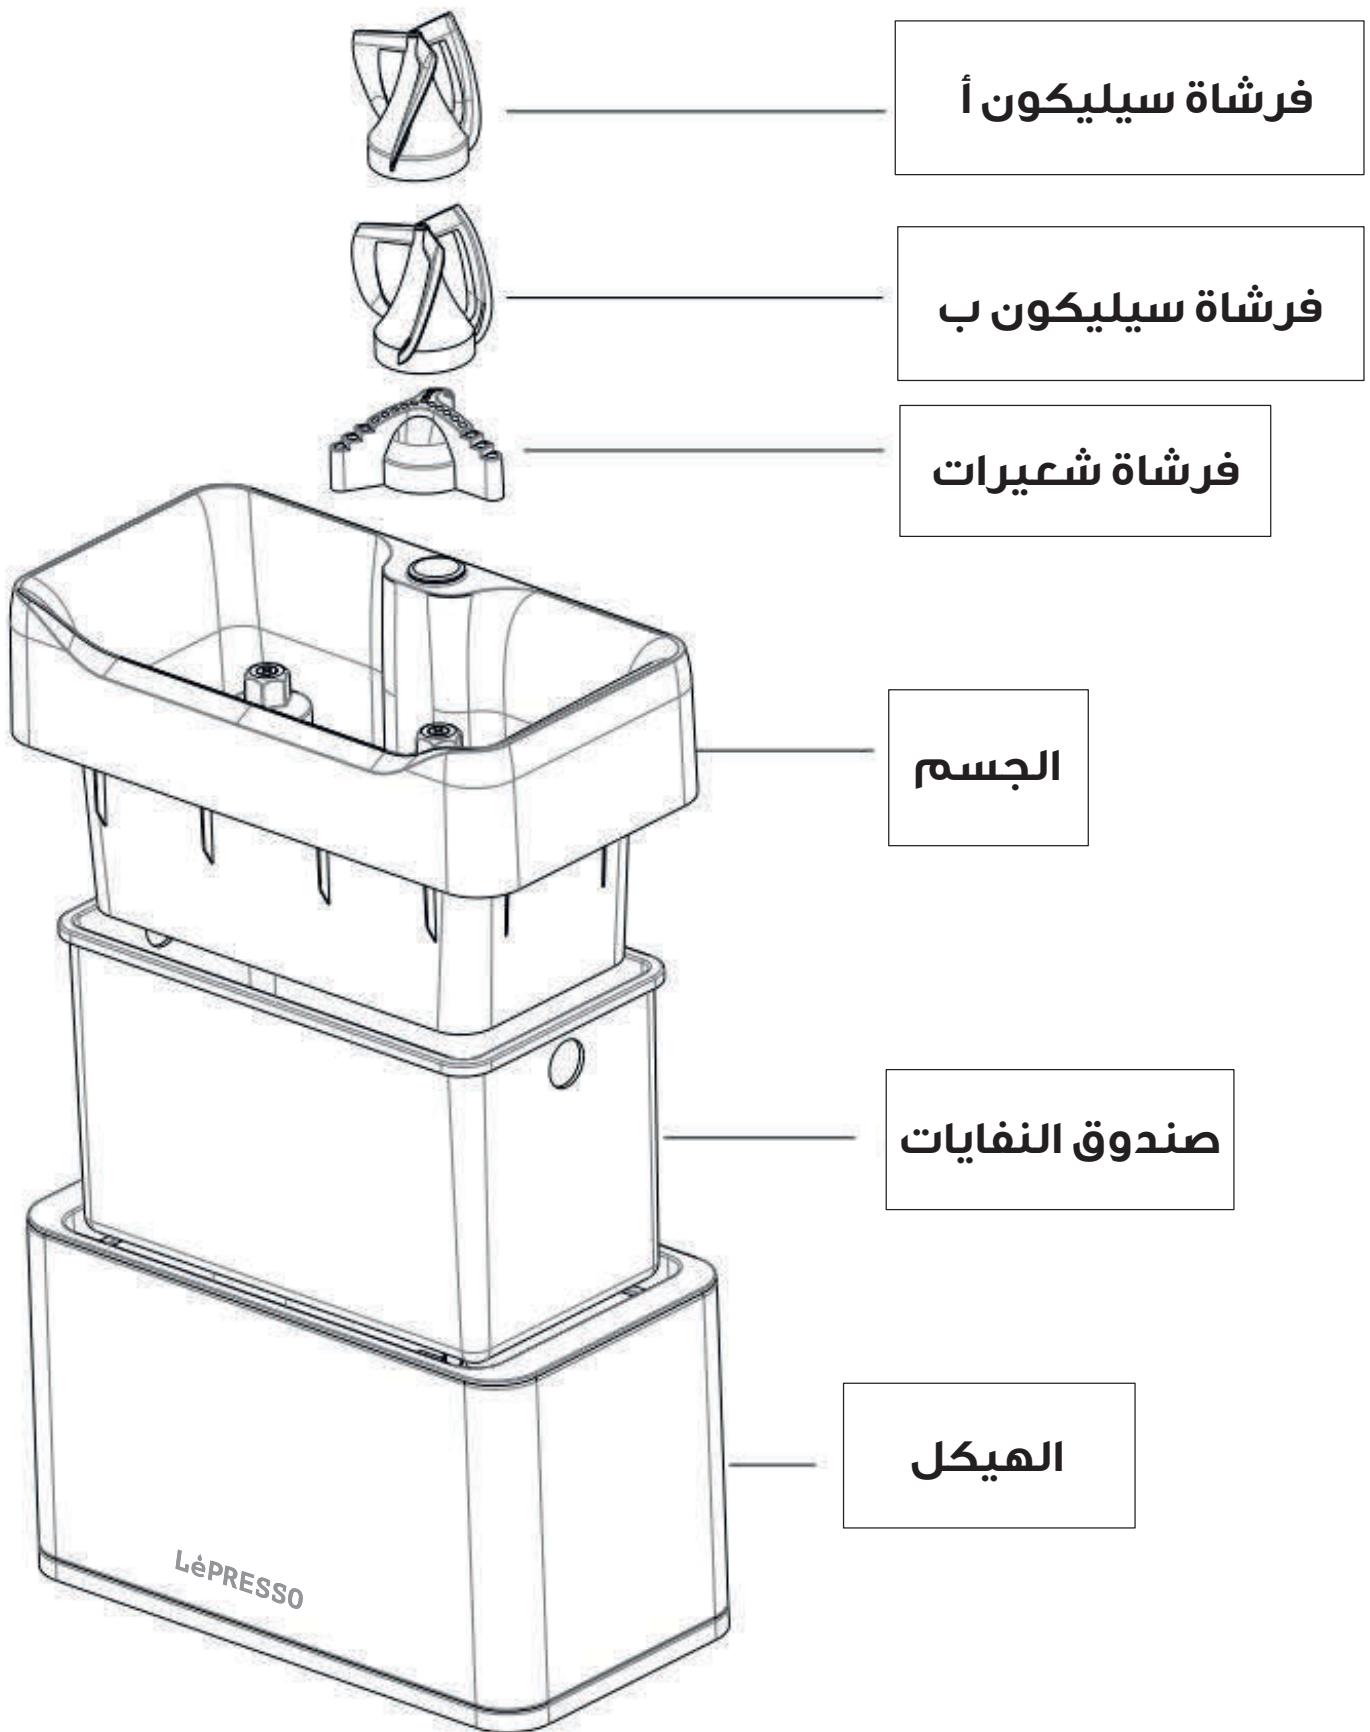


١. تأكد من فصل القابس ومصدر الطاقة.
٢. ثبت رأس مكشطة المنسحوق ورأس الفرشاة بموصل المحرك، باتباع اتجاه السهم. يكتمل التركيب بمجرد محاذاة الأخدود السادس مع الأخدود المحدب السادس لرأس التوصيل.

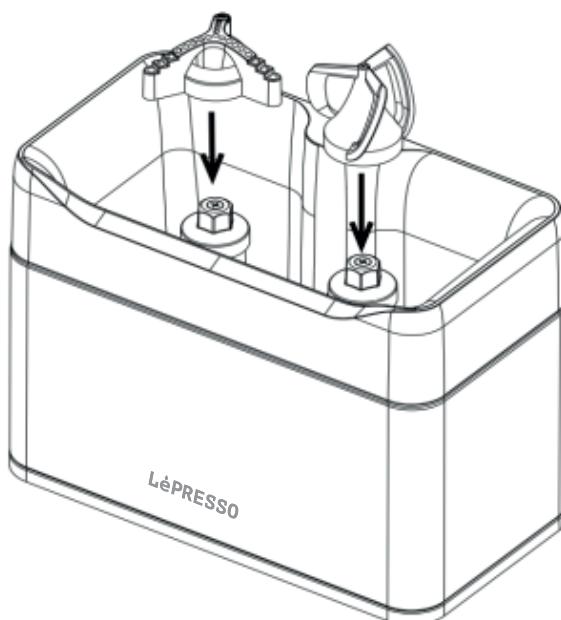


٣. تأكد من تركيب رأس المكشطة ورأس الفرشاة بشكل صحيح.



١. بعد تركيب رأس الفرشاة، شُغل الجهاز ثم اضغط على زر التشغيل. وجّه فلتر القهوة المطلوب تنظيفه نحو رأس الفرشاة المناسب، واضغط عليه برفق. ستقوم الفرشاة تلقائياً بـكشط بقایا المسحوق داخل فلتر القهوة. بعد اكتمال التنظيف، ارفع وعاء مسحوق القهوة لأعلى، وستتوقف الآلة تلقائياً.

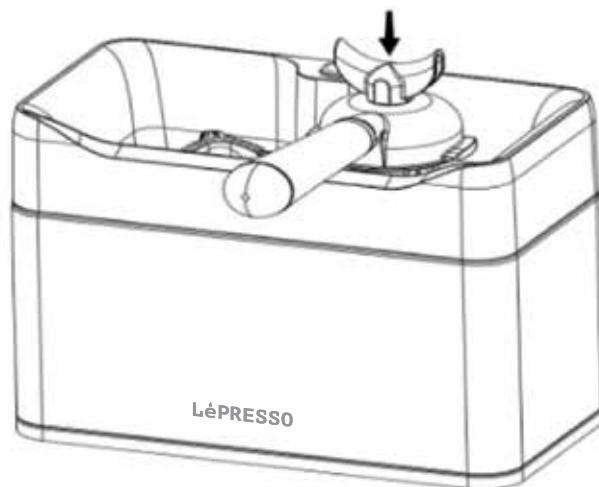

٢. انقل رأس الفرشاة إلى رأس الفرشاة الأيسر، ووجّهه نحو فلتر القهوة، واضغط عليه لأسفل. سيدور رأس الفرشاة تلقائياً ويبداً التنظيف. بعد اكتمال التنظيف، ارفع فلتر القهوة لأعلى، وسيتوقف رأس الفرشاة عن العمل تلقائياً.

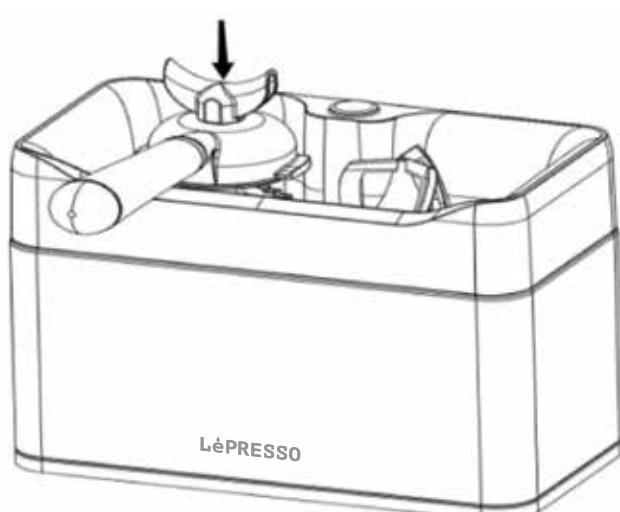



# تعليمات الاستخدام




## ١. افصل الطاقة قبل بدء عملية الفك.




## ٢. كما هو موضح في الشكل، ارفع رأس الفرشاة برفق باستخدام أصابعك لازالتها بسهولة، باتباع اتجاه السهم.

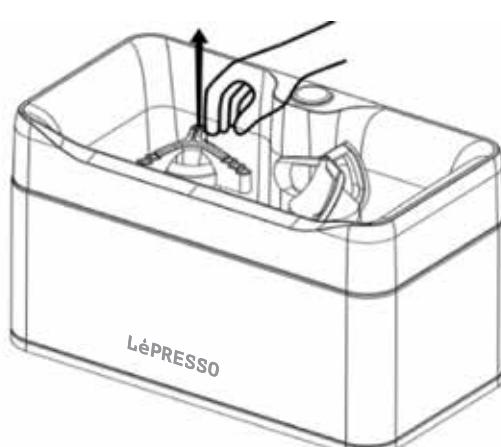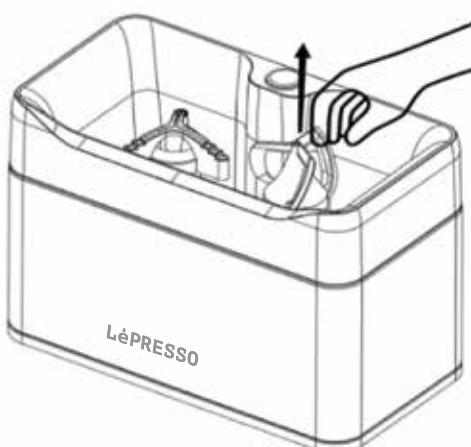

٣. ارفع الهيكل لأعلى باتجاه السهم لإنزال عملية التفكيك.

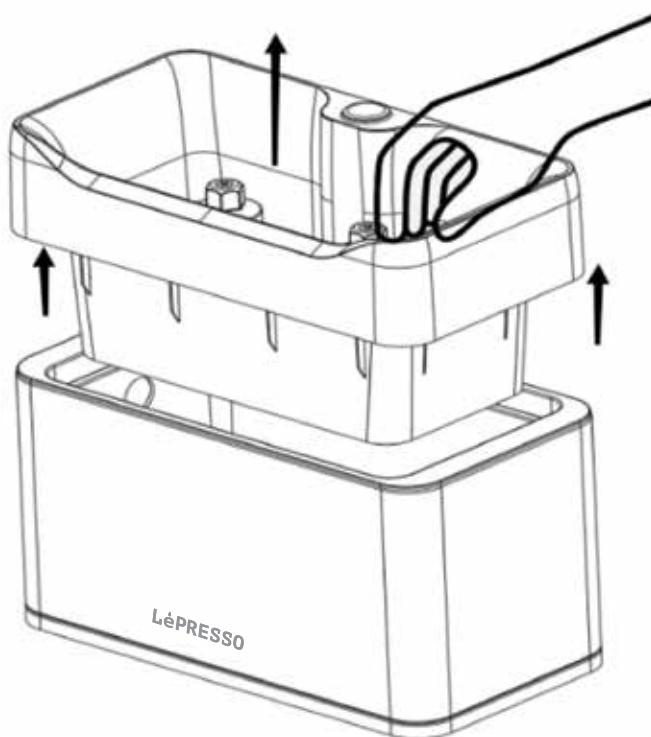

٤. بعد تفكيك الهيكل الرئيسي، يمكن رفع صندوق النفايات من الهيكل، مما يسمح لك بالخلص من النفايات الموجودة بداخله.

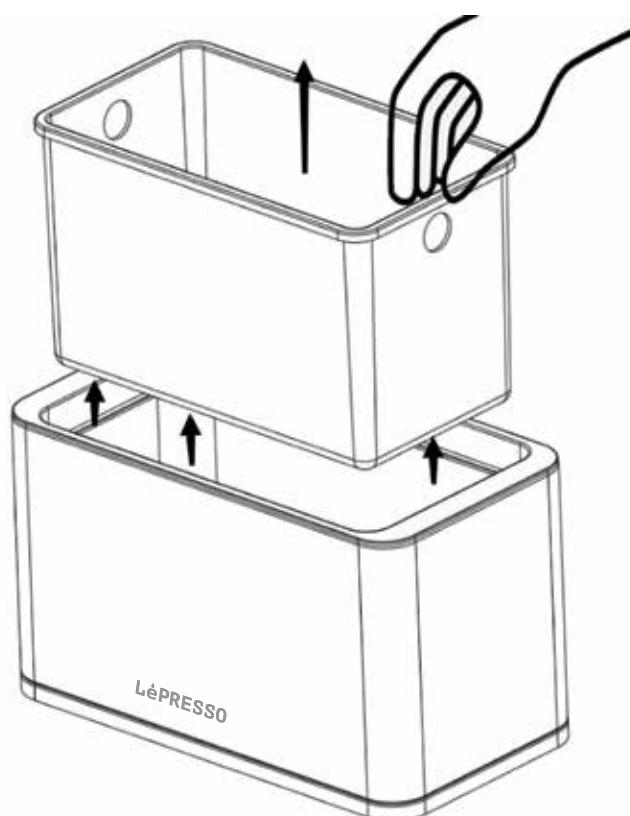

١. لا تضغط على رأس الفرشاة بيديك مباشرةً.
٢. لا داعي للضغط بقوة أثناء الاستخدام: يكفي ضغط خفيف.
٣. يرجى استخدام منظف كهربائي لمسحوق القهوة، وتجنب استخدام الجهاز على سطح أفقي أو مسني.
٤. استخدم فقط محول الطاقة الأصلي DC12V للتشغيل.
٥. لا تشنط الجهاز بالماء.
٦. يأتي هذا الجهاز مع ضمان لمدة عام واحد. لا يشمل الضمان الفك غير المصرح به أو التلف الناتج عن سوء الاستخدام.

## المواصفات

٢٠٠ واط	القدرة المقدرة
٢٤٠ فولت	الجهد المقدرة
٥٠ هرتز	التردد المقدرة
٣٤ دورة في الدقيقة	سرعة المحرك
١.٩ كجم	الوزن الصافي
٢٦٣ × ٢٦٣ × ١٣٨ مم	حجم المنتج
LP.٤٢	رقم الموديل

المنتجات التي تشتريها مباشراً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشراً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

## اتصل بنا



إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: [info@lepresso.com](mailto:info@lepresso.com)

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso\\_official](https://www.instagram.com/lepresso_official)