


PORODO

LIFESTYLE

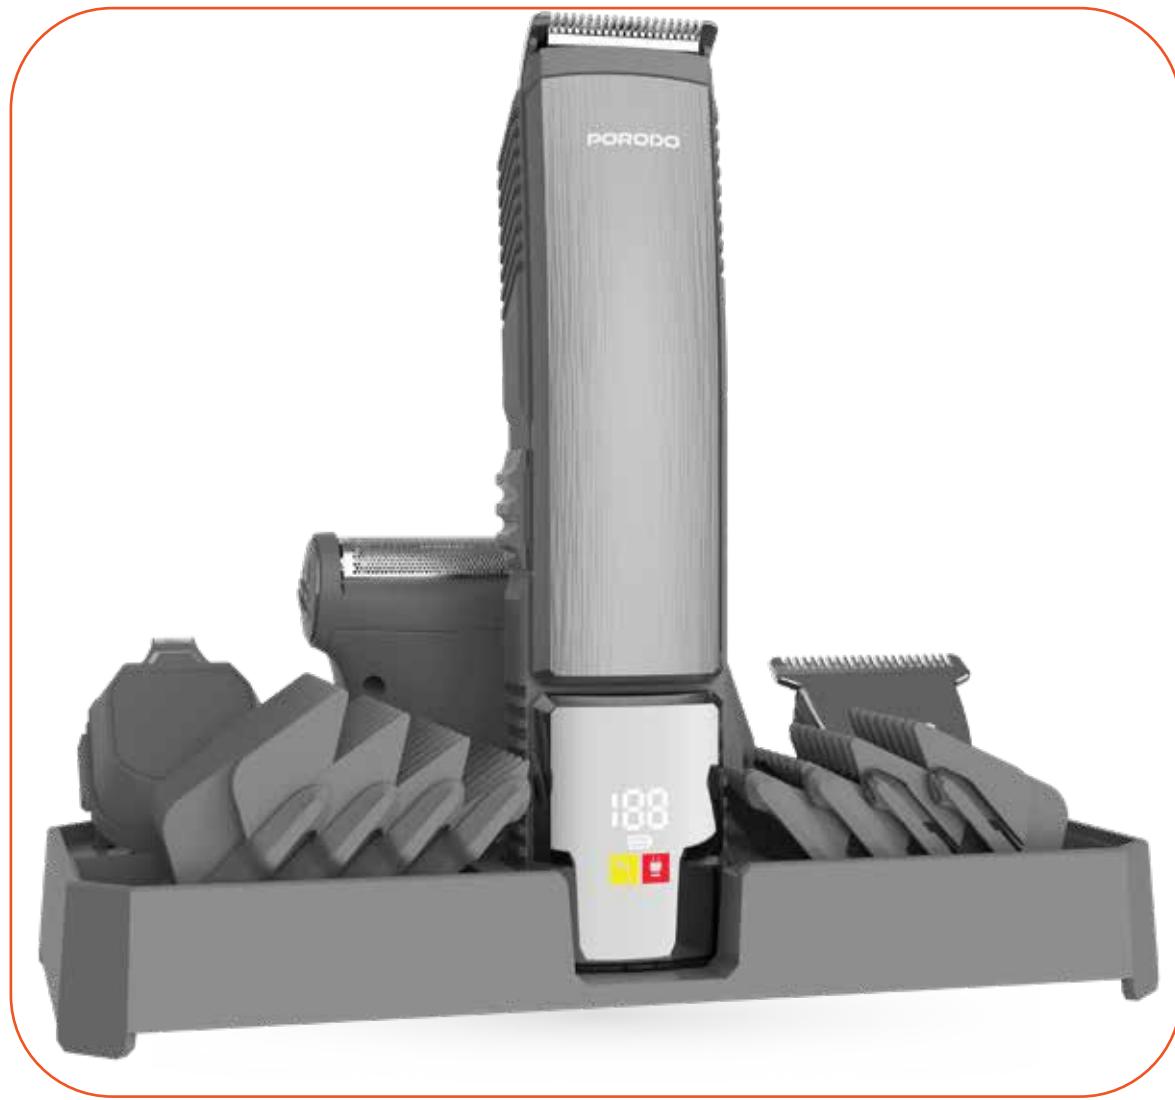

Porodo Lifestyle

مجموعة تشدیب عاًفیا

SKU: PD-LFST112

١	نظرة عامة على المنتج
٢	تحذير السلامة
٣	شاشة رقمية
٤	دليل الشحن
٥	تركيب وإزالة الأمشاط
٦	تنظيف الجهاز
٧	شحن الجهاز
٨	دليل الاستخدام
٩	المواصفات
١٠	التنظيف والصيانة والتخزين
١١	تحذير
١٢	التخلص من المنتج
١٣	إزالة البطارية
١٤	الضمان
١٥	اتصل بنا


قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تنبيه

١. استخدم هذا الجهاز فقط لغرض المخصص له كما هو موضح في هذا الدليل.
٢. لا تستخدم المنتج إذا كان معطلًا، أو تعرض للسقوط أو التلف، أو سقط في الماء.

نظرة عامة على المنتج

الشكل A

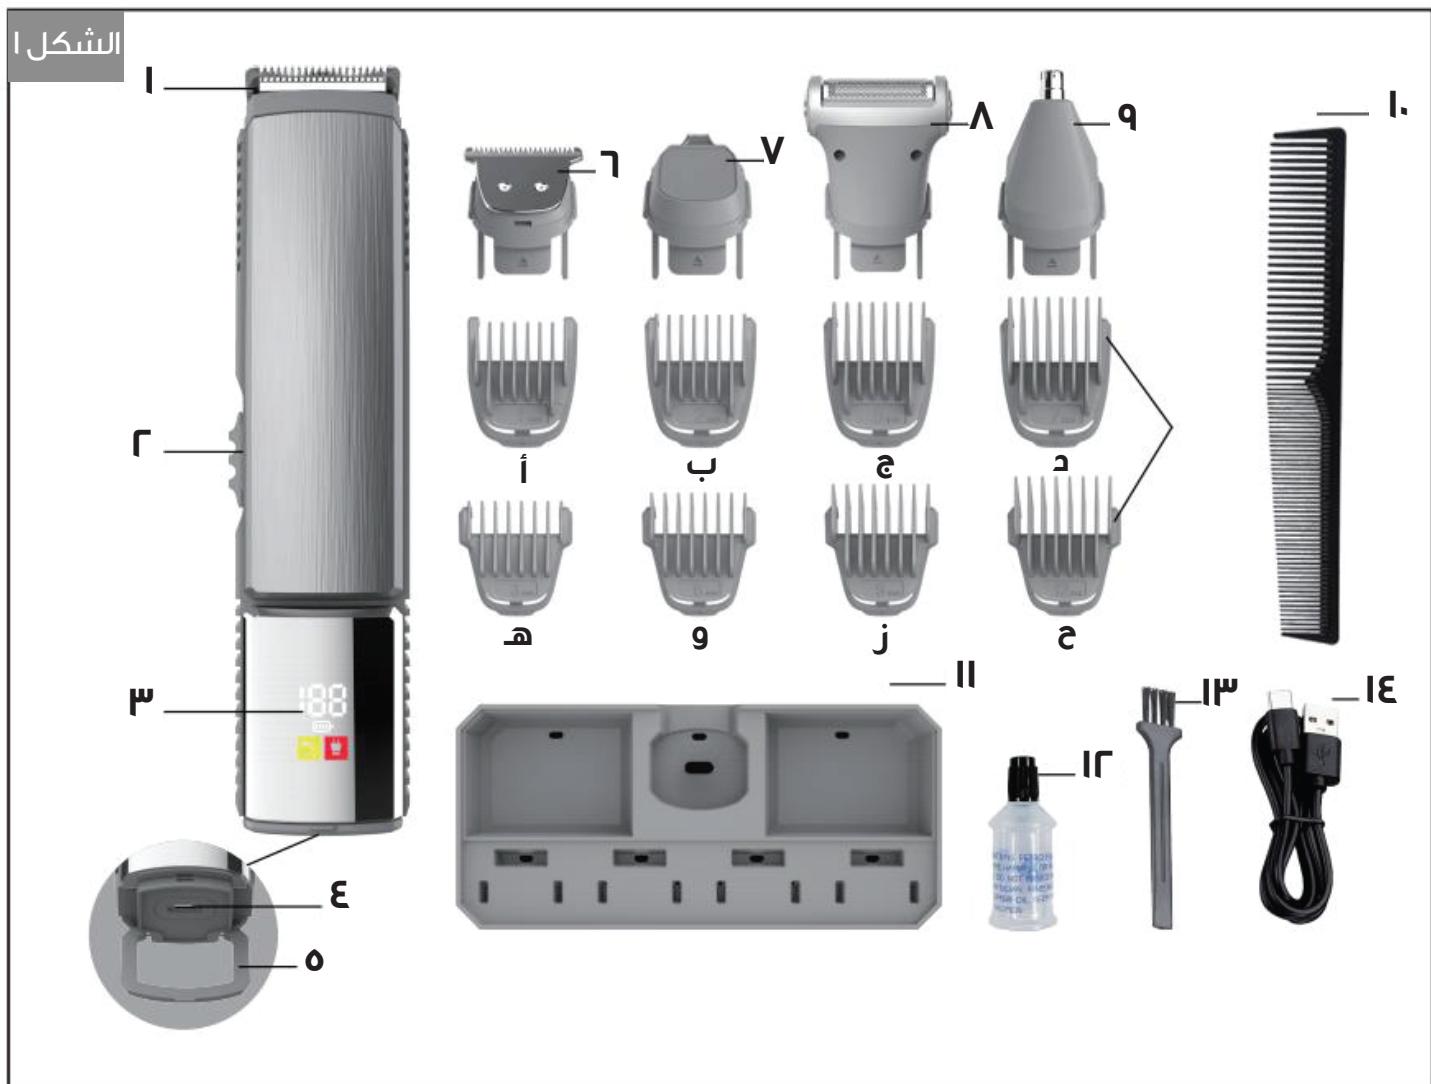

١. ماكينة تشذيب دقيقة

٢. مفتاح تشغيل/إيقاف منزلق

٣. شاشة رقمية لحالة البطارية

٤. منفذ شحن

٥. خطاف تعليق

٦. ماكينة تشذيب كاملة الحجم

٧. ماكينة تشذيب بتصميم مميز

٨. ماكينة حلاقة دقيقة

٩. ماكينة تشذيب الأنف

١٠. أمشاط التوجيه:

أ-ج: ١ مم، ٢ مم، ٥ مم، ٧ مم

ه-ج: ٣ مم، ٦ مم، ٩ مم، ١٢ مم

١١. قاعدة حامل

١٢. زيت تشحيم

١٣. فرشاة تنظيف

١٤. كابل USB للشحن

١٥. مشط

تحذير السلامة

١. صمم هذا المنتج ليلبّي أعلى معايير الجودة والأداء والتصميم. نأمل أن تستمتع باستخدام جهازك الجديد. يُرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام وحفظها في مكان آمن للرجوع إليها لاحقاً.

٢. لا تسمح للأطفال دون سن ٨ سنوات، أو الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو من يفتقرن إلى الخبرة والمعرفة، باستخدام هذا الجهاز إلا بعد تلقيهم إرشادات صحيحة حول كيفية تشغيله الآمن وفهم المخاطر المحتملة تماماً.

٣. يُمنع الأطفال من العبث بالجهاز. ويُمنع تنظيفه وصيانته دون إشراف.

٤. استخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط كما هو موضح في هذا الدليل.

٥. لا تستخدم الجهاز إذا كان معطلًا أو تالفاً أو سقط في الماء.

- ٦.** لا تسمح للأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، باستخدام هذا الجهاز إلا تحت إشراف أو بعد تلقيهم التعليمات المناسبة.
- ٧.** لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز، حتى لو كان تحت إشراف.
- ٨.** عند استخدام الجهاز في الحمام، افصله دائمًا عن الكهرباء بعد الاستخدام. يُشكل وجود الماء خطراً، حتى مع إيقاف تشغيل مجفف الشعر.
- ٩.** لمزيد من الأمان، يُوصى بتركيب جهاز تيار متبقي (RCD) بتيار تشغيل متبقى مقدر لا يتجاوز ٣ مللي أمبير في الدائرة الكهربائية المغذية للحمام. استشر فني تركيب مؤهل للحصول على الإرشادات.
- ١٠.** **تحذير:** لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام، أو الدش، أو المغاسل، أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.
- ١١.** **خطر الحرق:** أبقِ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال الصغار، خاصة أثناء الاستخدام وأثناء تبريده.
- ١٢.** لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بمصدر الطاقة.
- ١٣.** ضع الجهاز دائمًا على سطح مقاوم للحرارة، ثابت، ومستوٍ، باستخدام الحامل إن وجد.
- ١٤.** في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، أو وكيل صيانة معتمد، أو شخص مؤهل مماثل لتجنب المخاطر المحتملة.
- ١٥.** يحتوي هذا الجهاز على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن. لا تخلص منه في النار، أو تعرضه للحرارة، أو تشننه، أو تستخدمه، أو تخزننه في بيئات ذات درجات حرارة عالية.
- ١٦.** هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام على الحيوانات.


شاشة رقمية



- أ.** سعة البطارية (بالدقائق)
تعرض مدة الاستخدام المتبقية بالدقائق بناءً على مستوى شحن البطارية الحالي.
- ب.** مؤشر التنظيف
يُضيء عند الحاجة إلى تنظيف الجهاز.
- ج.** مؤشر الشحن
يشير إلى حالة الشحن؛ وينطفئ المؤشر عند اكتمال شحن البطارية.

١. قبل استخدام جهاز العناية الشخصية لأول مرة، اشحنه لمدة ساعتين حتى يكتمل شحنه.
٢. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل الشحن.
٣. لسهولة الشحن عبر منفذ USB، أدخل منفذ شحن USB في الجهاز.
٤. سيضيء مؤشر الشحن للإشارة إلى أن الجهاز قيد الشحن بمجرد اكتمال الشحن، سينطفئ المؤشر.
٥. عند اكتمال الشحن، ستعرض سعة البطارية مدة استخدام تصل إلى ٩ دققيقة.
٦. جهاز العناية الشخصية مزود بحماية من الشحن الزائد؛ ومع ذلك، لا تشحنه لأكثر من ساعتين متواصلتين.
٧. إذا لم يستخدم الجهاز لفترة طويلة (مثلاً شهرين)، فافصله عن مصدر الطاقة الرئيسي واحفظه. أعد شحنه بالكامل قبل استخدامه مرة أخرى.
٨. للحفاظ على أداء البطارية، اتركها حتى تفرغ تماماً كل ستة أشهر، ثم أعد شحنها لمدة ساعتين.

ملاحظة: يتميز هذا المنتج بشاشة رقمية لحالة البطارية.

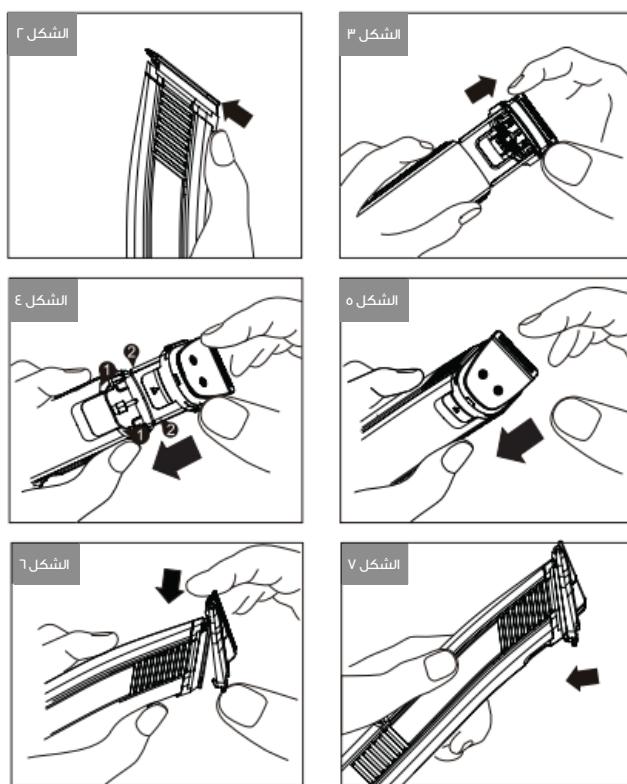





١. عند تغيير الملحقات، ضع القطعة بشكل صحيح باستخدام أصابعك.
٢. حاذِ الحافتين الجانبيتين للرأس مع الجسم، مع التأكد من تطابقهما مع أخاديد التثبيت. اضغط بقوة لتثبيتهما في مكانهما (الشكلان ٤ و٥).
٣. ثبت مشط التثبيت بتحرركه من الأمام إلى الخلف بالتساوي حتى يثبت بـحكام على الرأس (الشكلان ٦ و٧).
٤. إزالة الملحقات: لإزالة ملحقات الرأس، اسحبها للخارج برفق كما هو موضح في الرسوم التوضيحية (الشكلان ٢ و٣).
٥. أمشاط التوجيه المرفقة
٦. تتضمن ٤ أمشاط توجيه لماكينة التشذيب كاملة الحجم.
٧. تتضمن ٤ أمشاط توجيه لماكينة التشذيب الدقيقة.

أمشاط توجيه التثبيت لماكينة التشذيب كاملة الحجم

رقم	مستوى	الطول (مم)
١	١	٣
٢	٢	٦
٣	٣	٩
٤	٤	١٢

أمشاط توجيه التثبيت لماكينة التشذيب الدقيقة

رقم	مستوى	الطول (مم)
١	١	١
٢	٢	٦
٣	٣	٥
٤	٤	٧

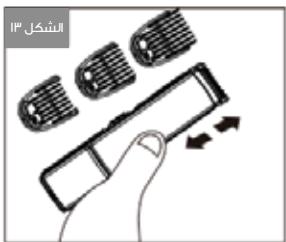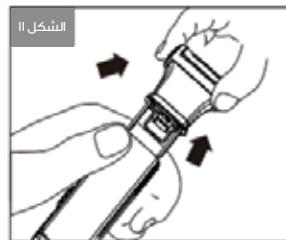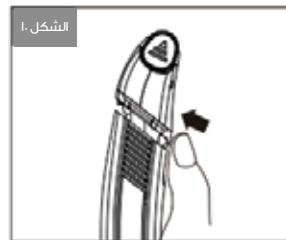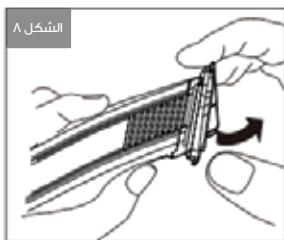

٦. أزل أمشاط التثبيت بتحريكها من الخلف إلى الأمام كما هو موضح في الرسم التوضيحي (الشكل ٨ و ٩).




- ٧.** لإزالة ملحق ماكينة الحلاقة الدقيقة، اسحبه للخارج وافصله عن الجسم (الشكل ١٠).
٨. لتنبيت ماكينة الحلاقة الدقيقة، اضغط على جانبي الملحق وأدخله في الجسم حتى يثبت في مكانه (الشكل ١١).

٩. ثبت أمشاط توجيه ماكينة التشذيب الدقيقة من الأعلى إلى الأسفل، مع ضمان محاذاة متوازنة حتى يثبت المشط في الرأس (الشكل ١٢).


- ١٠.** اختيار مشط التوجيه
١١. تتضمن ماكينة التشذيب الدقيقة ٤ أمشاط توجيه: ١مم، ٢مم، ٥مم، ٧مم.
١٢. تتضمن ماكينة التشذيب كاملة الحجم ٤ أمشاط توجيه: ٣مم، ٦مم، ٩مم، و ١٢مم.
١٣. حرك أمشاط التوجيه من الأعلى إلى الأسفل لتنبيتها بإحكام (الشكل ١٣).

تنظيف الجهاز

- ١.** عند تنظيف الجهاز، فكه أولاً كما هو موضح في الرسوم التوضيحية (الأشكال ١٥ و ١٦ و ١٧).
٢. استخدم فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة الغبار والرواسب من المكونات الداخلية.
٣. هذا المنتج مقاوم للماء. لا تغمر الجهاز في الماء.
٤. يمكن شطف رأس الشفرة تحت الماء الجاري للتنظيف (الشكل ١٧).

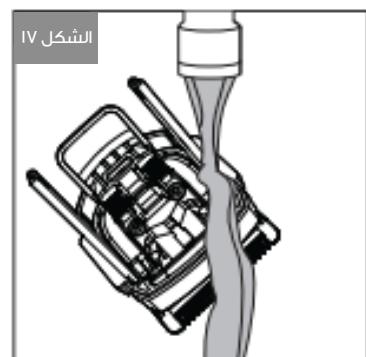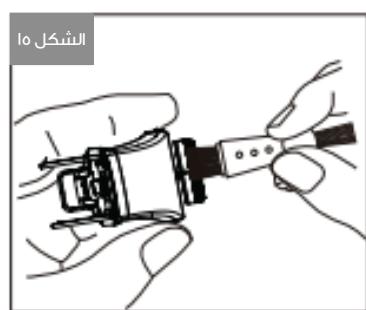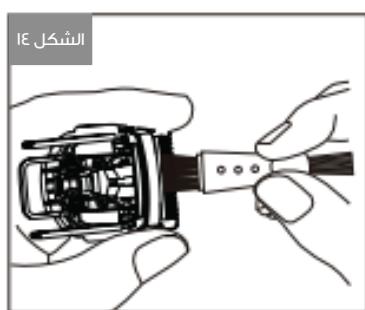

١. أدخل طرف الشحن في الجهاز. ثم وصله بجهاز الكمبيوتر أو أي محول USB، ثم وصل المحول بمصدر الطاقة الرئيسي (الشكل ١٨). ستضيء مؤشرات الشحن للدلالة على أن الجهاز قيد الشحن.

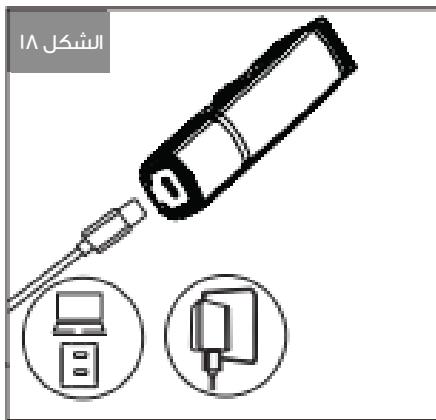

دليل الاستخدام

١. تخفيف وتخفيف شعر اللحية/الشارب (الشكلان ١٩ و ٢٠)
- ١.١ ثبت مشط التوجيه بأداة التشذيب كاملة الحجم. إذا كنت تستخدمنم أداة التشذيب لأول مرة، فابدأ بأقصى طول تشذيب.
- ١.٢ شغل الجهاز.
- ١.٣ ضع الجزء العلوي المسطح من مشط أداة التشذيب على الجلد.
- ١.٤ مرر أداة التشذيب الشخصية ببطء عبر الشعر. كرر العملية من اتجاهات مختلفة حسب الحاجة.
- ١.٥ إذا تراكم الشعر في مشط التشذيب أثناء عملية التشذيب، فأوقف تشغيل الجهاز، وأزل المشط، ونظفه بالفرشاة أو الشطف.
٢. تحديد خط اللحية/الشارب (الشكلان ٢١ و ٢٢)
- ٢.١ أمسك أداة العناية الشخصية مع توجيه شفرة التشذيب الدقيقة نحوك.
- ٢.٢ ابدأ من حافة خط اللحية أو الشارب، ثم أنزل شفرة التشذيب برفق على بشرتك.
- ٢.٣ استخدم حركات التشذيب على طول خط اللحية/الشارب لتشكيل الشكل المطلوب في منطقة الوجه، مع الابتعاد عن اللحية في منطقة الرقبة.

٣. تشدیب حافة السوالف (الشكلان ٢٤ و ٢٣)

١. أمسك أداة العناية الشخصية مع توجيه شفرة التشدیب الدقيقة نحوك.
٢. ابدأ من حافة خط اللحية أو الشارب، ثم أنزل شفرة التشدیب برفق على بشرتك.
٣. استخدم حركات سلسة ومتحكمة نحو حافة خط اللحية / الشارب لتشدیب المناطق المطلوبة من الوجه، مع الابتعاد عن اللحية على طول منطقة الرقبة.

٤. إزالة شعر الأنف (الشكل ٢٥)

١. ثبت ملحق تشدیب الأنف.

٤.٢. أدخل أداة الحلاقة الشخصية برفق في فتحة الأنف.

٤.٣. حرك أداة الحلاقة داخل وخارج فتحة الأنف مع تدويرها في نفس الوقت.

٤.٤. لا تدخل وحدة الحلاقة أكثر من ٦ مم في فتحة الأنف.

٥. استخدام أداة تشدیب الحلاقة الدقيقة (الشكل ٢٦)

١.٥. ثبت أداة تشدیب الحلاقة الدقيقة.

٥.٢. أمسك أداة الحلاقة بحيث تلامس وجهك برفق بزاوية ٤٥ درجة.

٥.٣. استخدم حركات قصيرة وثابتة لحلاقة حول لحيتك أو شاربك مع إبقاء الجهاز في وضع مستقيم لتحسين التحكم وسهولة الاستخدام.

٦. عمل تصاميم مختلفة (الشكل ٢٧)

٧. ثبت ملحق تشدیب التصميم لإنشاء أنماط وأنماط مختلفة.

٧. إزالة شعر الحواجب (الشكل ٢٨)

٨. ثبت ملحق تشدیب التصميم لتشدیب أو تشكيل شعر الحواجب.

٨. تركيب وإزالة ملحق مشط التشدیب

ملاحظة: تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل أداة الحلاقة الشخصية قبل تركيب أو إزالة أي أجزاء. نصائح للحصول على أفضل النتائج

أ. يجب تجفيف شعر اللحية والشارب والسوالف قبل التشدیب.

ب. تجنب استخدام المستحضرات قبل الحلاقة. مشط الشعر باتجاه نموه.

ج. أزّل ملحقات مشط التشدیب عند:

د. تدوير حواف خط الشعر مثل السوالف

هـ. تشدیب مؤخرة العنق

و. تشدیب خط اللحية في مقدمة العنق

شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ، PC / ABS	المادة
IPX6	تصنيف مقاومة الماء
٦.. مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
تيار مستمر ٧.٣ فولت	شحن المحرك
ساعتان	مدة الشحن
٩. دقيقة	مدة العمل
USB-C	منفذ الشحن
١٢ مم، ٢٠ مم، ٣٠ مم، ٥٠ مم ٦٠ مم، ٧٠ مم، ٩٠ مم، ١٢٠ مم	أطوال أمشاط التوجيه
١٤ ملحقة	الملحقات

التنظيف والصيانة والتخزين

ملاحظة: تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل أداة الحلاقة الشخصية قبل تركيب أو إزالة أي أجزاء. نصائح للحصول على أفضل النتائج

- أ. يجب تجفيف شعر اللحية والشارب والسوالف قبل التشذيب.
- ب. تجنب استخدام المستحضرات قبل الحلاقة. مشط الشعر باتجاه نموه.
- ج. أزل ملحقات مشط التشذيب عند:

 - د. تحديد حواف خط الشعر مثل السوالف
 - هـ. تشذيب مؤخرة العنق
 - وـ. تشذيب خط اللحية في مقدمة العنق

بعد كل استخدام:

- إ. أوقف تشغيل أداة الحلاقة الشخصية.
- ـ. مشط برفق أي شعر متبق.
- ـ. افصل رأس الشفرة عن الجهاز واسطفه تحت الماء الجاري لتنظيفه.

احتياطات التنظيف:

- ـ. يمكن إزالة ملحق مشط التوجيه وشفرة التشذيب فقط للتنظيف.
- ـ. يجب التنظيف باستخدام فرشاة ناعمة، مثل تلك المرفقة مع المنتج.
- ـ. استخدم فقط زيتًا خفيفًا مُرافقًا أو زيت ماكينة الخياطة القياسي للشفرات.
- ـ. لا تستخدم منظفات قاسية أو مُسبة للتآكل على الجهاز أو شفراته.
- ـ. لا تغمز الجهاز في الماء، فقد يُسبب ذلك تلفًا.

التخزين:

١. خزن الجهاز وسلك الطاقة دائمًا في بيئة جافة وخالية من الرطوبة.
٢. لا تخزن الجهاز في درجات حرارة تزيد عن ٤٠ درجة فهرنهايت (٦٠ درجة مئوية).
٣. لا تلف سلك محول الشحن حول الجهاز.

تحذير

للحد من خطر الحرائق، أو الصعق الكهربائي، أو الحرائق، أو الإصابات:

١. يجب عدم ترك الجهاز دون مراقبة مطلقاً أثناء توصيله بمأخذ كهربائي.
٢. أبق قابس الطاقة وسلكه بعيداً عن الأسطح الساخنة.
- ٣.تأكد من عدم ملامسة قابس الطاقة وسلكه للماء.
٤. لا تقوم بتوصيل الجهاز أو فصله بأيدي مبللة.
٥. لا تستخدم الجهاز إذا كان السلك تالفاً. يمكنك الحصول على سلك بديل من خلال مراكز الخدمة الدولية التابعة لنا.
٦. اشحن الجهاز واستخدمه وخرنه في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين ١٥ و ٣٥ درجة مئوية.
٧. افصل الجهاز دائمًا عن التيار الكهربائي قبل التنظيف.
٨. استخدم فقط الأجزاء المرفقة مع الجهاز.
٩. أبق الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال. قد يُشكّل استخدام الجهاز من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، خطراً. ينبغي على هؤلاء الأشخاص عدم استخدام الجهاز إلا تحت إشراف أو بتعليمات واضحة من شخص مسؤول.

التخلص من المنتج

١. لا تخلص من أداة التشذيب مع النفايات المنزلية عند انتهاء عمرها الافتراضي.
 ٢. يمكن التخلص منها في مراكز الخدمة لدينا أو في موقع التجميع المخصص.
- تحذير:** لا تحرق أو تُشوّه بطاريات البطاريات، فقد تنفجر أو تطلق مواد سامة.

٣. لا تخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادمة. بدلًا من ذلك، أعده إلى نقطة تجميع إعادة تدوير رسمية عند انتهاء عمره الافتراضي.

٤. بذلك، تساهم في حماية البيئة والحفاظ عليها. (انظر الشكل ٢٩)



إزالة البطارية

١. ارفع البطارية من غلافها بقطع الوصلة بين الهيكل وكابل الطاقة باستخدام مقص. لف أسلاك التوصيل حتى تنفصل. (الشكل ٣.)

هام: يجب إزالة البطارية من الجهاز قبل التخلص منها. تخلص من البطارية بأمان وفقاً للوائح المحلية.

٢. افصل جهاز الحلاقة عن المقبس لتجنب خطر الصدمة الكهربائية.

٣. انزع الغطاء الخلفي لجهاز الحلاقة عن طريق رفع اللوحة المطاطية باستخدام مفك براغي مسطح الرأس.


٤. ارفع مفتاح التشغيل/الإيقاف من المنتج باستخدام الأداة نفسها.

٥. فك الغطاء العلوي باستخدام مفك براغي فيليبس.

٦. افصل الغطاء العلوي عن الهيكل برفق باستخدام مفك براغي مسطح الرأس. سيؤدي ذلك إلى كشف البطاريات.

٧. استخدم قاطع الأسلاك لقص الأسلاك المتصلة بالبطاريات.

٨. قم بإزالة البطاريات من الجهاز واتصل بالسلطات المحلية للتخلص منها بشكل صحيح.

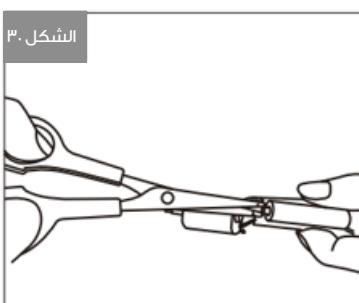

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me