

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

خلاط يدوي قوي
مفرمة طعام وخفاقة

SKU: PD-LFST117

٢	احتياطات السلامة
٤	عرض تخطيطي
٥	قبل الاستخدام الأول
٥	تعليمات الخلاط
٦	تعليمات استخدام المفرمة
٧	تعليمات استخدام المخفقة
٨	مواصفات
٨	تعليمات التنظيف
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

احتياطات السلامة

قبل استخدام الجهاز، يُرجى اتباع احتياطات السلامة الأساسية التالية:

١. اقرأ جميع التعليمات بدقة قبل استخدام الجهاز.
٢. تأكد من أن جهد مقبس الحائط يطابق الجهد المحدد على لوحة تصنيف الجهاز.
٣. لا تشغل الجهاز إذا كان السلك أو القابس تلفاً، أو إذا تعطل الجهاز، أو سقط، أو تعرض لأي شكل من أشكال التلف. في هذه الحالات، أعد الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح أو أي تعديلات كهربائية أو ميكانيكية ضرورية.
٤. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، أو وكيل خدمة معتمد، أو فني مؤهل لتجنب أي مخاطر محتملة.
٥. افصل الخلاط دائماً عن مصدر الطاقة عند تركه دون مراقبة، وقبل تجميعه أو تفكيكه أو تنظيفه.
٦. تأكد من عدم تعليق سلك الطاقة على حافة الطاولة أو المنضدة، أو ملامسته للأسطح الساخنة.
٧. لا تغمر الجزء العلوي من الخلاط في الماء أبداً لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.
٨. من الضروري الإشراف الدقيق عند استخدام الجهاز بالقرب من الأطفال أو ذوي القدرات البدنية أو العقلية المحدودة.
٩. أبقِ يديك وأدواتك بعيدة عن الأجزاء المتحركة في الخلاط لتقليل خطر الإصابة.
١٠. أبقِ يديك وأدواتك دائماً خارج الوعاء أثناء الخلط لمنع حدوث إصابات بالغة أو تلف الخلاط. يمكن استخدام مكشطة، ولكن فقط عندما لا يكون الخلاط قيد التشغيل.
١١. الجهاز غير مصمم لتقطيع الثلج أو خلط المكونات الصلبة والجافة، لأن ذلك قد يُضعف الشفرة.

١٢. لتقليل خطر الإصابة، لا تضع شفرة التقطيع على القاعدة قبل التأكد أولاً من تثبيت الوعاء جيداً.

١٣. تأكد من إحكام غلق غطاء المفرمة قبل تشغيل الجهاز.

١٤. قد يؤدي استخدام ملحقات غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة إلى الإصابة.

١٥. لا تستخدم الجهاز لأي غرض غير وظيفته المخصصة له.

١٦. يجب الإشراف على الأطفال دائماً لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

١٧. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق، وكذلك من قبل الأفراد ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم الإشراف عليهم أو تزويدهم بتعليمات الاستخدام الآمن المناسبة وأن يفهموا المخاطر المرتبطة بذلك. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. يجب أن يقوم الأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق فقط بالتنظيف والصيانة، وتحت إشرافهم فقط.

١٨. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

١٩. قد يؤدي استخدام ملحقات غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة إلى الإصابة.

٢٠. قبل إزالة الغطاء من البرطمان، حرّر الزر وافصل الجهاز عن الكهرباء. انتظر حتى تتوقف الشفرات تماماً قبل إزالة الغطاء.

٢١. انزع دائماً مجموعة الشفرات قبل سكب المحتويات من البرطمان.

٢٢. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز بعد كل استخدام. تأكد من توقف المحرك تماماً قبل تفكيك الجهاز.

٢٣. الشفرات المعدنية حادة للغاية؛ لذا تعامل معها بحذر.

٢٤. أمسك دائماً بساق الشفرة، وليس حافة القطع، عند التعامل مع الشفرة أو تنظيفها.

٢٥. توخّ الحذر من الإصابة المحتملة الناتجة عن سوء استخدام الجهاز.

الخلط

١. زر التشغيل

٢. وضع التربو

٣. وحدة المحرك

٤. القفل

٥. قضيب الخلط

أدر قضيب الخلط عكس اتجاه عقارب الساعة لقفله مع وحدة المحرك. لفتح القفل، أدره في الاتجاه المعاكس (مع عقارب الساعة).

الفرم

١. زر التشغيل

٢. وضع التربو


٣. وحدة المحرك

٤. غطاء المفرومة

٥. شفرة السكين: حادة جدًا! لذا تعامل معها بحذر لتجنب الإصابة.

٦. البرطمان: مثالي لتحضير كميات صغيرة من الخضراوات المفرومة، مثل الجزر أو اللحم.

خفاقة

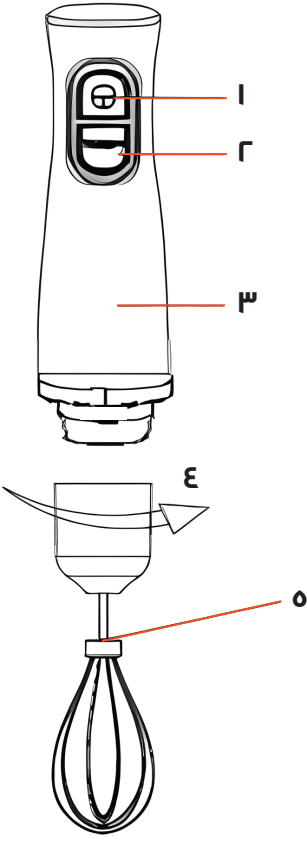

١. زر التشغيل
٢. وضع التربو
٣. وحدة المحرك
٤. القفل
٥. خفاقة: مثالية لخفق بياض البيض.

قبل الاستخدام الأول

١. قبل استخدام الخلاط لأول مرة، نظّفه باتّباع التعليمات الواردة في قسم "تعليمات التنظيف".
 ٢. يجب ألا يعمل الخلاط بدون شحن لأكثر من ٥٥ ثانية.
- هام:** الشفرات حادة جدًا، لذا تعامل معها بحذر. تأكد دائمًا من فصل الخلاط اليدوي عن مقبس الكهرباء قبل تركيبه أو إزالته من أي ملحقات.

تعليمات الخلاط

١. يجب ألا يتجاوز أقصى وقت تشغيل لكل استخدام ٣٠ ثانية. بعد دورتين متتاليتين، اترك الجهاز يرتاح لمدة ٣ دقائق على الأقل.
٢. لتركيب العمود القابل للفصل مع وحدة المحرك، أدر العمود عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يُحکم ربطه. لفكه، أدر العمود في الاتجاه المعاكس (مع عقارب الساعة).
٣. وُضِّل الخلاط اليدوي بمأخذ الطاقة.

٤. اغمر الخلاط اليدوي في الطعام. اضغط مع الاستمرار على زر السرعة المنخفضة أو العالية لبدء التشغيل.

٥. لإيقاف الخلاط، حرّر زر السرعة المنخفضة أو العالية.

٦. عند خلط الموز، قطّعه إلى قطع صغيرة وضعه في وعاء المفرمة الصغير. أضف الحليب، مع الحرص على ألا تتجاوز الكمية القصوى من الموز ٢٨٠ غرامًا، وألا تتجاوز كمية الحليب ٤٢٠ غرامًا في كل مرة خلط.

تعليمات استخدام المفرمة

١. يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لوقت التشغيل لكل استخدام ١٥ ثانية. بعد دورتين متتاليتين، اترك الجهاز يرتاح لمدة ٣ دقائق على الأقل.

٢. ضع وعاء المفرمة على سطح نظيف ومستو.

٣. ركب شفرة التقطيع المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في وعاء المفرمة، كما هو موضح في الشكل ١.

٤. أضف الطعام إلى وعاء المفرمة.

ملاحظة: انزع العظام من اللحم، وقطّعه إلى قطع صغيرة، ثم ضعه في الوعاء. يجب ألا تتجاوز كمية اللحم ٢٠٠ غرام لكل عملية خلط.

٥. ثبت الغطاء بإحكام على وعاء المفرمة. تأكد من محاذاة الدرنة الموجودة على الجدار الداخلي للوعاء مع الأخدود الموجود في الغطاء. اضغط على الغطاء لتثبيته في مكانه (انظر الشكل ٢). إذا لم يتم الضغط على الغطاء، فسينفتح بسهولة، ويمكن إزالته. ٦. أدخل وحدة المحرك في فتحة غطاء المفرمة واضغط عليها لتثبيتها. ستنبثق وحدة المحرك إذا لم تُضغط عليها، ويمكنك إزالتها في ذلك الوقت (انظر الشكل ٣).

٧. اغمر الخلاط اليدوي في الطعام. اضغط مع الاستمرار على زر السرعة المنخفضة أو العالية لبدء التشغيل.

٨. لإيقاف الجهاز، حرّر زر السرعة المنخفضة أو العالية على وحدة المحرك.


٩. بعد التقطيع، افصل الجهاز أولًا عن مقبس الطاقة. ثم أزل وحدة المحرك من غطاء المفرمة بتدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة. بمجرد إزالتها، يمكنك فصل وحدة المحرك وغطاء الغطاء.

تنبيه:

a. لتقليل خطر الإصابة، تأكد دائمًا من تثبيت الوعاء جيدًا قبل تثبيت شفرة القطع على القاعدة.

b. تأكد من تثبيت غطاء المفرمة بإحكام قبل تشغيل الجهاز.

c. حرصًا على السلامة، فكّ وحدة المحرك من غطاء المفرمة أولًا، ثم أزل غطاء المفرمة. لا تحاول أبدًا إزالة غطاء المفرمة أثناء وجود وحدة المحرك في مكانها.

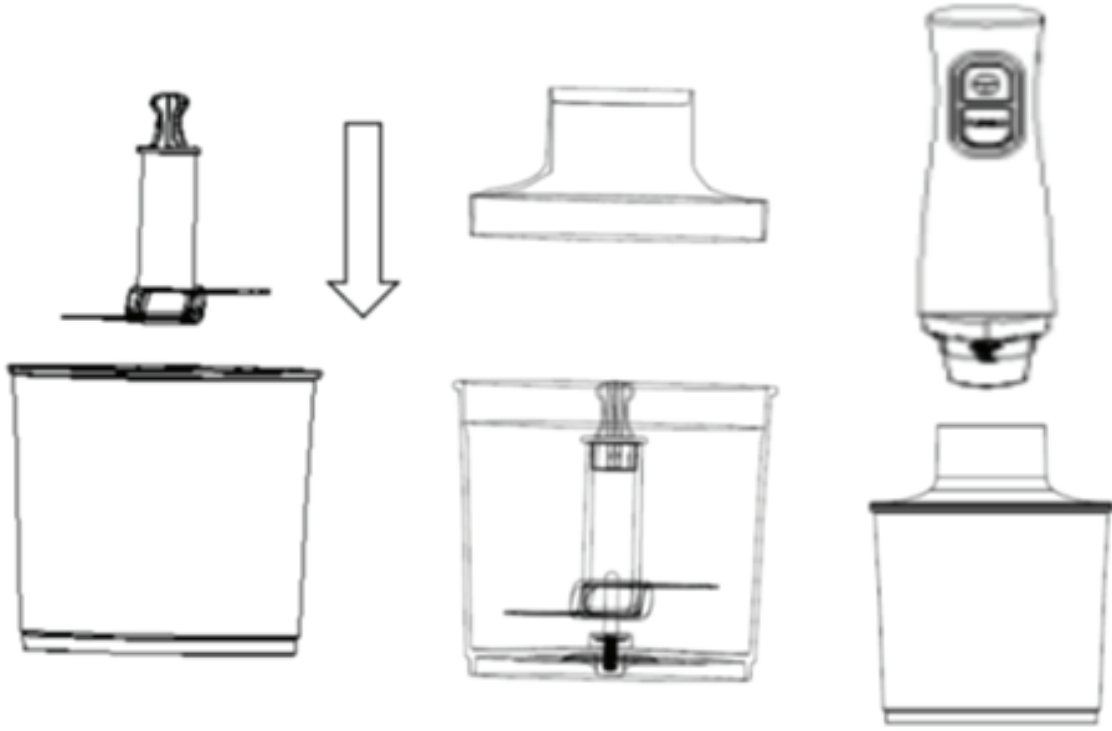

الشكل ١

الشكل ٢

الشكل ٣

تعليمات استخدام المخفقة

١. يجب ألا تتجاوز مدة التشغيل القصوى دقيقة واحدة لكل استخدام. بعد دورتين متتاليتين، اترك الجهاز يرتاح لمدة ٣ دقائق على الأقل.

٢. لتركيب المخفقة مع وحدة المحرك، أدرها عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تُحكم ربطها. لفكها، أدرها ببساطة في اتجاه عقارب الساعة.

٣. وصل الخلاط اليدوي بمأخذ الطاقة.

٤. ضع بياض البيض في الكوب. عادةً، يكفي بياض بيضتين.

٥. اغمر الخلاط اليدوي في الطعام. اضغط مع الاستمرار على زر السرعة المنخفضة أو العالية لبدء التشغيل.
٦. لإيقاف الخلاط، حرر زر السرعة المنخفضة أو العالية في وحدة المحرك.

مواصفات

المادة	مادة الهيكل: PP، فولاذ مقاوم للصدأ SUS3٠١
سعة الوعاء	٥٠٠ مل
الجهد المقدر	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠-٦٠ هرتز
الطاقة المقدر	٣٠٠ واط
قابس الطاقة	موصل ثلاثي الأطراف بريطاني
وزن المنتج	١,٢ كجم
حجم المنتج	٦٥×٦٥×٣٥ مم
رقم الموديل	LFSIIV

تعليمات التنظيف

١. افصل الجهاز عن الكهرباء وأزل الساق القابلة للفصل.
- ملاحظة:** لا تغمر الساق القابلة للفصل في الماء، فقد يؤدي التعرض الطويل للماء إلى إزالة طبقة التشحيم عن المحامل.
٢. اشطف الساق القابلة للفصل تحت الماء الجاري دون استخدام منظفات كاشطة أو منظفات قوية. بعد التنظيف، ضع الساق في وضع مستقيم للسماح بتصريف أي ماء عالق. الساق آمنة للغسل في غسالة الأطباق.

١. افصل الجهاز عن الكهرباء وأزل الساق القابلة للفصل.

ملاحظة: لا تغمر الساق القابلة للفصل في الماء، فقد يؤدي التعرض الطويل للماء إلى إزالة طبقة التشحيم عن المحامل.

٢. اشطف الساق القابلة للفصل تحت الماء الجاري دون استخدام منظفات كاشطة أو منظفات قوية. بعد التنظيف، ضع الساق في وضع مستقيم للسماح بتصريف أي ماء عالق. الساق آمنة للغسل في غسالة الأطباق.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**