

**PORODO**  
**LIFESTYLE**



**Porodo Lifestyle**

عصارة شائية الاتجاه

SKU: PD-LFST123-BK

١	احتياطات السلامة
٢	منظر تخطيطي
٣	تعليمات الاستخدام
٤	المواصفات
٥	التنظيف والصيانة
٦	التخلص من هذا المنتج
٧	الضمان
٨	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

## احتياطات السلامة

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، يرجى دائمًا اتباع احتياطات السلامة الأساسية التالية:

١. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.
٢. تأكد من أن الجهد الكهربائي للجهاز يتطابق مع مصدر الطاقة المشار إليه على لوحة البيانات.
٣. لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تغمر وحدة المحرك في الماء أو أي سائل آخر.
٤. افصل الجهاز عن مصدر الكهرباء عند عدم استخدامه، وقبل تركيب أو إزالة الأجزاء، وقبل التنظيف.
٥. لا تستخدم الجهاز إذا كان السلك أو القابس تالفاً، أو إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح، أو تعرض للسقوط أو أي ضرر. أعده إلى مركز صيانة معتمد للفحص أو الإصلاح أو التعديل.
٦. استخدام ملحقات غير موصى بها أو غير مباعة من قبل الشركة المصنعة قد يؤدي إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة.
٧. ضع الجهاز دائمًا على سطح مستوي ثابت. لا تضعه على أو بالقرب من موقد الغاز أو الكهرباء الساخنة، أو داخل فرن ساخن.
٨. تجنب ترك سلك الكهرباء يتسلل من حافة الطاولات أو الأسطح.
٩. يجب إشراف على استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو بالقرب منهم.
١٠. لا تستخدم الجهاز لأي غرض غير الغرض المخصص له.
١١. ضمّم هذا الجهاز خصيصاً لعصر الحمضيات فقط. لا تستخدمه لعصر أنواع أخرى من الفواكه.
١٢. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من قدرات جسدية أو حسية أو عقلية محدودة، أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يكونوا تحت إشراف أو تلقوا تعليمات من شخص مسؤول عن سلامتهم.
١٣. يجب دائمًا مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.
١٤. لا تستخدم الجهاز في الأماكن الخارجية.

١٥. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

١٦. هذا الجهاز مُصمم للاستخدام المنزلي وما شابهه، بما في ذلك: مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛ والبيوت الريفية؛ واستخدام العملاء في الفنادق والمotiيلات والبيئات السكنية الأخرى؛ ومنشآت المبيت والإفطار.


١٧. تحذير: قد يؤدي سوء استخدام الجهاز إلى إصابة محتملة.

١٨. افصل الجهاز دائمًا عن مصدر الطاقة عند تركه دون مراقبة، وقبل التجمييع أو التفكيك أو التنظيف.

١٩. يمكن للأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق استخدام الجهاز، شريطة أن يكونوا تحت إشراف أو تعليمات حول الاستخدام الآمن وأن يفهموا المخاطر المحتملة. لا يُسمح للأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا بعمر ٨ سنوات على الأقل وتحت إشراف. أبق الجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال دون سن ٨ سنوات.

٢٠. للاستخدام المنزلي فقط.

## منظور تخطيطي

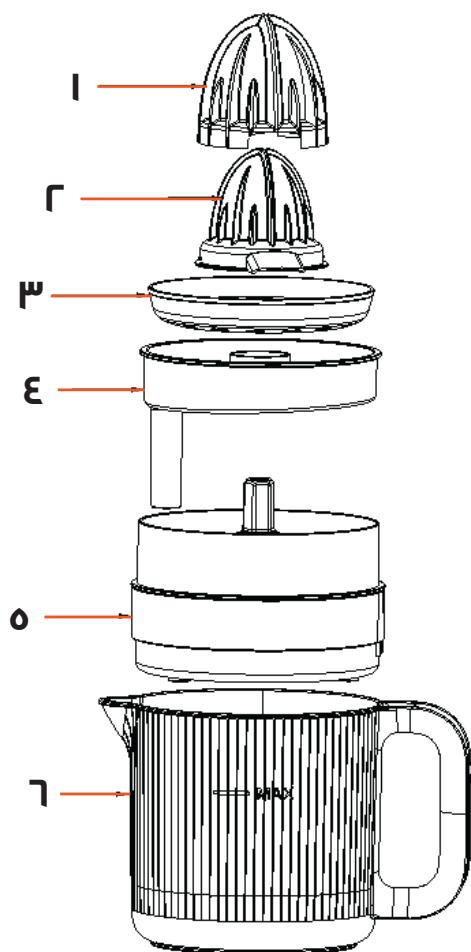

١. رأس كبير

٢. رأس صغير

٣. مصفاة

٤. صينية تجمييع العصير

٥. وحدة المحرك

٦. وعاء العصير

١. قبل أول استخدام: نظف الغطاء العلوي، والمخروطين (الكبير والصغير)، والمصفاة العلوية والسفلى، والكوب جيداً باستخدام ماء دافئ.

٢. استخدام المخروط المناسب حسب حجم الفاكهة يجب عصر الفواكه الصغيرة باستخدام المخروط الصغير، أما الفواكه الكبيرة فيُستخدم كلاً المخروطين معاً، وذلك بوضع المخروط الكبير فوق الصغير.

٣. توصيل الجهاز قم بتوصيل سلك الكهرباء في المقبس، ثم حرك المقبض لاختيار حجم الفتاحة المطلوب، حيث يتحكم هذافي سرعة تدفق العصير.

٤. طريقة العصر قسم الفاكهة إلى نصفين، وضع نصف الفاكهة على المخروط، واضغط عليه ضغطاً خفيفاً. سيبدأ المحرك في العمل، ويتدفق العصير المعنصر إلى الكوب من خلال المصفاة، بينما تبقى البذور واللب داخل المصفاة.

قد يدور المحرك في اتجاهات مختلفة أثناء التشغيل.

**تحذير:** لا تضغط على الفاكهة بقوة مفرطة لتجنب توقف المحرك أو حدوث تلف في الجهاز.

٥. عند الانتهاء من العصر: ارفع الضغط عن المخروط وسيتوقف المحرك تلقائياً عن العمل، ويبقى الجهاز في وضع الاستعداد. يمكنك تشغيله مرة أخرى في أي وقت بمجرد الضغط على المخروط.

**تحذير:** يجب تشغيل الجهاز لمدة ٥ الثانية فقط، ثم إيقافه لمدة ٥ الثانية. وبعد ادوات تشغيل متتالية، ينصح بترك الجهاز ليبرد لمدة ٣ دقيقة.

**ملاحظة:** السعة القصوى للكوب هي ٤. التر. تأكد من عدم تجاوز هذه السعة لتفادي الانسكاب.

٦. بعد الاستخدام أو في حال عدم استخدام الجهاز: افصل الجهاز من مصدر الكهرباء.

٧. عند تخزين العصير داخل الكوب: تأكد من إغلاق الغطاء العلوي بإحكام. ومن أجل النظافة والسلامة الصحية، لا تحفظ بالعصير في الكوب لأكثر من يوم واحد. كما يجب عدم ملامسة الكوب لأطعمة أو سوائل تزيد حرارتها عن ٧ درجة مئوية.

**تحذير:** عند عدم استخدام العصارة، لا تمسّك بسّي القابس أثناء تدوير المخروط يدوياً، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية.

المادة	بولي بروبلين، ABS
سعة كوب العصير	٤. التر
الجهد المقدر	٢٤.-٢٢ فولت
التردد المقدر	٥ هرتز
الطاقة	٣ واط
قبس الطاقة	موصل ثلاثي الأطراف بريطاني
وزن المنتج	٨٣. غرام
حجم المنتج	٤٩.٤ × ١٤٠.٩ × ٢٦.٢ مم
رقم الموديل	LFSI٢٣

## التنظيف والصيانة

١. افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء واتركه يبرد تماماً قبل التنظيف.
٢. نظف الفلتر والمثقب والكوب بالماء الساخن والصابون. اشطفهم جيداً تحت الماء الجاري وجففهم.
٣. امسح المحور الدوار بقطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تغمر قاعدة الطاقة أبداً في الماء أو أي سائل آخر.
٤. بعد التنظيف، أعد تجميع جميع الأجزاء معاً.

## التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)