

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مقلة هوائية بوعاء زجاجي

SKU: PD-LFST140-WH

١	احتياطات
٢	تحذيرات السلامة
٣	قبل الاستخدام الأول
٤	دليل الاستخدام
٥	التنظيف والصيانة
٦	مخطط الدائرة الكهربائية
٧	عرض تخطيطي
٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٩	المواصفات
١٠	المواد الملامسة للأغذية
١١	قائمة حماية البيئة
١٢	التخلص
١٣	الضمان
١٤	تواصل معنا

١. لا تستخدم أوعية بلاستيكية أو ورقية أو غيرها من الأوعية المقاومة للحرارة لنقل الطعام إلى الفرن الكهربائي.
٢. لا تستخدم أطباقاً أو أغطية زجاجية أو سيراميكية.
٣. يمكن تعديل وقت الطهي حسب الرغبة. أثناء الطهي، يُنصح بفحص الطعام باستمرار لمنع احتراقه.
٤. للحصول على أفضل نتائج طهي وخبز، يُنصح بتسخين الفرن مسبقاً لمدة ٥ إلى ١٠ دقائق قبل الاستخدام.
٥. أثناء تشغيل الجهاز، قد يصبح السطح الخارجي ومخرج الهواء ساخنين جداً. يُرجى تجنب لمس أو تحريك المقلة الهوائية لتجنب الإصابة.
٦. من الطبيعي ظهور كمية قليلة من الدخان أو رائحة خفيفة عند استخدام الجهاز لأول مرة.
٧. استخدم دائمًا الملحقات الأصلية المرفقة بهذا المنتج.
٨. لا تملأ الوعاء الزجاجي بالماء. قد يؤدي ارتفاع مستوى الماء إلى تسربه.
٩. نظف الوعاء باستمرار.
١٠. يتميز هذا المنتج بجسم زجاجي عالي الجودة من البورسليكات، لا يلتصق بالوعاء، ولا يتتساقط منه الطلاء، وهو أكثر أماناً وصحة عند تسخينه.

تحذيرات السلامة

تحذير: توخِّ الحذر والحيطة من المخاطر المحتملة التي قد تُسبب إصابة شخصية، أو ضرراً بالغاً، أو أضراراً جسيمة بالممتلكات.

تحذير: انتبه جيداً للمخاطر المحتملة التي قد تُسبب إصابة شخصية أو أضراراً بالممتلكات.

تحذير: استخدم دائمًا المقبض أو المقبض المخصص أثناء التشغيل. يُحظر تماماً لمس الأسطح عالية الحرارة أو المكونات الداخلية للمنتج لتجنب خطر الحروق.

- ١.** هذا المنتج غير مصمم للاستخدام من قبل الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية إلا تحت إشراف صارم من شخص بالغ مسؤول. يجب مراقبة الأطفال في جميع الأوقات لضمان عدم ملامستهم للمنتج.
- ٢.** هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية أي ضرر ناتج عن الاستخدام التجاري، أو سوء التعامل، أو عدم اتباع الإرشادات الموضحة في هذا الدليل. هذا الضرر مستثنى صراحةً من ضمان المنتج.
- ٣.** يجب استخدام المنتج فقط للغرض المخصص له وهو تسخين الطعام. يمنع منعاً باتاً أي استخدام آخر.
- ٤.** تخلص من العبوة البلاستيكية فوراً عند فتح العلبة لتجنب خطر الاختناق، وخاصة للأطفال.
- ٥.** يجب إزالة جميع مواد التغليف تماماً قبل الاستخدام. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى نشوب حريق أو حروق أو مخاطر سلامة أخرى أثناء التشغيل.
- ٦.** تأكد من إبعاد سلك الطاقة عن الحواف الحادة، والأسطح الخشنة، والأجسام الساخنة، أو أي أغراض أخرى قد تؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق بسبب التسريب.
- ٧.** قبل توصيل المنتج بمصدر طاقة، تأكد من أن تصنيف الجهد على الجهاز يطابق الجهد المزود لمنع تلف المكونات أو نشوب حريق. استخدم مقبسًا كهربائياً لا يقل تصنيفه عن ١٦ أمبير مع تأريض مناسب، وتأكد من إدخال القابس بالكامل في المقبس لمنع ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث قصر كهربائي، مما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.
- ٨.** شغل المنتج على سطح أفقي فقط. تجنب استخدامه على السجاد، أو المناشف، أو البلاستيك، أو الورق، أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال لتجنب مخاطر الحريق.
- ٩.** لا تضع هذا المنتج على سطح غير مستقر، أو رطب، أو عالي الحرارة، أو أملس، أو مقاوم للحرارة، فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية، أو حريق، أو انزلاق، أو إصابات محتملة أخرى، أو تلف في الممتلكات.
- ١٠.** لا يستخدم هذا المنتج في بيئات بها تسرب غاز أو كهرباء، فقد تسبب هذه الظروف خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
- ١١.** تجنب استخدام هذا المنتج تحت السرائر أو بالقرب منها، أو في الخزان، أو بالقرب من مواد قابلة للاشتعال لتجنب خطر الحريق.
- ١٢.** تأكد من توصيل المنتج باستخدام الموصل المطابق المناسب.
- ١٣.** هذا الجهاز غير مصمم للعمل مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم مستقل في درجة الحرارة.

- ١٤.** لا تشغّل المنتج أبداً دون إشراف. لا تتركه دون مراقبة لمنع الحرائق والمخاطر الأخرى الناجمة عن احتراق الطعام. تأكّد دائمًا من جفاف الملحقات قبل الاستخدام.
- ١٥.** عند استخدام المنتج، تأكّد من وجود مساحة كافية حوله، مع مسافة ا. سم على الأقل من الأشياء المحيطة. هذا يمنع تلوث الأثاث بالدخان ويقلل من خطر الحرائق والمخاطر الأخرى.
- ١٦.** لا تشغّل المنتج بدون طعام لفترات طويلة. يُنصح بعدم استخدامه بشكل مستمر لأكثر من ساعتين لتجنب مخاطر الإصابة وتلف الممتلكات الناتج عن الاحتراق التلقائي.
- ١٧.** تأكّد من عدم ملامسة الطعام لعناصر التسخين مباشرةً أثناء التشغيل. لا تُفرط في طهي الطعام، فقد يؤدي ذلك إلى التدخين ومخاطر الحرائق.
- ١٨.** يُمنع منعًا باتاً وضع أي ورق أو بلاستيك أو أي مواد قابلة للاشتعال في الفرن الكهربائي للتسخين، فقد يؤدي ذلك إلى خطر الانفجار.
- ١٩.** لا تضع أواني زجاجية أو حاويات مغلقة أو أي مواد متفجرة أخرى في الفرن الكهربائي للتسخين لتجنب خطر الانفجار.
- ٢٠.** أثناء التشغيل، لا تضع أي مواد معبأة في أكياس أو علب أو زجاجات أو شاش قطني أو أي مواد قابلة للاشتعال على الفرن الكهربائي أو بالقرب منه. تجنب تغطية الفرن الكهربائي لمنع مخاطر الحرائق والانفجار.
- ٢١.** لا يُستخدم المنتج مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد مستقل لمنع حدوث قصر كهربائي، والاحتراق التلقائي، وغيرها من المخاطر.
- ٢٢.** سيُصدر الجهاز درجات حرارة عالية وبخارًا أثناء التشغيل. تجنب لمس الوحدة أو وضع وجهك بالقرب منها. توخي الحذر عند إزالة المقلة، فقد يتسرّب البخار الساخن، مما قد يؤدي إلى حروق.
- ٢٣.** عند فصل سلك الطاقة، أمسك القابس بإحكام واسحبه للخارج. لا تسحب السلك أو تلويه بقوة، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه ويشكّل خطراً من التسريب الكهربائي.
- ٢٤.** استخدم أدوات عازلة للحرارة للتعامل مع الأشياء الساخنة ومنع الحروق.
- ٢٥.** بعد الاستخدام، افصل مصدر الطاقة واترك الجهاز يبرد قبل تنظيف حجرة الجهاز. سيساعد ذلك على منع أي مسحوق متبق أو بقع زيت أو مواد أخرى من التدخين أو الاشتعال أثناء الاستخدام اللاحق.
- ٢٦.** في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة فني مؤهل من الشركة المصنعة أو مركز خدمة معتمد لضمان السلامة.

٥٧. في حالة تعطل المنتج أو تعرضه للتلف، توقف عن استخدامه فوراً. اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع لإجراء الإصلاحات. لا تحاول إصلاح المنتج بنفسك، فقد يشكل ذلك مخاطر على السلامة.

قبل الاستخدام الأول


١. أزل جميع مواد التغليف.
٢. أزل المقلة الهوائية وحامل صينية الخبز، ثم تخلص من الغلاف.
٣. نظف المقلة الهوائية بقطعة قماش مبللة. امسح الجدران الجانبية وقاع المقلة الهوائية بقطعة قماش مبللة بمحلول منظف معتدل. نظف الوعاء الزجاجي.
خطر: تأكد من جفاف الجهاز تماماً قبل الاستخدام.
٤. ضع المقلة الهوائية على سطح مستوٍ ثابت، واستخدم سلك طاقة مخصصاً للتشغيل.
٥. تأكد من ترك مساحة كافية حول المقلة الهوائية، مع ترك مسافة ١ سم على الأقل بعيداً عن الأشياء المحيطة، وحافظ على المنطقة المحيطة بمخرج الهواء نظيفة.
٦. ملاحظات السلامة المهمة
 - ٦.١ عند استخدام المقلة الهوائية لأول مرة، سخّنها مسبقاً لمدة ٥ دقائق للتخلص من أي روائح متبقية أو سواد. من الطبيعي ملاحظة رائحة غير عادية أثناء استخدام الأول؛ هذا ليس عيباً في المقلة الهوائية.
 - ٦.٢ تأكد من أن الطعام في الوعاء الزجاجي لا يتجاوز ارتفاع جدران المقلة، مما يزيد من مساحة الطهي المتاحة.
 - ٦.٣ أدخل المقلة في المقلة الهوائية واضبط درجة الحرارة وفقاً لوصفتك أو تفضيلاتك الشخصية.


دليل الاستخدام

١. وصل الطاقة بالضغط على زر التشغيل.
٢. اضبط الوقت واختر برنامج الطهي المطلوب.
٣. اضبط الإعدادات بالضغط على زرزي الزيادة (+) أو النقصان (-) أعلى الجهاز.
٤. اضغط على زر التشغيل لبدء البرنامج أو للحفاظ على دفع الطعام.

- ١.** قبل تنظيف الفرن الكهربائي، تأكد من فصل مصدر الطاقة وفصل المقبس. اترك الفرن ليبرد تماماً قبل المتابعة.
 - ٢.** لإزالة بقع الزيت، امسح الفرن بقطعة قماش ناعمة مبللة بمنظف محاید.
 - ٣.** نُظف جميع المكونات، بما في ذلك الفرن وحامل الصينية، باستخدام منظف محاید.
 - ٤.** لا تغمر الفرن الكهربائي بالكامل في الماء أو أي سوائل أخرى لتجنب خطر التعرض لصدمه كهربائية أو عطل.
 - ٥.** بعد التنظيف، اترك الفرن ليجف تماماً قبل وضعه في مكان بارد وجاف.

مخطط الدائرة الكهربائية

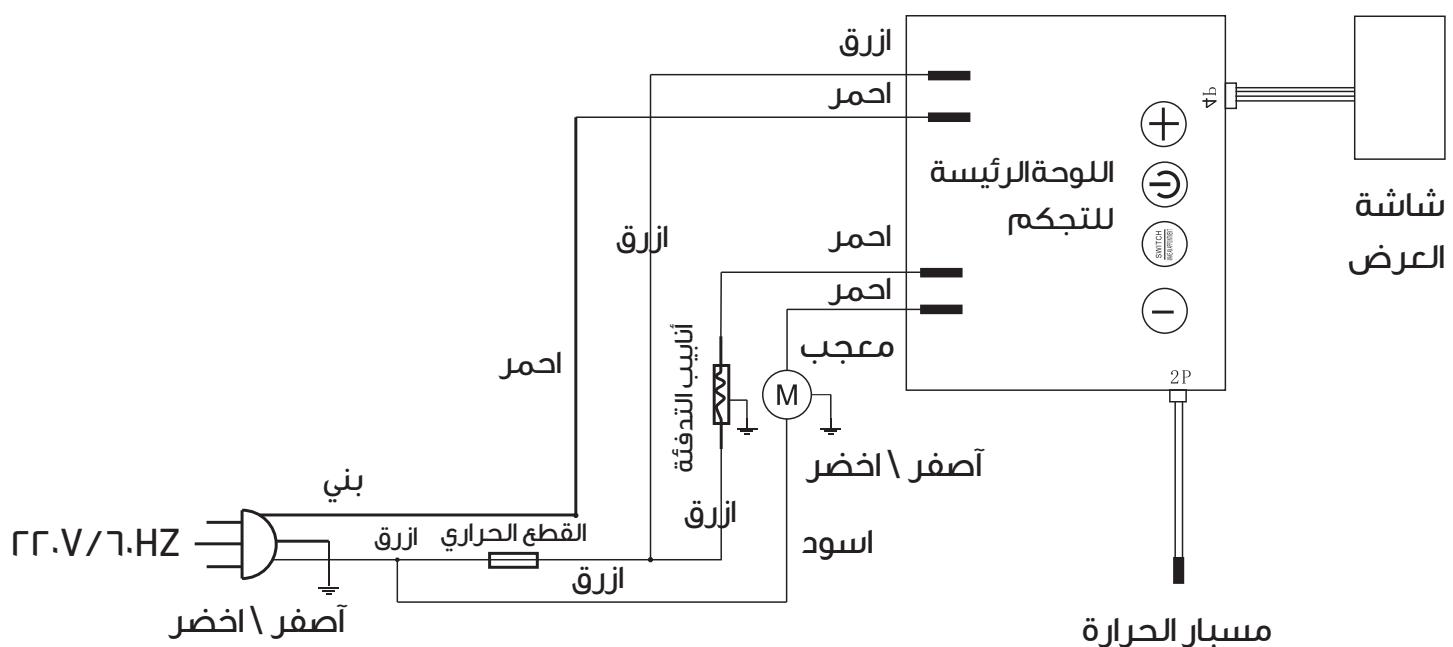

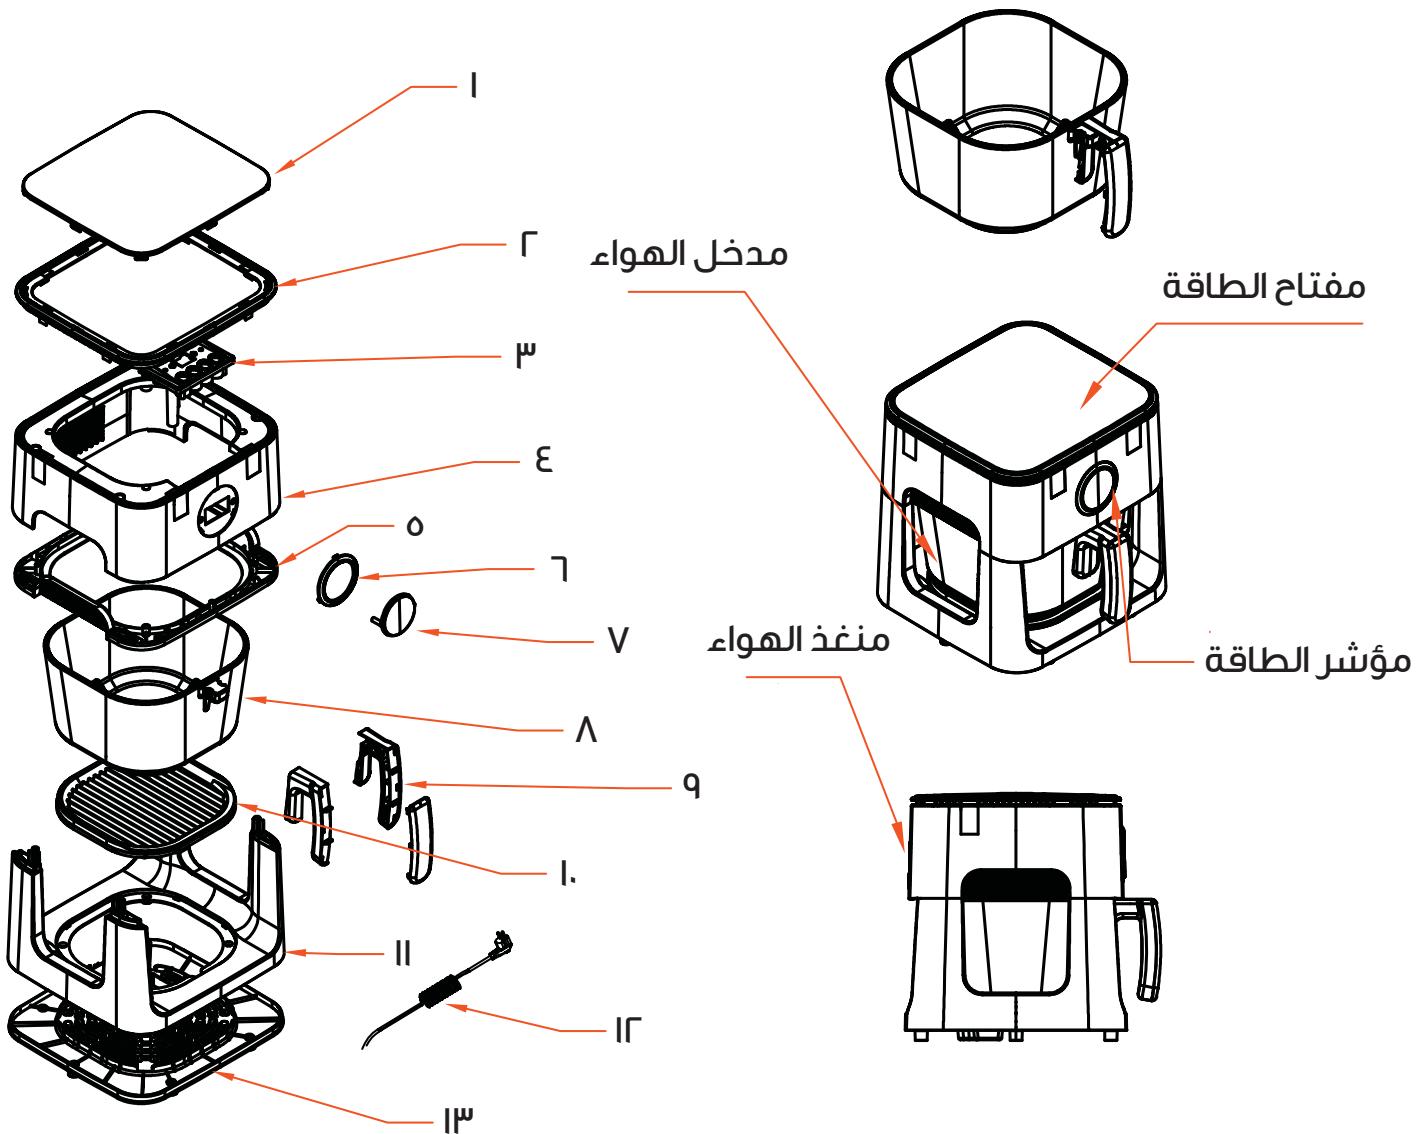

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ٨. جسم القدر | ١. غطاء علوي |
| ٩. المقبض | ٢. حلقة زخرفية |
| ١٠. وسادة تثبيت القدر | ٣. واقي ضوء |
| ١١. الجزء السفلي | ٤. الجزء العلوي |
| ١٢. سلك الطاقة | ٥. الحامل الرئيسي |
| ١٣. الغطاء السفلي | ٦. حلقة زخرفية |
| | ٧. نافذة العرض |

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشكلة	سبب	حل
المنتج لا يعمل	لم يتم توصيل مصدر الطاقة	قم بتوصيل مصدر الطاقة
لم يتم إنتاج طعام مقليل	تم وضع كمية زائدة من الطعام في سلة القلي	إذا كانت هناك كمية كبيرة من المكونات اقللها على دفعات
الطعام لا يطهي بشكل متساوٍ	تسخين غير متساوٍ	رج سلة القلي جيداً أثناء الطهي
الطعام المقليل يفتقر إلى القرمشة	لا يتم استخدام مكونات القلي التقليدية	استخدم مكونات القلي المناسبة وادهن الطعام بخفة بزيت صالح للأكل
يصدر دخان أبيض أثناء التشغيل	يتم خبز الطعام أو توجد بقايا من الاستخدام السابق	نظف المقلة الهوائية بعد كل استخدام

المواصفات

الجهد المقدر	٢٣٠.-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠ هرتز
الطاقة المقدرة	٢٣٠ واط
السعة	٥ لترات
رقم الموديل	LFSI٤.
درجة الحرارة	حتى .. درجة مئوية
المؤقت	حتى ٦ دقيقة
قبس الطاقة	قبس بريطاني ثلاثي الأطراف
حجم المنتج	٣٣٥ × ٣٣٠ × ٣٣٥ مم

يرجى استخدام هذا المنتج وفقاً للتعليمات للحصول على أفضل أداء. يتوافق هذا المنتج مع معايير سلامة الأغذية الوطنية ذات الصلة. تجدون معلومات الامتثال لمواد ملامسة الأغذية والمعايير التنفيذية الخاصة بها في الصفحة التالية.

ملاحظة: تحتوي سلسلة المنتجات هذه على مواد ملامسة الأغذية المذكورة؛ ومع ذلك، قد لا تحتوي بعض الطرازات على مواد معينة. يرجى مراجعة المنتج الفعلي لمزيد من التفاصيل.

معيار	مادة
GB 48.6-2.17	فولاذ مقاوم للصدأ 6Cr19Ni9 (جسم الكوب، صفيحة التسخين، البرغي، الشفرة، قدر البخار، حافة غطاء القدر، إلخ.)
	فولاذ مقاوم للصدأ 1.4Cr17 (درج البخار، دعامة الشوكة الدوارة، موصل السلة، إلخ.)
	فولاذ مقاوم للصدأ 1.4Cr13 (رأس القاطع، عمود الخلط، إلخ.)
	فولاذ مقاوم للصدأ 1.4Cr17Ni7 (الشفرة، عمود القاطع، إلخ.)
	فولاذ مقاوم للصدأ 1.4Cr13 (مفربمة لحم، إلخ.)
	فولاذ مقاوم للصدأ 1.4Cr13 (مفربمة لحم، إلخ.)
	فولاذ مقاوم للصدأ (التركيب: كربون 0.2%...، سيليكون 0.5%...، منجنيز 4.5%-4.8%، نيكل 6.0%-8.0%، كروم 18.0%-16.0% (عمود القاطع، إلخ.)
	لوح مطلي بالموليبيدينوم (تركيب المادة الأساسية: كربون ≥ 0.2%، منجنيز ≥ 5.5%، فلوريد الصوديوم ≥ 4.0%...، ص ≥ 4.0%...) (صينية خبز، إلخ.)
	صفائح فولاذ مجلفنة DX50D+Z أو DX50D+Z (الغرفة الداخلية، صينية خبز، صينية ملحقات، إلخ.)
	فولاذ مدرفل على البارد 1.4DC، المادة الأساسية (طلاء المينا، صينية خبز، إلخ.)
	فولاذ مدرفل على البارد 1.4DC، المادة الأساسية (طلاء بولي ميثيل سيلوكسان، مقلاة، سلة قلي، إلخ.)
	سبائك ألومنيوم 133L، المادة الأساسية (طلع PTFE، جسم القدر، إلخ.)
	سبائك ألومنيوم 133L، المادة الأساسية (طلع PTFE، جسم القدر، صينية خبز، إلخ.)
GB 48.6-2.17	فولاذ هيكل كربوني 0235، أو 0195، أو 0235 (شبكة خبز مطلي بالكرموم، حامل قرص، عمود شوكة دوار، إلخ.)
	(مكشطة، قضيب خلط، أسطوانة تغذية، فرشاة تنظيف، إلخ.) ABS
	(كوب خلط، كوب قياس، غطاء علوي، إلخ.) AS
	(حامل أدلة، غطاء رأس القالب، حشية مقاومة للتآكل، فرشاة تنظيف، إلخ.) PA
	(الجسم الرئيسي لشبكة العصير، إلخ.) PBT
	(كوب خلط، كوب قياس، غطاء تغذية، أسطوانة تغذية، عصارة، إلخ.) PC
	(برغي، إلخ.) PMMA
	(محرك، رأس القالب، قضيب تقطيع، قضيب توصيل، حشية مقاومة للتآكل، إلخ.) POM
	(غطاء كوب خلط، كوب نجمي، وعاء عصير، مبشر بيض، دلو زبادي، فرشاة تنظيف، إلخ.) PP
	(كوب خلط، وعاء عصير، أسطوانة بقایا الفاكهة، إلخ.) PS
	(حشية، إلخ.) PTFE
	PCT (معزّل (كوب خلط بارد، عصارة، إلخ.)

مواد الطلاء	طلاء بولي ميثيل سيلوكسان (مادة أساسية من الفولاذ المدرفل على البارد DC.4، مقالة، سلة قلي، إلخ.)	GB 48.6.1-2.17
	طلاء PTFE (مادة أساسية من سبيكة الألومنيوم ٣.٣ أو ٣.٧، جسم القدر، صينية الخبز، إلخ.)	
	المينا (صينية الخبز، إلخ)	GB 48.6.3-2.17
	السيراميك (برغي، إلخ)	GB 48.6.4-2.17
	المطاط (حلقة الختم، الحشية، الغلاف، إلخ)	GB 48.6.11-2.17
	الزجاج (كوب العصير، كوب الخلط الساخن، غطاء القدر، زجاجة الزبادي، إلخ)	GB 48.6.5-2.17

قائمة حماية البيئة

اسم القطعة	مواد خطرة					
	الرصاص	الزئبق	الكادميوم هو عنصر كيماي سام	الكروم سداسي الكافأ	ثنائي الفينيل متعدد البروم	إيثر ثنائي الفينيل متعدد البروم
لوحة PCB	○	○	○	○	○	○
المكونات والأجزاء	×	○	○	○	○	○
الأجهزة	○	○	○	○	○	○
الأجزاء البلاستيكية	○	○	○	○	○	○
قضيب سلكي	×	○	○	○	○	○
لحام قصدير	×	○	○	○	○	○

أعدَّ هذا النموذج وفقاً للمعيار EN 36/T/SJ.
ويشير إلى أن محتوى المواد الضارة في جميع المواد المتجلسة للمكون أقل من الحد المحدد في المعيار GB/T 25572.
ويشير إلى أن محتوى المواد الخطرة في مادة متجلسة واحدة على الأقل من المكون يتجاوز الحد المحدد في المعيار GB/T 25572.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا الكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me