

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
ماكينة حلاقة وقص الشعر
EDGMASTER T-Blade

SKU: PDLFST185

١	مقدمة
٢	ملاحظة
٣	المواصفات
٤	تعليمات الاستخدام
٥	دليل الصيانة
٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦	نظرة عامة على المنتج
٦	التخلص الصحيح من المنتج
٧	إزالة البطارية
٧	الضمان
٨	اتصل بنا

نشكركم على اختيار هذا المنتج. يُقدم هذا الدليل لمساعدتكم على استخدام ماكينة قص الشعر والحلقة بشكل صحيح وفعال. يُرجى اتباع التعليمات بدقة لضمان الأداء الأمثل وطول العمر الافتراضي للجهاز.

ملاحظة

خطر: حافظ على جفاف المحول دائمًا.

تحذيرات

١. قبل توصيل مصدر الطاقة، تأكد من أن جهد الجهاز مطابق لجهد الطاقة المحلي.
٢. لا تشحن الجهاز لفترات طويلة، أو عندما تكون درجة الحرارة أقل من . درجة مئوية أو أعلى من . درجة مئوية، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل عمر البطارية.
٣. استخدم كابل الشحن المرفق فقط للشحن؛ لا تستخدم أي ملحقات من جهات خارجية.
٤. افصل الشاحن دائمًا قبل تنظيف أداة تمشيط الشعر بالماء.
٥. في حالة تلف سلك الطاقة، استبدلها بسلك من متخصص من الشركة المصنعة أو مزود خدمة معتمد.
٦. لإزالة البقع على جسم أدلة التمشيط، استخدم قطعة قماش ناعمة مع منظف محاید. لا تستخدم الكحول أو البنزين أو أي مواد كيميائية أخرى.
٧. في حالة حدوث أي خلل أثناء الشحن (مثل ضوضاء أو درجة حرارة غير عادية)، افصل مصدر الطاقة فوراً وتوقف عن استخدام المنتج. اتصل بمركز خدمة للحصول على المساعدة.

٥ فولت/أمبير	المدخلات
٥ واط	الطاقة المقدمة
٢٣ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
٧ دورة في الدقيقة	سرعة المحرك
٢,٥ ساعة	مدة الشحن
٤ ساعات	مدة العمل
USB-C	واجهة الشحن
سبائك الزنك	المادة
LFSI٨٥	رقم الموديل

تعليمات الاستخدام

١. لشحن المنتج، أدخل الطرف الصغير من كابل الشحن النوع-C في المقبس السفلي، ثم وصل الطرف الآخر بالمحول الكهربائي كما هو موضح في الشكل ا.
- ملاحظة:** إذا كان جهد موصل المحول الكهربائي أكبر من أو يساوي ٦ فولت، فلن يتم شحن المنتج.
٢. بمجرد توصيله بمصدر الطاقة، سيضيء مؤشر الشحن باللون الأحمر، مثيرةً إلى أن الشحن جارٍ.
٣. بعد حوالي ساعتين ونصف من الشحن، سينطفئ الضوء الأحمر على المؤشر، مثيرةً إلى أن المنتج مشحون بالكامل.
٤. عند اكتمال الشحن، يمكن تشغيل المنتج لمدة تصل إلى ٤ ساعات. إذا ومض الضوء الأحمر، فهذا يعني أن البطارية غير كافية وتحتاج إلى إعادة شحن.






٥. لبدء قص الشعر، انزع الغطاء الواقي من رأس القص كما هو موضح في الشكل ٤. شغل مفتاح مقص القص، وسيضيء مؤشر الضوء الأزرق كما هو موضح في الشكل ٥. حرك المقص ببطء عكس اتجاه نمو الشعر، مع القص بحركات دائرية سلسة.

٦. تتوفر ثلاثة أحجام من ملحقات الأمشاط: ١ مم، ٢ مم، و ٣ مم، والتي يمكن استخدامها حسب طول القص المطلوب.

٧. شكرًا لاختيارك لهذا المنتج. يُقدم هذا الدليل لمساعدتك على استخدام ماكينة قص الشعر والحلقة بشكل صحيح وفعال. يُرجى اتباع التعليمات بعناية لضمان الأداء الأمثل وطول عمر الجهاز.

٨. في حال نفاد شحن الجهاز، يمكن توصيله مباشرةً بالشاحن للاستخدام الفوري.

٩. في حال تجاوز الشحن الحد الآمن، سيتوقف الجهاز تلقائيًا للحماية (حماية الدوار المقفل).

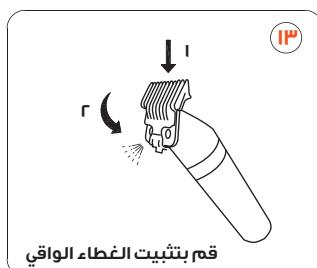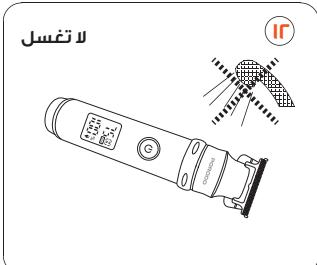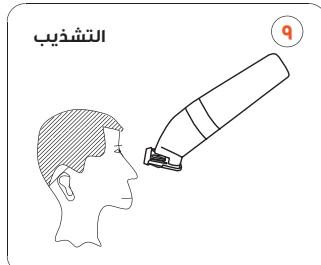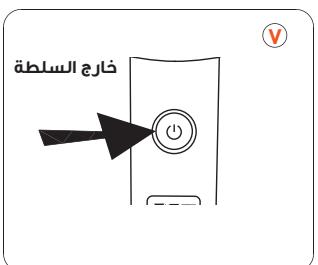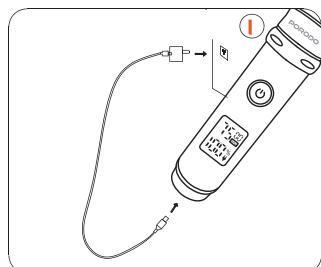


١. افصل الطاقة وأطفئ الجهاز دائمًا. في حال استخدام مشط التثبيت، أزله واسطفه بالماء. نظف برفق أي شعر متبقى من الشفرة والسطح باستخدام فرشاة التنظيف المرفقة.
٢. للحصول على أفضل أداء للشفرة، ضع قطرة من زيت التشحيم على الأجزاء اليسرى والوسطى واليمنى من رأس الشفرة. شغل الجهاز لفترة وجية لتوزيع الزيت، مع ضمان بقاء الشفرة حادة ومنع التآكل عن طريق تدويرها برفق.
٣. عند عدم استخدام أداة التشذيب، غطِّ الشفرة بالغطاء الواقي لتجنب تلفها.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
استبدل أو نظف الشفرة وأعد شحن الجهاز.	الشفرة تالفة، أو متسخة، أو الطاقة غير كافية	غير حاد، دوران ضعيف، وقت استخدام قصير
اشحن الجهاز. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بمركز خدمة للصيانة.	المحول تالف، أو المفتاح معطل، أو الطاقة مستنفدة	لا يمكن الشحن أو التشغيل
أرسل الجهاز إلى مركز خدمة للإصلاح.	عطل في الدائرة الكهربائية أو عطل في المؤشر	مؤشر الضوء لا يعمل

نظرة عامة على المنتج

الرقم	الأجزاء
أ	الشفرة
ب	هيكل الآلة
ج	مفتاح التشغيل
د	LCD شاشة
هـ	واجهة الشحن
ـ٩ـ	مشط ١/٢/٣ مم غطاء واقٍ
ـ٤ـ	فرشاة التنظيف
ـ٦ـ	زيت التشحيم
ـ٥ـ	كابل شحن من النوع C

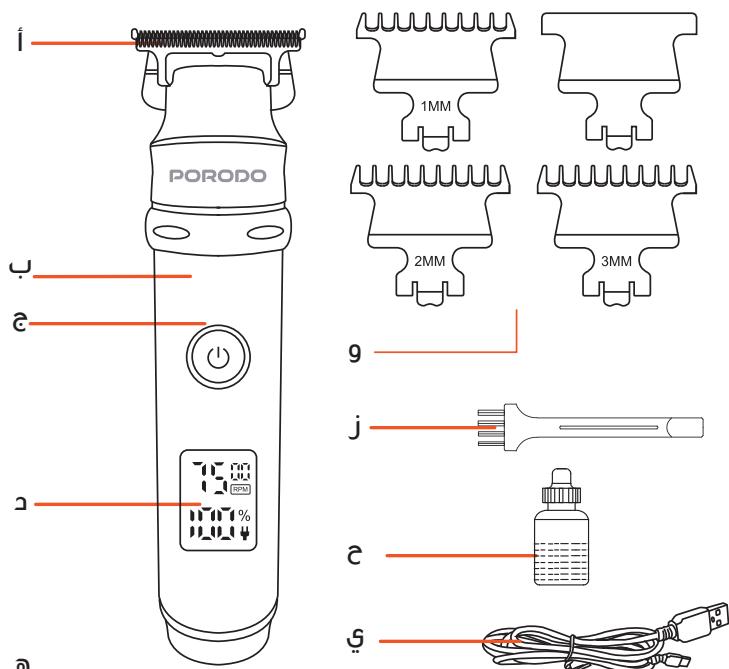

التخلص الصحيح من المنتج

تحتوي البطارية على مواد قد تضر بالبيئة. قبل التخلص من أداة تشدیب الشعر،

تأكد من إزالة البطارية أو أرسلها إلى سلة إعادة التدوير المخصصة رسميًا.

أو يمكنك إرسال أداة التشدیب المستعملة إلى قسم الصيانة التابع للشركة، حيث

سيتم تفكيكها وإعادة تدويرها.



إزالة البطارية

لإزالـة البطـارـيـة، اـفـصل مصدرـ الطـاـقة أـوـلـاً واتـرك ماـكـيـنـةـ الـحـلـاقـةـ تـعـمـلـ حـتـىـ تـنـفـدـ بـطـارـيـتهاـ.

فك جـمـيـعـ مـكـوـنـاتـ ماـكـيـنـةـ الـحـلـاقـةـ وـأـزـلـ الأـجـزـاءـ الـبـلاـسـتـيـكـيـةـ قـبـلـ إـخـرـاجـ بـطـارـيـةـ. لاـ تـشـحـنـ

بـطـارـيـةـ بـعـدـ إـزـالـةـ إـلـهـاـ.

تحذير: يجب إزالة البطارية فقط عند التخلص من ماكينة الحلاقة.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٢ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

» تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me