

**PORODO**  
LIFESTYLE




**Porodo Lifestyle**

**غسالة ملابس صغيرة لاسلكية**

SKU: PDLFST192WH

# جدول المحتويات

١	نظرة عامة على المنتج
٢	إرشادات السلامة
٣	المواصفات
٤	احتياطات التشغيل
٥	تعليمات الاستخدام
٦	التخلص
٧	الضمان
٨	تواصل معنا

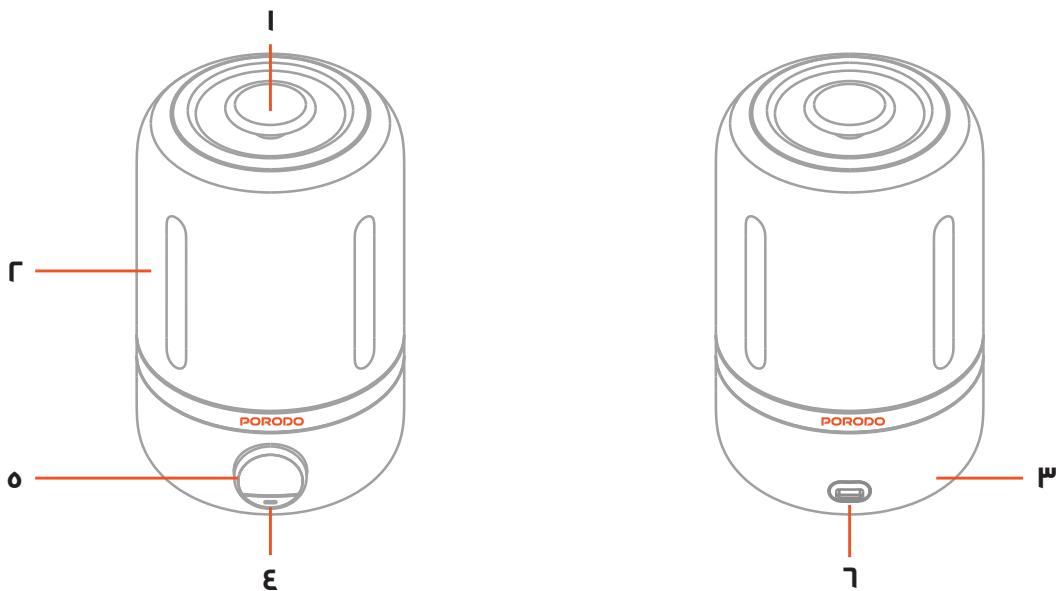

١. الغطاء

٢. الأسطوانة

٣. القاعدة

٤. زر التشغيل

٥. شاشة العرض

٦. منفذ شحن Type-C

## إرشادات السلامة

١. اشحن المنتج قبل الاستخدام، ولا تستخدمه إلا بعد اكتمال شحنه.

٢. في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، اشحنه كل ٣ أشهر للحفاظ على سلامة البطارية.

٣. استخدم محول تيار مستمر قياسي ٥ فولت فقط عند الشحن. قد يؤدي استخدام أنواع أخرى من المحولات إلى تلف المنتج.

٤. أثناء عملية الشحن، يومض مؤشر الشحن. يمثل كل شريط ٢٥٪ من مستوى شحن البطارية، وستظل جميع الأشرطة الأربع مضاءة بعد اكتمال شحن المنتج.

٥ فولت/أمبير	المدخلات
٢، التر	سعة الكوب
١، واط	الطاقة المقدمة
٤ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
USB-C	واجهة الشحن
٦٣ دورة شحن، .٨١ دقيقة، ١٣ دورة شحن، ١٩٦ دقيقة	مدة التشغيل
١٣ × ١٤٣ × ٢٦ مم	حجم المنتج
٥٣ جم.	الوزن الصافي
LFSI٩٢	رقم الموديل

## احتياطات التشغيل

١. قبل تشغيل الغسالة، تأكد من إحكام ربط جسم الكوب وغطاء الكوب. وإلا، فقد يفيض الماء أثناء عملية التقلية.
٢. لا تحاول سد أو منع دوران النابض أثناء تشغيل الغسالة، فقد يتسبب ذلك في تلفها.
٣. صُممـت هذه الغـسـالـة خـصـيـصـاً لـالـمـلـابـسـ الصـغـيرـةـ. تـجـنبـ تـحـمـيلـ الـمـلـابـسـ أـكـثـرـ مـنـ الـلـازـمـ عـنـ الغـسـيلـ.

## تعليمات الاستخدام

١. افتح غطاء الغسالة وضع الملابس داخلها. يمكنك إضافة ما يصل إلى زوجين من الملابس الداخلية أو أربعة أزواج من الجوارب. مع ذلك، لا تغسل هذه الملابس معاً.
٢. أضف كمية مناسبة من منظف الغسيل أو منظفاً مصمماً خصيصاً للأقمشة الحساسة مثل الملابس الداخلية. املأ كوب الغسيل بالماء لتغطية الملابس. (تأكد من أن درجة حرارة الماء لا تتجاوز ٥٥ درجة مئوية).
٣. اختر بين وضعي غسيل:

**١.٣ نقرة واحدة: تُفعّل وضع "الغسيل اليومي".** ستعرض الشاشة عدّا تنازليًا لمدة ٥ دقائق. بعد ثلاث دورات متتالية، انتظر ١٠ دقائق قبل بدء الغسلة التالية.

**٢.٣ نقرة مزدوجة: تُفعّل وضع "الغسيل المكثف".** ستعرض الشاشة عدّا تنازليًا لمدة ١٥ دقيقة. بعد كل دورة، انتظر ١٠ دقائق قبل استخدام الغسالة مرة أخرى.

**٤. إيقاف مؤقت/استئناف:** اضغط لإيقاف دورة الغسيل مؤقتًا أو استئنافها.

**٥.** يمكن شطف الغسالة بالكامل، بما في ذلك الهيكل والغطاء والقاعدة، بالماء مباشرةً. بعد الانتهاء من الغسيل، اشطف جيدًا أي بقايا من المنظف.

**خطر:** لا تغمر قاعدة الغسالة في الماء أبدًا.

## التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحليّة لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## » تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)