



Green Lion


جهاز العرض المحمول GALAXY

SKU: GNGX4K5PROWH

Model No: GPJ4K5

| | |
|----|-----------------------------|
| ١ | احتياطات السلامة |
| ٢ | التحذيرات والاحتياطات |
| ٣ | محتويات العبوة |
| ٤ | مخطط جهاز التحكم عن بعد |
| ٤ | وصف جهاز التحكم عن بعد |
| ٥ | التركيب والتثبيت |
| ٦ | دليل مسافة العرض |
| ٦ | تشغيل وإيقاف التشغيل |
| ٧ | إعدادات الاتصال |
| ٧ | ضبط العرض |
| ٨ | تشغيل الملفات من وحدة تخزين |
| ٨ | مشاركة الشاشة |
| ٩ | تعليمات التنظيف |
| ١٠ | المواصفات |
| ١١ | التخلص من الجهاز |
| ١٢ | الضمان |
| ١٣ | اتصل بنا |

١. عند استخدام جهاز العرض، تأكد من عدم وجود عواائق في نطاق ٣٠ سم حول مدخل ومخرج الهواء. التهوية الجيدة ضرورية لمنع تراكم الهواء الساخن داخل الجهاز، مما قد يؤثر على تشغيله.
٢. بعد استخدام نافذة إزالة الغبار، أغلق الباب دائمًا. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف جسيم لجهاز العرض.
٣. نُظف بانتظام شبكة الغبار حول مدخل الهواء لمنع الانسدادات وضمان تشغيل جهاز العرض بكفاءة. يمكنك استخدام الفرش أو المكائن الكهربائية أو أدوات التنظيف المناسبة الأخرى.

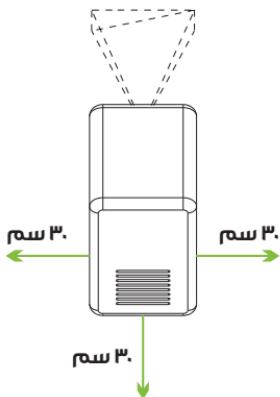

تنبيهات وتحذيرات

١. لا تُركِّب الجهاز في مناطق مُعرَّضة مباشرةً لمكيف الهواء، أو لتكثُّف الماء، أو لدرجات الحرارة العالية، فقد يُسبِّب ذلك عطلاً في الجهاز.
٢. تأكِّد من التهوية الجيدة حول الجهاز، وتأكِّد من عدم انسداد فتحات التهوية لمنع تراكم الهواء الساخن داخله.
٣. تجنب وضع مشابك ورق، أو أشياء، أو أجزاء معدنية داخل الجهاز. في حال سقوط أي شيء داخله، افصل الطاقة فوراً واستشر فنياً.

٤. لمنع التسرب، لا تضع أي سوائل بالقرب من الجهاز.
٥. عند نقل جهاز العرض، استخدم مواد تغليف ناعمة لحماية العدسة من الخدوش.
- ثبّت دائمًا غطاء حماية العدسة أثناء النقل لضمان السلامة.
٦. أثناء العرض أو بعده، قد تصبح المنطقة المحيطة بفتحة التهوية ساخنة.
- لا تلمس هذه المنطقة بيديك.
٧. لا تنظر أبدًا إلى العدسة مباشرةً أثناء تشغيل الجهاز، فقد يُسبب ذلك ضررًا بالغًا للعين.

ملاحظة: لا تفتح الغطاء. يرجى تكليف فني صيانة محترف مؤهل بإجراء أي صيانة.

تحذير من الصدمة الكهربائية: يحتوي هذا الجهاز على جهد كهربائي غير معزول، والذي قد يُسبب صدمة كهربائية عند لمسه. من الخطير للغاية لمس أي أجزاء داخلية من الجهاز.

ملاحظة: لمنع الحرائق أو الصدمة الكهربائية، لا تُعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.


محتويات العبوة



جهاز العرض



جهاز التحكم
عن بعد

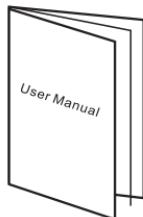


دليل المستخدم



كابل الطاقة

مخطط جهاز التحكم عن بعد

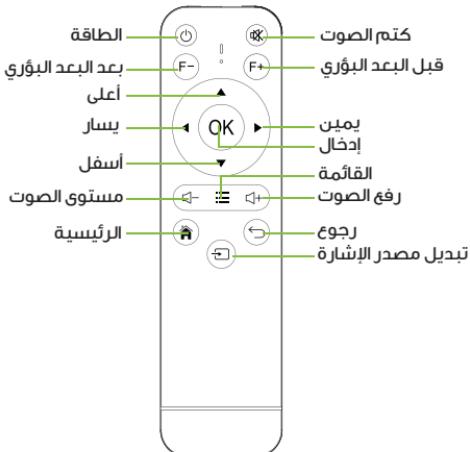


وصف جهاز التحكم عن بعد

وصف دهان التدكيم عن بعد

- ١. الطاقة: لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
 - ٢. كتم الصوت: لكتم صوت مكبر صوت جهاز العرض أو إلغاء كتمه.
 - ٣. القائمة: لفتح قائمة التطبيقات أو الملفات.
 - ٤. مستوى الصوت +/-: لزيادة أو خفض مستوى الصوت.
 - ٥. مفتاح الإدخال: لاختيار الخيارات أو النقر عليها.
 - ٦. مفاتيح الأسهم: استخدم زر الأعلى والأسفل لتحديد عناصر قائمة العرض على الشاشة، وزمي اليسار واليمين لإجراء التعديلات.
 - ٧. الرجوع: للعودة إلى القائمة السابقة أو إغلاق النافذة النشطة.
 - ٨. الصفحة الرئيسية: للعودة إلى الصفحة الرئيسية.
 - ٩. تبديل مصدر الإشارة: لتغيير الإشارات أو فتح الأقراص القابلة للإزالة.
 - ١٠. الأداة: لفتح وظيفة إعدادات المنتج.
 - ١١. F-: لضبط تركيز العدسة للأمام.
 - ١٢. F+: لضبط تركيز العدسة للخلف.


١. إذا بدت صورة العرض غير واضحة، فأدر حلقة التركيز على جهاز العرض لضبط وضوح الصورة. إذا ظلت الصورة غير واضحة بعد الضبط، فحرك جهاز العرض لتحسين التركيز.
٢. التركيز التلقائي أو التركيز اليدوي: سواءً كان جهاز العرض يستخدم التركيز التلقائي أو التركيز اليدوي، يمكن ضبط البعد البؤري عبر جهاز التحكم عن بعد، طالما كانت ميزة التركيز التلقائي متوافرة.
٣. وظيفة التركيز التلقائي: بعد تفعيل وظيفة التركيز التلقائي في واجهة الإعدادات، سيضبط جهاز العرض تركيزه تلقائياً.

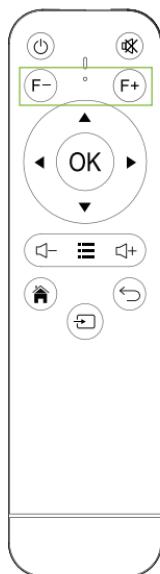

صورة ضبابية



ABCD

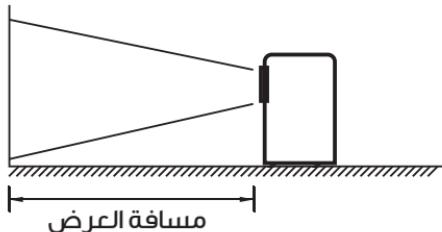


| حجم العرض (بوصة) | مسافة الإسقاط (متر) |
|------------------|---------------------|
| ٣٣ بوصة | ١,٥ متر |
| ٥٥ بوصة | ١,٧ متر |
| ٦٦ بوصة | ٢,٠ متر |
| ٨٨ بوصة | ٢,٥ متر |
| ٨٨ بوصة | ٢,٨ متر |
| ١١ بوصة | ٣,٤ متر |
| ١٢ بوصة | ٣,٨ متر |

تشغيل/إيقاف التشغيل

- اضغط على زر التشغيل/إيقاف في جهاز التحكم عن بعد أو مفتاح التشغيل في الجهاز لإيقاف تشغيله.
- ضع غطاء العدسة واحفظ الجهاز في مكان جاف وبارد.



. الصفحة الرئيسية

. إعدادات العرض

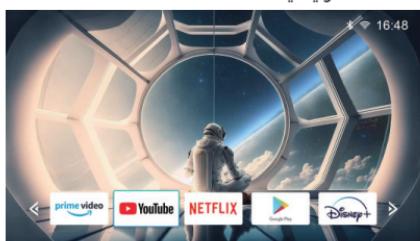

٤. إعدادات الوقت

اختر اللغة المطلوبة من "إعدادات النظام".

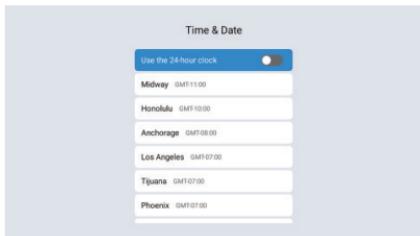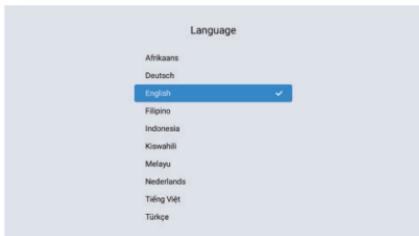

إعدادات الاتصال

١. إعدادات البلوتوث


فُعل البلوتوث وحدد الجهاز المراد إقرانه بنجاح. اسم البلوتوث الخاص بالجهاز هو GPJEKo.



ضبط العرض


٢. تصحيح الصورة

في واجهة الإعدادات، حدد "Manual Keys" لتصحيح الصورة.

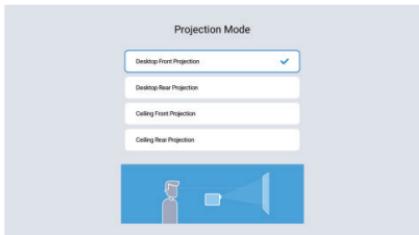


تشغيل الملفات من وحدة تخزين

١. بعد تشغيل جهاز العرض، أدخل محرك أقراص USB محمول. سيكتشف النظام الجهاز الخارجي تلقائياً، وستظهر نافذة منبثقة.
٢. حدد نوع الملف الذي تريد تشغيله، ثم اضغط على زر "OK" في جهاز التحكم عن بعد للدخول.
٣. اضغط على زر "Signal Input button" في جهاز التحكم عن بعد، ثم حدد "USB Device" لتنشيط الاتصال.

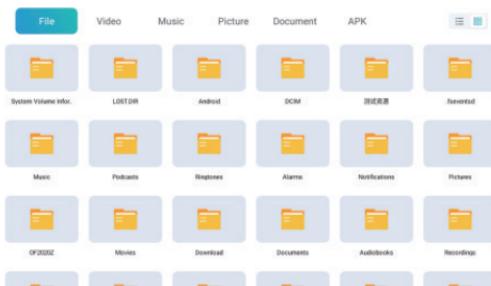


مشاركة الشاشة

٤. مشاركة الشاشة نفسها
- يمكن توصيل جهاز العرض والهاتف المحمول عبر برنامج مشاركة الشاشة ضمن بيئة Wi-Fi نفسها لتمكين مشاركة الشاشة. يمكنك استخدام البرنامج المدمج مع النظام، أو تنزيل تطبيقات مشاركة الشاشة الأخرى من متجر التطبيقات.

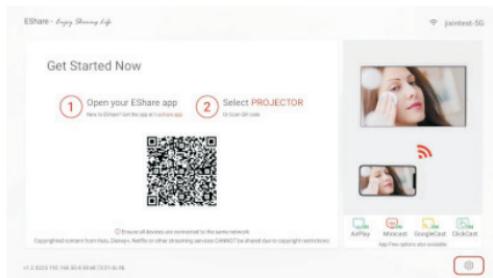

٢. عمليات أخرى

في الصفحة الرئيسية، اضغط على مفتاح السهم الأسفل لتحديد التطبيقات، وتغيير خلفية سطح المكتب، وضبط المؤثرات الصوتية.

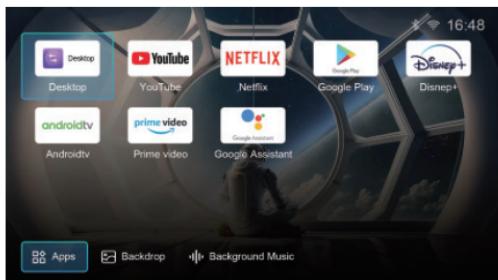

تعليمات التنظيف

١. قبل التنظيف

١.١ تأكد من فصل قابس الطاقة قبل تنظيف جهاز العرض.

١.٢ لا تستخدم مبيدات حشرية أو مواد كيميائية متطايرة على جهاز العرض أو العدسة. تجنب ملامسة المنتجات المطاطية أو الفينيل، فقد تتلف جهاز العرض أو تسبب تقشر الطلاء.

٢. تنظيف جهاز العرض

٢.١ استخدم قطعة قماش قطنية ناعمة وجافة لمسح جهاز العرض.

٢.٢ للأوساخ العنيدة، بلل قطعة قماش ناعمة بمنظف محايد مخفف، ثم امسحها بقطعة قماش جافة.

٢.٣ في حال استخدام قطعة قماش مصنوعة من مواد كيميائية، اتبع جميع تعليمات العناية بعناء.

٢.٤ تجنب استخدام المخفف أو البنزين أو المذيبات الأخرى، فقد تسبب تدهور الجودة أو تقشر الطلاء.

٢.٥ لإزالة الأوساخ، ثبّت فرشاة في مقدمة المكنسة الكهربائية. لا تستخدم مكنسة كهربائية بدون محول أو فوهة، فقد يُسبّب ذلك خدوشاً.

٣. تنظيف العدسة

٣.١ نظف العدسة بنفس طريقة تنظيف جسم جهاز العرض.

٣.٢ بالنسبة لعدسات الكاميرا، استخدم مجفف شعر احترافي أو ورق تنظيف العدسات. احرص على عدم خدش العدسة.

٤. تنظيف مدخل ومخرج الهواء

٤.١ قد يؤدي تراكم الغبار في مدخل ومخرج الهواء إلى إعاقة التهوية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة الداخلية وتعطل الجهاز.

٤.٢ نظف مدخل ومخرج الهواء مرة واحدة على الأقل كل ١٥.٠ ساعة استخدام.

٤.٣ استخدم مكنسة كهربائية أو فرشاة لإزالة الغبار من مدخل الهواء.

٤.٤ تأكد من إيقاف تشغيل جهاز العرض وفصله عن مصدر الطاقة قبل التنظيف.

٤.٥ عند استخدام المكنسة الكهربائية، ركب محول رأس الفرشاة لتجنب الشفط المباشر على جهاز العرض. لا تستخدم مكنسة كهربائية بدون محول أو رأس فرشاة.

المواصفات

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| GPJ4K5 | رقم الموديل |
| ABS+PC | المادة |
| ٧٢٨.٤٢٦ بكس (يدعم دقة K) | الدقة |
| Amlogic 90.S | وحدة المعالجة المركزية |
| Android ٩.٣ | نظام التشغيل |
| جيجابايت ٨ جيجابايت | التخزين |
| ٧ واط | الطاقة |
| ١٥. ANSI | السطوع |
| ١:١ | نسبة التباين |
| ٣. بوصة - .. بوصة | حجم الشاشة |
| ٩...٩ متر | مسافة العرض |
| ٩. درجة | الدوران |
| ١٦:٩ | نسبة العرض إلى الارتفاع |
| ٦ هرتز، ٥٠-٦٠ فولت، | جهد الدخل |
| HD, USB, Wi-Fi ٥.G/٥G, BT ٥.. | الاتصال |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| قابس المملكة المتحدة ١.٥ امتر | سلك الطاقة |
| ٤٣.٤٣ واط | مكبر الصوت |
| ٣٥.٣٣ سم | أقصى ارتفاع |
| ٦٥. غرام | وزن المنتج |
| ٨٦٧٦ * ٦٨١٠ مم | الأبعاد بعد الطي |
| ٨٦٧٦ * ٣٥٣٣ مم | الأبعاد بعد التوسيع |



التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها او اعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكد من تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)