



Green Lion

مكبر صوت منزلي من AUDIONIX

SKU: GNAUDNXSPBK

Model No: GL-SP17

٢	احتياطات السلامة
٣	تعليمات السلامة المهمة
٣	محتويات العبوة
٤	دليل وظيفة الأزرار
٤	مخطط الاتصال
٥	دليل تشغيل الجهاز
٦	الميزات
٦	احتياطات استخدام التيار المتردد
٧	وصف جهاز التحكم عن بعد
٨	المواصفات
٨	التخلص من المنتج
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

تحذير:



لتجنب الحريق أو الصدمة الكهربائية، لا تعرّض الجهاز
للمطر أو الرطوبة.

ملاحظة: هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي
فقط.

ينبه رمز البرق مع رمز السهم، داخل مثلث متساوي الأضلاع،
المستخدم إلى وجود "جهد خطير" غير معزول داخل غلاف المنتج، مما
قد يسبب صدمة كهربائية.



تحذر علامة التحذير داخل مثلث متساوي الأضلاع المستخدم من وجود
تعليمات تشغيل وصيانة مهمة في النشرة المرفقة بالمنتج.



يُحظر وضع أي مصادر إشعاع مكشوفة، مثل الشموع المضاءة، على
الجهاز.

يُرجى الانتباه إلى الجوانب البيئية للتخلص من البطاريات.

يُحظر تعریض البطاريات للحرارة الزائدة، مثل أشعة الشمس المباشرة
أو النار.

تعليمات السلامة المهمة


١. اقرأ جميع التعليمات والتحذيرات قبل الاستخدام.
٢. اتبع جميع التعليمات بعناية.
٣. لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء.
٤. نظفه بقطعة قماش جافة فقط.
٥. لا تسد فتحات التهوية؛ ثبّته وفقاً للتعليمات الشركة المصنعة.
٦. تجنب وضع نظام مكبرات الصوت بالقرب من مصادر الحرارة مثل المشعاعات أو المواقد أو مكبرات الصوت.
٧. احم سلك الطاقة من الضغط أو المتشي عليه، خاصة عند مقابس التوصيل.
٨. استخدم الملحقات والوصلات المعتمدة من الشركة المصنعة فقط.
٩. استخدمه فقط مع عربات أو حوامل ثلاثة القوائم أو طاولات مخصصة؛ توخِّ الحذر عند نقلها.
١٠. افصل الجهاز عن الكهرباء أثناء العواصف الرعدية أو في حالة عدم استخدامه لفترات طويلة.
١١. استشر فنيين مؤهلين لإجراء الصيانة في حالة تلف الجهاز أو تعرضه للرطوبة أو عدم عمله بشكل صحيح.

محتويات العبوة

- | | |
|---------------------|------------|
| ١. مكبر صوت | وحدة واحدة |
| ٢. دليل المستخدم | وحدة واحدة |
| ٣. جهاز تحكم عن بعد | وحدة واحدة |
| ٤. كابل AUX | وحدة واحدة |



دليل وظيفة الأزرار

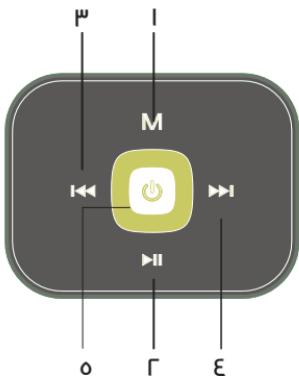

١. إدخال M

حدد مصدر الصوت.

٢. II.

إيقاف التشغيل مؤقتاً واستئنافه.

٣. ٣.

انقر مرة واحدة لاختيار ملف الموسيقى السابق.

اضغط مطولاً لخفض مستوى الصوت.

٤. ٤.

انقر مرة واحدة لاختيار ملف الموسيقى التالي.

اضغط مطولاً لرفع مستوى الصوت.


٥. عناصر تحكم إضافية: ٦

اضغط مطولاً للتشغيل/إيقاف.

اضغط مطولاً لاختيار وضع الإدخال

.(BT/USB/AUX/OPTICAL/HDMI(ARC))

مخطط الاتصال

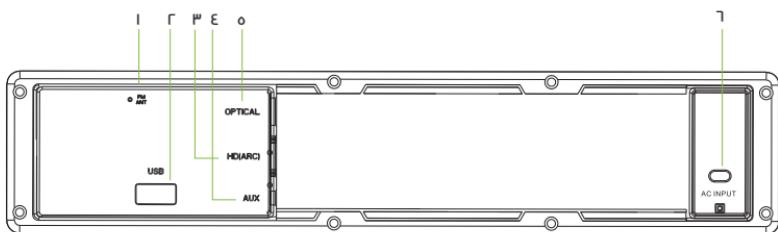

١. هوائي FM

٢. USB

٣. HD (ARC)

٤. AUX

٥. بصري

٦. مدخل تيار متعدد

٤. وَضَلَّ الْجَهَازُ بِمُصْدِر طَاقَةٍ تِيَارٌ مُتَرَدِّدٌ وَشَغَلَهُ بِالْفُضْغَطِ عَلَى زَرِ الْإِدْخَالِ (INPUT) فِي مَكْبُرِ الصَّوْتِ.

ملاحظة: يمكن تغيير أوضاع الصوت بالضغط على زر الوضع (MODE)، مع توجيه صوتي لكل وضع.

نصيحة: أوقف تشغيل الجهاز عند عدم استخدامه لتوفير الطاقة. سيظهر الجهاز رسالة "عَانِسْتَطِيعُ تَوْفِيرَ الْكَهْرِبَاءَ لِلْمُسْتَقْبَلِ".

٥. عَنْدِ إِدْخَالِ بَطَاقَةِ USB، سَيَتَمُّ التَّشْغِيلُ تَلَقَّائِيًّا مِنْ آخِرِ جَهَازٍ تَمَّ إِدْخَالُهِ.

ملاحظة: تأكد من إدخال USB بشكل صحيح لتشغيل سلس.

٦. عَنْدِ تَشْغِيلِ بَطَاقَةِ USB، اضْغِطْ عَلَى الزَّرِ ▶▶ لِإِيقَافِ الْمُوسِيقِيِّ مُؤَقَّتًا.

اضْغِطْ عَلَى الزَّرِ ▶▶ مَرَةً أُخْرَى لِاستِئْنَافِ تَشْغِيلِ الْمُوسِيقِيِّ.

ملاحظة: يتاح لك هذا إيقاف تشغيل الصوت مؤقتا واستئنافه بسهولة.

٧. عَنْدِ تَشْغِيلِ بَطَاقَةِ USB، اضْغِطْ عَلَى زَرِ الْوَضْعِ (MODE) لِتَنَقْلِ بَيْنَ أَوْضَاعِ IN LINE و Bluetooth و USB.

نصيحة: استخدم هذا الزر للتبديل بين مصادر الإدخال المختلفة.

٨. عَنْدِ تَشْغِيلِ بَطَاقَةِ USB، اضْغِطْ عَلَى زَرِ ◀◀-VOL-◀◀ لِخَيْرِ الْأَغْنِيَةِ السَّابِقَةِ.

اضْغِطْ عَلَى زَرِ ▶▶-VOL+ لِخَيْرِ الْأَغْنِيَةِ التَّالِيَةِ.

ملاحظة: يتاح لك زر ◀◀-VOL-◀◀-العودة إلى الأغنية السابقة، بينما يتاح لك زر ▶▶-VOL+ التقدّم إلى الأغنية التالية.

اضْغِطْ عَلَى زَرِ VOL-VOL+ لِصَبْطِ مُسْتَوِيِ الصَّوْتِ.

٩. بَعْدِ إِيقَافِ تَشْغِيلِ الْجَهَازِ، أَوْقِفْ تَشْغِيلَهُ وَافْصُلْ سَلَكَ الطَّاقَةِ.

ملاحظة: احرص دائمًا على إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عند عدم استخدامه لتجنب استهلاك الطاقة غير الضروري.

الميزات

مدخل صوت تناضري ➔

دعم بطاقة USB 

م XMLHttpRequest مدمج ثنائياً القناة 

وظيفة بصرية 

AUX-IN 

بلوتوث 

FM راديو 

HD-ARC وظيفة 


احتياطات استخدام التيار المتردد

• تأكد من سلامة مصدر الطاقة، ولا تلمس سلك الطاقة أو قابسه بأيدي مبللة عند توصيله أو فصله من المقبس.

• تأكد من أن مفتاح الطاقة الرئيسي في وضع "إيقاف التشغيل" قبل توصيل سلك طاقة التيار المتردد بمصدر الطاقة لتجنب تلف الجهاز.

• قد يتسبب سلك الطاقة التالف بسهولة في حدوث صدمة كهربائية أو خطير نشوب حريق؛ لذا لا تستخدم سلك طاقة بعد تلفه.

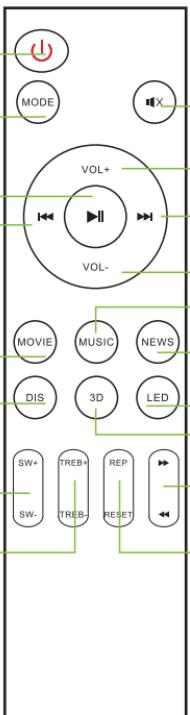

١. التشغيل :**TREB+ / TREB.** اضغط شدة الصوت العالى.
٢. الوضع :**◀▶▶◀.** البحث عن التقديم والتأخير السريع.
٣. كتم الصوت :**REP.** اختر وضع التكتم على مصدر صوت.
٤. إيقاف التشغيل مؤقتاً واستئنافه :**►||.** شغل المنتج أو ضعه في وضع الاستعداد.
٥. تحديد ملف الموسيقى السابق/التالى :**VOL+/VOL.** شغل المنتج أو ضعه في وضع صامت.
٦. اضبط مستوى صوت جميع السماعات المتصلة :**:MOVIE.** اختر وضع الفيلم.
٧. حدد وضع الموسيقى :**:MUSIC.** اختر وضع الموسيقى.
٨. حدد وضع الأخبار :**:NEWS.** اختر وضع الأخبار.
٩. افصل جهاز البلوتوث المقترب :**:DIS.** افصل جهاز التحكم عن بعد المقترب.
١٠. مفتاح للتحكم في الشاشة :**:LED.** حدد وضع ثلاثي الأبعاد.
١١. 3D :**:SW+ / SWA.** اضبط شدة الجهاز.
- 
1. Power button (التشغيل) 2. Mode button (الوضع) 3. Mute button (كتم الصوت) 4. Volume Up button (VOL+) 5. Volume Down button (VOL-) 6. Previous/Next button (◀▶) 7. Movie button (:MOVIE.) 8. Music button (:MUSIC.) 9. News button (:NEWS.) 10. Disconnection button (:DIS.) 11. 3D button (3D) 12. LED button (LED) 13. SW+ button (SW+) 14. SW- button (SW-) 15. Treble Up button (TREB+) 16. Treble Down button (TREB-)

GL-SP17	رقم الموديل
ABS + غطاء أسود	المادة
١٢.٥ واط	الطاقة المقدمة
٢٤٠-١٢٠ فولت	الجهد المقدر
٥٠ هرتز	التردد المقدر
V5.0	بلوتوث
١٠ أمتار	نطاق الإرسال
٤٤٠٨٠٠ (٣٣٠٠)	مكبر الصوت
USB /AUX /OPTICAL /HDMI(ARC) /FM	منافذ الإدخال
قبس BS بطول ٣٠٠ متر	قبس الطاقة
٤.٢ كجم	وزن المنتج
٩٩*٧٥*١٣٠ مم	أبعاد المنتج

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريديًا إلكترونيًا التأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)