



Green Lion

**ستيم ماستر
مكواة جافة مع خاصية البخار**

SKU:GNSMSBX130WH

Model No: BX130

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	وصف الزر والمؤشر
٣	تحذيرات
٣	خطر
٣	تحذيرات
٤	تنبيه
٥	قبل الاستخدام الأولي
٥	التركيب والاستخدام
٦	تعليمات الكي
٦	بعد كل استخدام
٧	التنظيف والصيانة
٧	مخطط الدائرة
٨	المواصفات
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٠	التخلص السليم
١٠	الضمان
١٠	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج



منظر أمامي	منظر خلفي	منظر جانبي
١ سير معلق	٦ وسائل قدم مانعة للانزلاق	٨ لوحة كي
٢ مؤشر صوتي	٧ فتحات خطافية	٩ خرطوم محبوبك
٣ مفتاح بخار	-	-
٤ مدخل مياه	-	-
٥ خزان مياه	-	-

وصف الزر والمؤشر

ضوء أزرق: (●○) الحد الأدنى
 ضوء أزرق: (○●) المستوى المتوسط
 ضوء أزرق: (●●) المستوى الأقصى
 وميض الضوء الأزرق: إنذار نقص المياه

ضوء أحمر ومض: تسخين مسبق
 ضوء أحمر: (●●) كي جاف

النقر: تشغيل
 الضغط مطولاً لمدة ٣ ثوانٍ: إيقاف التشغيل

تنفس الضوء الأحمر والأزرق: إيقاف تلقائي سريع. وميض الضوءين الأحمر والأزرق: تنظيف تلقائي (اضغط مع الاستمرار لمدة ١٠ ثوانٍ للبدء، لا يمكن إيقافه في منتصفه، انتبه لخطر الحروق).

تحذيرات

قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ دليل المستخدم بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

خطر

١. لا تغمر هذا المنتج في الماء أو أي سوائل أخرى، وتجنب شطفه تحت الصنبور.
٢. توجَّ الحذر عند التعامل مع البخار الساخن الناتج عن جهاز البخار، فقد يُسبب حروقًا.

تحذيرات

١. تأكد من أن الجهد الموضح على المنتج يطابق جهد التيار الكهربائي المحلي قبل توصيله بمصدر الطاقة.
٢. إذا ظهر تلف واضح في القابس أو سلك الطاقة أو المنتج، أو إذا سقط أو تسرب، فلا تستخدم المنتج.
٣. يجب صيانة المنتج فقط بواسطة مركز صيانة معتمد. لا تحاول إصلاحه بنفسك، لأن ذلك سيؤدي إلى إبطال الضمان.
٤. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة فني مؤهل في قسم الصيانة التابع للشركة المصنعة أو مركز خدمة معتمد مماثل لتجنب أي مخاطر تتعلق بالسلامة.
٥. لا تترك المنتج أبدًا دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.
٦. هذا المنتج غير مناسب للأطفال دون سن ٨ سنوات، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو الذين يعانون من اضطرابات إدراكية، إلا إذا كانوا تحت

- إشراف وتوجيه شخص مسؤول لضمان الاستخدام الآمن والوعي بالمخاطر المحتملة.
٧. أبقِ المنتج وسلك الطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن ٨ سنوات، خاصةً أثناء استخدامه أو تبريده.
٨. يُسمح للأطفال بعمر ٨ سنوات فأكثر بتنظيف المنتج، ولكن تحت إشرافهم فقط.

تنبيه

١. تُنتج مكواة البخار بخارًا عالي الحرارة أثناء التشغيل. لا تُوجّه فوهة البخار نحو الأشخاص أو الحيوانات، وتجنب كي الملابس أثناء ارتدائها لتجنب خطر الحروق.
٢. تأكد من توصيل المنتج بمأخذ كهربائي مؤرض.
٣. عندما يكون المنتج ساخنًا أو موصولًا بمصدر الطاقة، تجنب وضع فوهة البخار على أي سطح.
٤. لا تستخدم هذا المنتج عندما يكون خزان المياه فارغًا. إذا كنت تُخطط لترك المنتج دون استخدام لفترة قصيرة، فُرجى فصل الجهاز عن الكهرباء.
٥. اترك المنتج ليبرد لمدة ٦٠ دقيقة قبل تنظيفه، أو تركيب أو تفكيك الملحقات، أو تفريغ خزان المياه، أو تخزينه.
٦. تجنب جر المنتج على الأرض، فقد يُتلف البخار الجدران أو الأبواب أو يُسبب بهتانها.
٧. صُمم هذا المنتج للعمل بالماء الجاري. إذا كانت المياه في منطقتك شديدة العس، فقد تتكون الترسبات الكلسية بسرعة. لإطالة عمر المنتج، نوصي باستخدام الماء المقطر في خزان المياه.
٨. لا تصب أبدًا أي عطر أو خل أو مزيج ترسبات كلسية أو مواد كي أو أي مواد كيميائية أخرى في خزان المياه، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف المنتج.
٩. بعد الكي، تأكد من فصل مصدر الطاقة وفصل قابس الكهرباء.
١٠. هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه في الحمام أو في الهواء الطلق.

قبل الاستخدام الأولي

١. أزل أي ملصقات أو أغشية واقية من رأس مكواة البخار. نَظِّم الأسلاك الكهربائية وربتها قبل الاستخدام.
٢. إذا كنت تستخدم مكواة البخار لأول مرة، فاتركها تُنتج البخار لعدة دقائق. سيساعد ذلك على إزالة أي شوائب أو روائح متبقية من عملية التصنيع.
٣. لتجنب زيادة الحمل على الدائرة الكهربائية، يُنصح بعدم استخدام نفس المقبس الكهربائي لأجهزة متعددة.
٤. عند فتح العبوة، تحقق من قائمة العناصر والأجزاء المضمنة للتأكد من أن كل شيء مُسجل وأنه لم يتم التخلص من أي شيء عن طريق الخطأ.

التركيب والاستخدام

١. انزع خزان الماء، واملأه بكمية مناسبة من الماء، ثم أعد إدخاله في الجهاز بإحكام.
٢. وُضِّل الجهاز بمأخذ طاقة وشغِّلَه. اضغط على مفتاح البخار لبدء تشغيل الجهاز. سيومض الضوء الأحمر أثناء تسخين الجهاز مسبقًا، ويبقى مضاءً عند الاستعداد للكي الجاف.
٣. اضغط على مفتاح البخار مرة أخرى، وسيضيء الضوء الأزرق (تتوفر ثلاثة أوضاع للبخار). بمجرد أن يبدأ البخار في التصاعد، تكون الجهاز جاهزًا للكي بالبخار.
٤. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على مفتاح البخار لمدة ٣ ثوانٍ.
٥. في وضع الكي بالبخار، إذا انخفض مستوى خزان الماء أو انسد مسار الماء، سيومض الضوء الأزرق، مشيرًا إلى نقص الماء. بعد ٣٠ دقيقة من عدم النشاط، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.

تعليمات الكي

١. مكواة البخار سهلة الاستخدام للغاية، وهي مناسبة لکي الملابس المجددة أو المتجددة،

والستائر، وأقمشة الزينة المنعشة. يمكن استخدامها على معظم الأقمشة.

ملاحظة: صُممت مكواة البخار للملابس المعلقة عموديًا. تجنب استخدامها عندما تكون الملابس في وضع أفقي.

٢. قبل الاستخدام، افحص القماش للتأكد من نفاذ البخار إليه، حتى لا يتراكم البخار عليه ويتسبب في تلبيله.

٣. تأكد من عدم وجود أي أغراض في جيوب الملابس قبل الكي بالبخار.

٤. تأكد من عدم وجود أي أجسام على ظهر الملابس قد تتلف بالبخار.

٥. يُنصح بعدم استخدام مكواة البخار بالقرب من أي قطع معدنية على الملابس، لأن البخار عالي الحرارة قد يتسبب في بهتان لون الإكسسوارات المعدنية.

٦. عند الضغط على زر البخار، قد تشعر بهتزاز خفيف وتسمع صوت أزيز خفيف. هذا طبيعي.

٧. أثناء الكي، ضع ألواح البخار على ثنيات القماش، مع تحريكها لأعلى ولأسفل لتسوية التجاعيد.

٨. إذا ارتفع صوت مكواة البخار ولم يصدر أي بخار، فهذا يعني أن خزان الماء فارغ. يُرجى التحقق من مستوى الماء وإعادة ملئه حسب الحاجة.

٩. إذا رفعت يدك عن زر البخار، سيتوقف البخار فورًا.

بعد كل استخدام

١. عند الانتهاء، اضغط على مفتاح التشغيل أو افصل سلك الطاقة من المقبس.

٢. أخرج خزان الماء وفرغ أي ماء متبقٍ.

٣. ضع مكواة البخار على سطح عمودي مسطح واتركها لتبرد.


التنظيف والصيانة

١. أولاً، انزع فرشاة البخار من رأس مكواة البخار. ثم استخدم قطعة قماش مبللة لتنظيفها.

٢. لا تستخدم منظفات أو مذيبيات كاشطة أو أكالة.

٣. لا تغمر مكواة البخار في الماء أو أي سوائل أخرى.
٤. تجنب إسقاط المنتج أو رميه أو ثنيه. لا تحاول تفكيك الجهاز أو تعديله.
٥. أفرغ خزان الماء دائمًا بعد كل استخدام.
٦. تجنب تخزين الجهاز في أماكن رطبة.
٧. أبقِ الجهاز بعيدًا عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.
٨. تأكد بانتظام من أن منافذ البخار نظيفة وخالية من الترسبات وغير مسدودة.
٩. يُنصح بتخزين مكواة البخار عموديًا في مكان بارد، مثل خزانة.
١٠. لا تتخلص من الأجهزة الكهربائية المهملة كنفائات بلدية غير مصنفة. يرجى أخذها إلى مركز إعادة التدوير المخصص رسميًا.

مخطط الدائرة

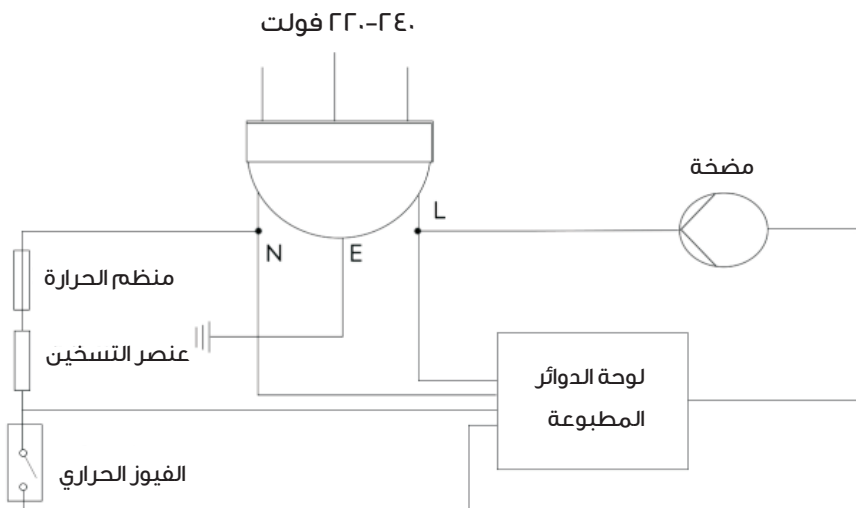

رقم الموديل	BX13.
المادة	ABS
الطاقة المقدرة	١٩٥. واط
الجهد المقدرة	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدرة	٦٠/هرتز
عنصر التسخين	ألومنيوم
سعة خزان المياه	٦.٠ مل
مخرج البخار	٣. غ/دقيقة
مدة جاهزية البخار	٢٥-٣٠ ثانية
مدة البخار المستمر	٢٠ دقيقة
درجة الحرارة	١٤٠ درجة مئوية
إيقاف التشغيل التلقائي	٣. دقيقة
قابس الطاقة	قابس BS ١.٦ متر
وزن المنتج	١.٦٥ كجم
أبعاد المنتج	٨٠*١٢٥*٣٧٥ مم

المشكلة	طريقة المعالجة
١. مكواة البخار لا تسخن	<ul style="list-style-type: none"> - تأكد من توصيل القابس بشكل صحيح. تحقق من مصدر الطاقة. - تحقق من زر التشغيل.
٢. مكواة البخار لا تُنتج بخارًا	<ul style="list-style-type: none"> - تأكد من توصيل القابس بشكل صحيح. تحقق من مصدر الطاقة. - تحقق من زر التشغيل. - تحقق من مستوى الماء وخزان الماء مثبت بشكل صحيح.
٣. تسرب الماء من خزان المياه	- اضغط بقوة على زر البخار.
	<ul style="list-style-type: none"> - أبقِ مكواة البخار في وضع مستقيم. - تأكد من أن مستوى الماء لا يتجاوز أعلى مستوى.
٤. صدور صوت طنين أو ضج عالٍ أثناء تشغيل مكواة البخار	<ul style="list-style-type: none"> - تأكد من إغلاق مدخل الماء في الخزان بشكل صحيح. - أبقِ مكواة البخار في وضع مستقيم وفقًا لتعليمات التشغيل المرفقة.
٥. تجنب تغيير لون الإكسسوارات المعدنية على الملابس	<ul style="list-style-type: none"> - تحقق من مستوى الماء؛ إذا لم يكن هناك ماء أو كان مستوى الماء منخفضًا، فيرجى إضافة الماء إلى خزان الماء. - لا تستخدم مكواة البخار على الملحقات المعدنية مباشرة.
٦. رش الماء من مخرج البخار	<ul style="list-style-type: none"> - يجب استخدام البخار بحذر عند وجود ملحقات معدنية. - لا تستخدم مكواة البخار على الملحقات المعدنية مباشرة.

لا تتخلص من الأجهزة الكهربائية المهملة كنفائيات حضرية غير مصنفة. يجب تسليمها إلى مركز إعادة تدوير مُخصص رسميًا، مما يُسهم في حماية البيئة.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)