




**Green Lion**


















**ماكينة حلاقة الشعر والأذن G-Blade**

SKU: GNGBLDTRIMGY

Model No: GL-TM49

٢	وصف الجهاز
٣	نظرة سريعة
٤	مقدمة
٥	الخطر
٦	تعليمات الاستخدام
٧	تعليمات الحلاقة
٨	تركيب/فك الملحقات
٩	تشذيب شعر الوجه (شعر الأنف)
١٠	التنظيف والصيانة
١١	تغيير رأس الحلاقة
١٢	إرشادات التخلص البيئي
١٣	المواصفات
١٤	التخلص من هذا المنتج
١٥	الضمان
١٦	اتصل بنا

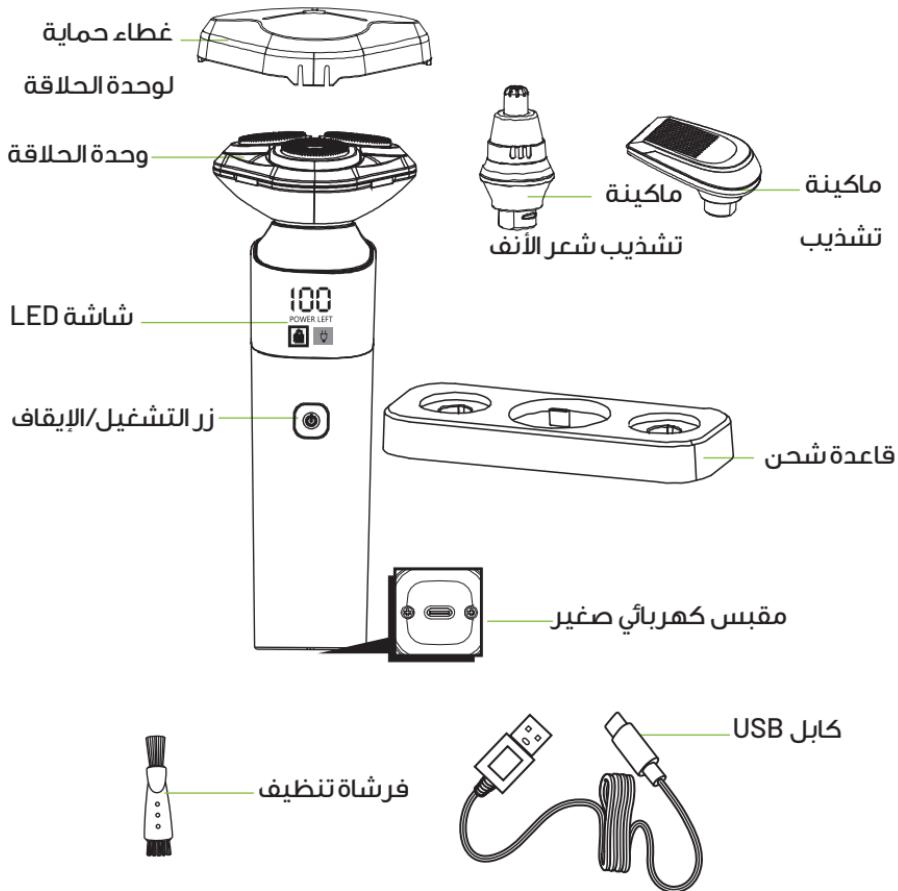

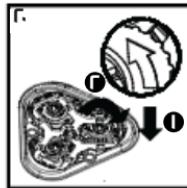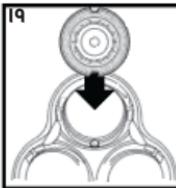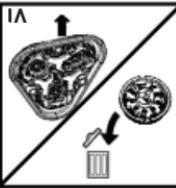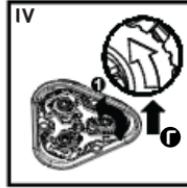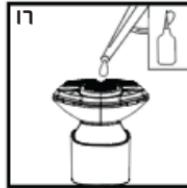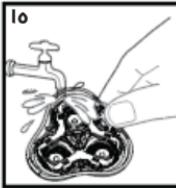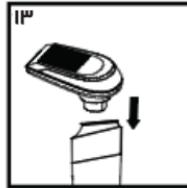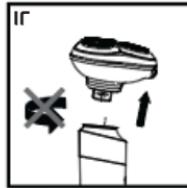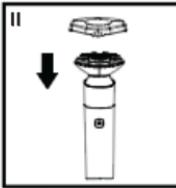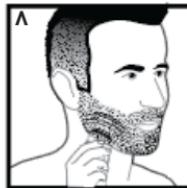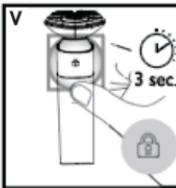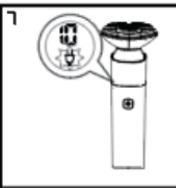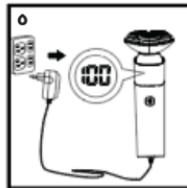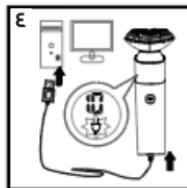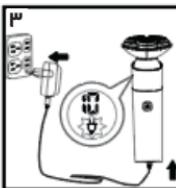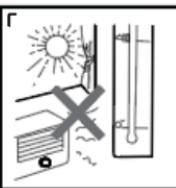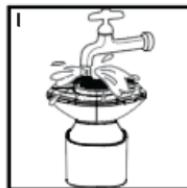

نشكرك لاختيارك ماكينة الحلاقة الكهربائية لدينا. صمم هذا المنتج لحلقة فعالة ومرحية. يرجى قراءة هذا الكتيب بعناية قبل استخدام ماكينة الحلاقة لضمان الاستخدام والصيانة السليمة للحصول على أفضل أداء. قد تختلف الملحقات المرفقة باختلاف المنتج. يُظهر الصندوق الملحقات المرفقة مع جهازك. يرجى قراءة هذا الكتيب بعناية قبل استخدام ماكينة الحلاقة.

## الخطر

تأكد من عدم تعرض محول الشحن والموصل للبلل. ماكينة الحلاقة قبلة للغسل وتنظيفها تحت ماء الصنبور. لا غسل ماكينة الحلاقة بماء ساخن يزيد عن ٦٠ درجة مئوية (الشكل ١). يرجى قراءة التعليمات بعناية للرجوع إليها مستقبلاً.

## تعليمات الاستخدام

### الشحن:

- يجب شحن ماكينة الحلاقة في درجة حرارة تتراوح بين ٥ و ٣٥ درجة مئوية.
- لا تشننها في الشمس أو بالقرب من مصدر تدفئة (الشكل ٢).
- يُنصح باستخدام شاحن تيار مستمر ٥ فولت أمبير لشحن هذا المنتج.
- لا تستخدم شواحن سريعة مثل ٩ فولت أو ٢٤ فولت، فقد تُقصر من عمر البطارية أو تُسبب تلفها.
- لا تشنن الجهاز لأكثر من ٤ ساعات.
- يستغرق الشحن حوالي ساعتين.
- عند اكتمال شحن الجهاز، يعمل لمدة ٩٠ دقيقة.
- ١. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.
- ٢. أدخل طرف سلك الطاقة في مقبس ماكينة الحلاقة، ثم وصل مصدر الطاقة بالمقبس الرئيسي. سيُشير مؤشر نسبة شحن البطارية ورمز القابس للإشارة إلى أن الجهاز قيد الشحن (الشكل ٣).

## الشاشة

- أثناء شحن الجهاز، سيُضيء مؤشر نسبة شحن البطارية ورمز القابس للإشارة إلى أن الجهاز قيد الشحن (الشكل ٣).

- يُشار إلى سعة البطارية المتبقية من خلال نسبة شحن البطارية المعروضة على الشاشة.

البطارية مشحونة بالكامل:

عند اكتمال شحن البطارية، يُضيء مؤشر وقت توفير البطارية بنسبة٪ ٠٠ (الشكل ٥).

عند هذه النقطة، يمكن فصل الشاحن الخارجي عن مصدر الطاقة.

## انخفاض مستوى شحن البطارية:

عند نفاد شحن البطارية تقرّبًا، يبدأ رمز القابس بالوميض (الشكل ٦).

تذكير بالتنظيف:

لأفضل أداء حلقة، ننصحك بتنظيف ماكينة الحلقة بعد كل استخدام.

## قفل السفر:

يمكنك قفل ماكينة الحلقة أثناء السفر. يمنع قفل السفر تشغيلها عن طريق الخطأ.

## تفعيل قفل السفر:

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ٣ ثوانٍ للدخول إلى وضع قفل السفر.

عند تفعيل قفل السفر، يُضيء رمز قفل السفر على الشاشة (الشكل ٧).

إلغاء تفعيل قفل السفر:

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ٣ ثوانٍ. سينطفئ رمز قفل السفر (الشكل ٧).

ماكينة الحلقة الآن جاهزة للاستخدام مرة أخرى. يمكنك أيضًا إلغاء تفعيل قفل السفر بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.

## تعليمات الحلقة

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل ماكينة الحلقة.

حرّك الماكينة بسرعة ذهاباً وإياباً عكس اتجاه نمو اللحية (الشكل ١٠، ٩، ٨).

الحلقة تكون أفضل عندما يكون الوجه جافاً. لذا، يرجى الحلقة قبل غسل الوجه أو بعده بفترة.

سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعتاد بشرتك على ماكينة الحلقة.

يمكن أيضًا حلقة شعر الرقبة بهذه الطريقة.

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل ماكينة الحلقة. غُطْ رأس الحلقة بغطاء الحماية لتجنب التلف (الشكل ١١).

لا تستخدمها إذا كان رأس الحلقة تالفاً، فقد يُؤذى بشرتك.

## تركيب/فك الملحقات

يمكن تركيب وفك جميع الملحقات (وحدة الحلاقة، وملحق التسذيب، وأداة تسذيب شعر الأنف/الشعر بنفس الطريقة. اسحب وحدة الحلاقة مباشرةً من الجهاز (الشكل ٢). أدخل ملحق التسذيب في أعلى ماكينة الحلاقة. ثم اضغط على الوحدة لثبيتها بالجهاز (الشكل ٣).

## تسذيب شعر الوجه (شعر الأنف)

١. تأكد من نظافة فتحتي أنفك.
٢. شغل الجهاز وأدخل طرف أداة التسذيب في إحدى فتحتي أنفك. لا تدخل الطرف أكثر من ٥ سم في فتحة أنفك.
٣. حرك الطرف ببطء مع تدويره في نفس الوقت لإزالة الشعر غير المرغوب فيه.
٤. لتقليل صوت الطقطقة، تأكد من الضغط على جانب الطرف بقوة على الجلد.

## التنظيف والصيانة

لضمان حلاقة أفضل، يجب تنظيف ماكينة الحلاقة بانتظام.

**ملاحظة:** ميزات مقاومة الماء والغبار ليست فعالة بشكل دائم، وقد تتلف بسبب الاستخدام اليومي. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن الغمر في السوائل.

١. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن التيار الكهربائي.
٢. اسحب فتحة حامل الشفرة وأزل أجزاء ماكينة الحلاقة (الشكل ٤).
٣. يمكن غسل أجزاء ماكينة الحلاقة مباشرةً تحت الصنبور، ويجب الحفاظ على منفذ الشحن جافاً عند غسل جسم الماكينة (الشكل ٥).
٤. بعد الشطف، صف الماء من ماكينة الحلاقة وضعها أفقياً في منطقة جيدة التهوية لتجف.
٥. للحصول على أفضل تنظيف، يرجى إضافة القليل من زيت التشحيم كل ثلاثة أشهر. زيت التشحيم غير متضمن في هذه العبوة، ويجب شراؤه بشكل منفصل (الشكل ٦). يمكنك تنظيفها أثناء غسل رؤوس ماكينة الحلاقة وحجرة الشعر باستخدام الفرشاة.

## ٤ تغيير رأس الحلقة

- غير رأس ماكينة الحلقة مرة واحدة سنويًا للحصول على أفضل تجربة حلقة.
- تتمتع ماكينة الحلقة بعمر خدمة طويل ما لم تتضرر بفعل العوامل البشرية.
- لا يمكن استبدال رأس الحلقة التالف إلا برأس حلقة من هذه الشركة.
٤. فك مقبض مجموعة رؤوس الحلقة بعنایة. أزل رؤوس الحلقة من حامل رؤوس الحلقة وتخلص منها (الشكلان ١٨ و ١٧).
٥. ضع رؤوس الحلقة الجديدة في الحامل. ثبت مجموعة رؤوس الحلقة على الوحدة بربط المقبض (الشكلان ٢٠ و ١٩).
- ملاحظة:** تأكد من أن الفتحات على جانبي رؤوس الحلقة متطابقة تماماً مع حامل رأس الحلقة.

## ٥ إرشادات التخلص البيئي

٤. للتخلص من المنتج، يرجى عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية. بدأً من ذلك، سلمه إلى مركز إعادة التدوير المخصص رسمياً لحماية البيئة.
٥. تحتوي البطارية القابلة لإعادة الشحن المدمجة على مواد قد تلوث البيئة، لذا يجب إزالتها من المنتج أو إرسالها إلى مركز إعادة التدوير المخصص رسمياً للتخلص منها قبل التخلص من المنتج (الشكل ٢١).

## ٦ المواصفات

البطارية	المحرك	المادة	الشفرة	رقم الموديل
٦ ملي أمبير/ساعة	محرك تيار مستمر مصقول	فولاذ مقاوم للصدأ	فولاذ مقاوم للصدأ	GL-TME9
		فولاذ مقاوم للصدأ		
		فولاذ مقاوم للصدأ		
		فولاذ مقاوم للصدأ		

٥ واط	الطاقة
٣ دورات في الدقيقة	نطاق سرعة الدوران
IPX7	مقاوم للماء
النوع-C	منفذ الشحن
ساعتان	مدة الشحن
٩ دقيقة	مدة العمل
١٧٤ غرام	وزن المنتج
٦٥*٦٥*٦٥ مم	أبعاد المنتج

## التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



يأتي هذا المنتج من **Green Lion** مع ضمان لمدة 24 شهراً عند شرائه من موقعنا الإلكتروني أو من المتجر الرسمي أو من البائعين المعتمدين.

لتمديد الضمان، يرجى زيارة <https://www.greenlion.net/warranty> وملء النموذج مع تفاصيل المنتج الخاص بك. تأكد من رفع صورة واضحة للمنتج.

بعد مراجعة طلبك والمموافقة عليه، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تفيد بتمديد ضمان منتجك.

<https://www.greenlion.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تلigrام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)