

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مجموعة العناية الكاملة للجسم ٢ في ١
اللحية والشعر والجسم

SKU: PDLFSTTRIMBK

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٤	منظر تخطيطي ووصف
٥	مؤشر البطارية
٦	تعليمات الشحن
٧	تعليمات الاستخدام
٨	تعليمات التركيب والفك
٩	دليل صيانة ماكينة التسخين
٩	ميزة قفل السفر
٩	احتياطات السلامة
١٠	التخلص من المنتج
١١	الضمان
١٢	تواصل معنا

مجموعة بورودو لايف ستايل ٢ في ا لعنایة الكاملة بالجسم هي الحل الأمثل للعنایة بالجسم، مصممة للحفاظ على لحيتك وشعرك وجسمك في أفضل حالاته. تتميز هذه المجموعة متعددة الاستخدامات بتصميم متعدد الوظائف يسمح لك بتشذيب لحيتك بسهولة، وتصفيف شعرك، والعنایة بجسمك بدقة. تصميمها المريح وخفيف الوزن يضمن قبضة مريحة، مما يجعلها سهلة الاستخدام سواء في المنزل أو أثناء التنقل. مزودة بشفرات دقيقة، توفر هذه المجموعة لمسة نهائية ناعمة ونظيفة في كل مرة. توفر البطارية طويلة الأمد أداءً موثوقاً به، كما أن الرؤوس القابلة للإزالة والغسل تسهل التنظيف والصيانة. صمم هذا المنتج ليكون لطيفاً وفعالاً على جميع المناطق الحساسة، مما يضمن الراحة والأمان أثناء الاستخدام. سواءً كان ذلك للمناطق الحساسة مثل الوجه، أو تحت الإبطين، أو أجزاء الجسم الأكثر حساسية، فإنه يوفر تجربة استخدام موثوقة وسلسة. مع مجموعة العنایة الكاملة للجسم ٢ في ا من بورودو لايف ستايل، يمكنك الارتقاء بعاداتك في العنایة بالجسم والاستمتاع بمظهر أنيق وجذاب بكل سهولة وراحة.

المواصفات

تيار مستمر ٥ فولت/أمبير	الإدخال
٥ واط	الطاقة المصنفة
٦ مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
٩ دقيقة	وقت التشغيل
٩ دقيقة	وقت إعادة الشحن

IPX7	مستوى مقاومة الماء
٦٥ ديسibel	مستوى الضوضاء
USB-C	واجهة الشحن
١٢ غرام.	وزن المنتج
١٤٧ × ٣٣ × ٥٥ مم	حجم المنتج
PDLFSTTRIM	رقم الموديل

محتويات العبوة

١. ماكينة تشدیب الجسم بالكامل

مصممة للعناية الدقيقة، مثالية لجميع مناطق الجسم.

٤. أمشاط (٢ مم، ٣ مم، ٦ مم، ٩ مم)


أمشاط متعددة الاستخدامات لأطوال تشدیب قابلة للتخصيص.

٣. قاعدة شحن

قاعدة شحن مريحة لسهولة التخزين والشحن السريع.




١

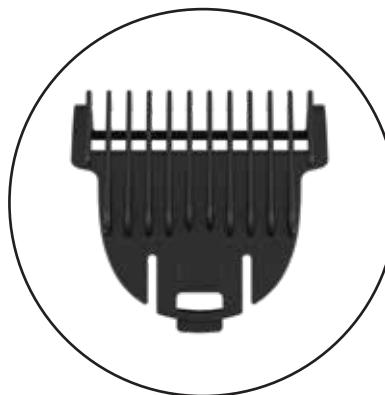

٢



٣

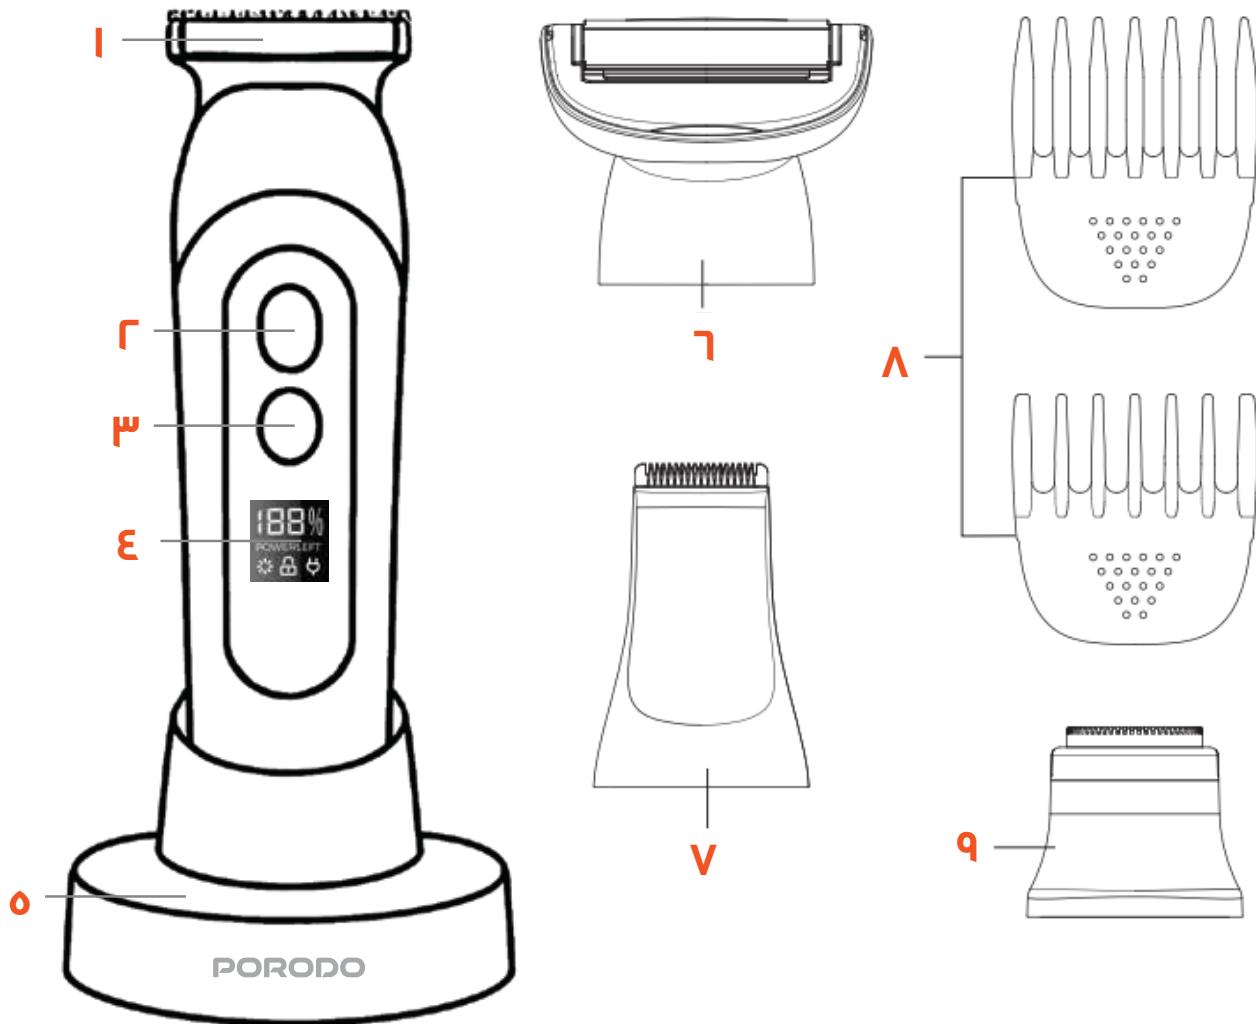

١. **رأس ماكينة تشذيب شعر الجسم:** رأس مصمم خصيصاً لتشذيب شعر الجسم. يوفر دقة وراحة فائقة لضمان تجربة تشذيب مثالية.
٢. **زر التشغيل أ:** زر التشغيل الرئيسي لتشغيل ماكينة التشذيب أو إيقاف تشغيلها، وهو مصمم في مكان مناسب لسهولة الوصول إليه أثناء التشغيل.
٣. **زر التشغيل ب:** زر ثانوي مصمم لوظائف إضافية، مثل التحكم في السرعة أو إعدادات محددة لـ ماكينة التشذيب.
٤. **شاشة LED:** توفر إشارة بصرية واضحة تعلمك بحالة الجهاز، مثل حالة الشحن أو تذكيرات الصيانة.

٥. قاعدة الشحن: قاعدة شحن ماكينة التشذيب، مما يوفر ثباتاً عند تخزينها أو وضعها على سطح أثناء شحن المنتج.
٦. رأس ومشط ماكينة الحلاقة: يسمح رأس ماكينة الحلاقة بحلاقة سلسة، بينما يوفر ملحق المشط تشذيباً متساوياً، مثالياً للحفاظ على مظهر نظيف ومتوازي.
٧. أداة تشذيب البكيني: رأس تشذيب دقيق مصمم لتشذيب دقيق وآمن في المناطق الحساسة، مما يضمن تجربة تشذيب ناعمة ولطيفة.
٨. مشط التوجيه (٣,٦,٩ سم): ملحقات مشط قابلة للتعديل توفر إعدادات طول مختلفة لتشذيب قابل للتخصيص، مع خيارات تشذيب أقصر وأطول.
٩. ماكينة حلاقة الوجه: ملحق رأس مصمم للعناية بالوجه، يوفر حلاقة ناعمة للوجه دون تهيج، مثالياً لضبط شعر الوجه بدقة.

مؤشر البطارية

١. نسبة البطارية: تُعرض نسبة البطارية على الجهاز بالترتيب التالي: .../٥١/.../٩٥/.../.٪. عند الشحن، تزداد النسبة تدريجياً. أثناء الاستخدام، تنخفض السرعة تدريجياً. عند وصول النسبة إلى ٪٥، تُذكر بـ إعادة الشحن. بمجرد وصولها إلى ٪٠، يُفرغ الجهاز تماماً وينتقل تلقائياً.
٢. بطارية منخفضة: عند انخفاض مستوى البطارية، يبدأ رمز القابس الأبيض بالوميض، مُثيرةً إلى الحاجة إلى الشحن.
٣. جاري الشحن: أثناء الشحن، يُعرض رمز القابس الأبيض مع مؤشر البطارية، مُثيرةً إلى أن الجهاز قيد الشحن.
٤. اكتمل الشحن: بمجرد اكتمال الشحن، يُظهر مؤشر البطارية "٪٠" لتأكيد اكتمال شحن البطارية.
٥. تذكير بالتنظيف: سيبدأ مؤشر الصنبور بالوميض بعد استخدام الجهاز لمدة ٣ دقايقة. هذا تذكير بضرورة تنظيف الجهاز لضمان عمله بشكل صحيح.

تعليمات الشحن

تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز. وصل كابل USB بمحول طاقة متوافق ٥ فولت-أمبير لبدء الشحن. ستعرض شاشة العرض حالة الشحن الحالية.

ملاحظة: تؤدي الحرارة عند استخدام محولات الشحن السريع. المحولات التي يتجاوز خرج الطاقة فيها فولت-أمبير غير متوافقة، ويجب عدم استخدامها.

تعليمات الاستخدام

ممت ماكينة تلبيب شعر الجسم هذه لإزالة الشعر بسهولة وفعالية. تتميز بـ قفل سفر لمنع التشغيل غير المقصود أثناء السفر. لـ قفل الجهاز أو إلغاء قفله، اضغط على الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ.

أو قم بتوصيل مصدر الطاقة لإلغاء قفل الجهاز تلقائياً.

١. رأس حلاقة شعر الجسم

رأس حلاقة شعر الجسم مزود بـ مشطين (٦-٣ مم و ٩-١٢ مم)، مما يسمح بتخصيص أطوال التلبيب. هذا الرأس مثالي لـ تلبيب شعر الجسم في مناطق مختلفة، بما في ذلك الصدر والظهر والذراعين والساقيين. كما يمكن استخدامه مباشرةً بدون مشط لـ حلاقة أدق، مما يوفر مرونة في روتين العناية الشخصية.

٢. رأس ماكينة الحلاقة

صمم رأس ماكينة الحلاقة لـ تلبيب الشعر القصير، مما يجعله مثاليًا لـ مناطق مثل الإبطين والساقيين والذراعين ومنطقة البكيني. بمجرد قص الشعر إلى الطول المطلوب، يمكن استخدام هذا الرأس لـ تلبيب البشرة، مما يوفر لمسة نهائية ناعمة ومنع تهييجها. يضمن هذا الرأس مـ تعدد الاستخدامات حلاقة دقيقة ونظيفة لـ المناطق الحساسة.

٣. ماكينة حلاقة الوجه

صممت هذه الأداة لإزالة الشعر الوجه، مثل حلاقة الوجه والذقن والشفاه. لطيفة على البشرة، وتمـ نح وجهك مـ ظهـ راً أكثر نعومة.

وأكثر دقة. ماكينة حلاقة الوجه مثالية للحفاظ على مظهر أنظف وأكثر أناقة.

٤. أداة تشدّيب شعر البكيني

صممت أداة تشدّيب شعر البكيني خصيصاً لتشذيب شعر منطقة البكيني. توفر تشدّيباً دقيقاً للمناطق الحساسة، مما يضمن الراحة مع الحفاظ على مظهر أنيق ومهنم. أداؤها اللطيف والفعال يجعلها مناسبة للعناية الشخصية في المناطق الخاصة.

تعليمات التركيب والفك


١. مشط التوجيه

١.١ التركيب:

قم بمحاذاة طرف مشط التوجيه مع الأخدود الموجود على جانب أداة التشدّيب. حرك المشط برفق في مكانه، مع التأكد من تثبيته بإحكام. استمر في دفعه حتى تسمع صوت طقطقة واضح، مما يدل على تثبيت المشط ومحاذاته بشكل صحيح.

١.٢ الفك:

كما هو موضح في الشكل، ادفع المشط برفق للخلف على طول الأخدود باستخدام إبهامك. بمجرد فك المشط قليلاً، ارفعه بحرص عن أداة التشدّيب، مع ضمان إزالة سلسة دون إتلاف المكونات.

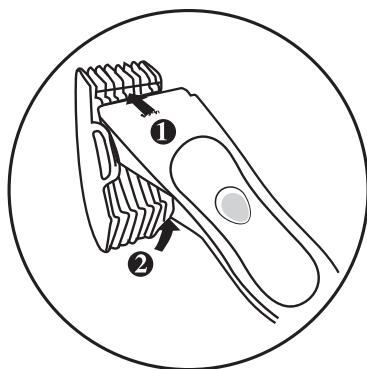

١.١



١.٢

٢. رأس القاطع


٢.١ التركيب:

أدخل القاطع (الجزء أ) بعناية في مقبس القاطع (الجزء ب).


مع توجيهه جانب الشفرة لأعلى. ادفع القاطعة حتى تصدر صوت طقطقة، مع التأكد من تثبيتها بشكل صحيح. يجب أن تسمع صوت طقطقة واضحًا ومطمئنًا، مما يدل على أن القاطعة مثبتة بإحكام في المقبس.

٢.٢ الفك:

باستخدام إبهامك، اضغط برفق على مقدمة رأس القاطعة، دافعًا إياها للخلف لتحريرها من المقبس. بمجرد فك رأس القاطعة، اسحبه بحرص من المقبس، مع التأكد من أن الإزالة سلسة وخالية من أي مقاومة.

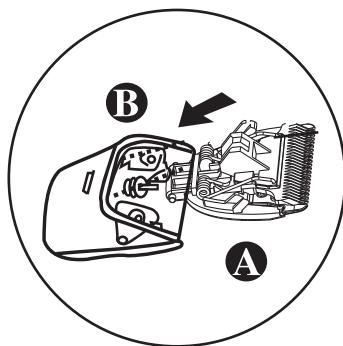

٢.١

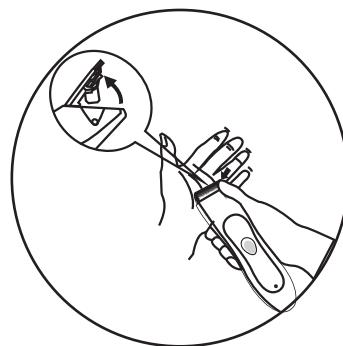

٢.٢

دليل صيانة ماكينة التشذيب

١. أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة: قبل التنظيف، تأكد دائمًا من إيقاف تشغيلها للتجنب أي إصابات عرضية أو تلف للجهاز.

٢. نظف هيكل ماكينة الحلاقة والشفرات ورأس القاطع: نظف هيكل ماكينة الحلاقة والشفرات ورأس القاطع برفق تحت الماء الجاري. تأكد من إزالة أي شعر متراكم أو بقايا قد تكون تراكمت أثناء الاستخدام.

٣. جفف الجزء الخارجي: بعد التنظيف، استخدم قطعة قماش ناعمة لمسح الأجزاء الخارجية من ماكينة الحلاقة برفق. يساعد ذلك على إزالة الماء الزائد والحفاظ على سلامة سطح الجهاز. بعد التجفيف، ضع غطاء حماية الرأس على ماكينة الحلاقة لحماية الشفرات من التلف والحفاظ على حدتها.

٤. التخزين: للعناية طويلة الأمد، خزن ماكينة الحلاقة في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة العالية لضمان عمرها الافتراضي وأدائها الأمثل.

١. لتفعيل قفل السفر: اضغط باستمرار على الزر الثاني لمدة ٣ ثوانٍ أثناء إيقاف تشغيل أداة التشذيب. ستومض شاشة الجهاز، مما يشير إلى دخول أداة التشذيب في وضع القفل.
٢. لتعطيل قفل السفر: اضغط باستمرار على الزر الثاني لمدة ٣ ثوانٍ أثناء وجود الجهاز في وضع القفل. سُتصاء الشاشة، وسيكون الجهاز مفتوحاً وجاهزً للاستخدام.

احتياطات السلامة

١. تجنب مواد التنظيف القاسية: لا تستخدم البنزين، أو مخفر الطلاء، أو أي مواد تنظيف أكالة، لأنها قد تتلف أداة التشذيب. استخدم دائمًا الماء النظيف لغسل الجهاز.
٢. اشحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام: للحصول على أفضل تجربة تشذيب، تأكد من شحن أداة التشذيب بالكامل قبل الاستخدام.
٣. تجنب الشحن الرطب: لا تشحن أداة التشذيب أبداً وهي رطبة، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل كهربائية أو تلف.
٤. افحص الملحقات: قبل كل استخدام، تأكد من تثبيت جميع الملحقات بإحكام لتجنب أي عطل.
٥. العناية بالشفرة: لضمان تشغيل سلس، ضع من حين آخر قطرتين إلى ثلاثة قطرات من زيت خالٍ من الأحماض على الشفرات.
٦. استبدل رأس القاطع بانتظام: للحفاظ على أفضل أداء، استبدل رأس القاطع كل ٣ أشهر.
٧. التخزين: خزن أداة التشذيب في مكان بارد وجاف لحمايتها من الرطوبة وضمان أدائها طويلاً للأمد.
٨. الإصلاح: حرصاً على سلامتك وضماناً لأفضل أداء، يُرجى عدم ثقب هذا المنتج أو تفكيكه أو محاولة إصلاحه. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز وإبطال الضمان. في حال مواجهة أي مشاكل مع المنتج، يُرجى طلب المساعدة من فني متخصص. اتبع دائمًا التعليمات المرفقة للاستخدام والعنية الصحيحة.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me