



Green Lion

Hydro Pro

ممسحة رطبة وجافة/مكنسة كهربائية

SKU: GNHYMPVACWH

Model No: GSC450

١	معلومات السلامة
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	التركيب
٤	بعد التنظيف
٥	شاشة العرض
٦	تفريغ خزان المياه
٧	التنظيف الذاتي بضغطة واحدة
٨	العناية والصيانة
٩	إشعارات الأخطاء
١٠	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١١	المواصفات
١٢	التخلص من البطارية وإزالتها
١٣	التخلص من هذا المنتج
١٤	الضمان
١٥	تواصل معنا

تعليمات سلامة مهمة

عند استخدام أي جهاز كهربائي، يجب اتباع الاحتياطات الأساسية دائمًا، بما في ذلك ما يلي:
اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.

قد يؤدي عدم اتباع التحذيرات والتعليمات إلى صدمة كهربائية، أو حريق، أو إصابة خطيرة.
تحذير

للحد من خطر الحريق، أو الصدمة الكهربائية، أو الإصابة:
استخدمه فقط مع مصدر طاقة USB على منتج مدرج/معتمد، مثل جهاز تكنولوجى (حاسوب)، أو مزود طاقة ITE، أو وحدة طاقة من الفئة ٢.

يجب استخدام مصدر طاقة USB مناسب. يُحظر استخدام مصادر غير معتمدة.
لا يستخدم في الهواء الطلق. لا يستخدم على الأسطح المبللة أثناء الشحن.
لا يُسمح باستخدامه كلعبة. من الضروري توخي الحذر الشديد عند استخدامه من قبل الأطفال، أو الحيوانات الأليفة، أو النباتات، أو بالقرب منها.

استخدمه فقط كما هو موضح في هذا الدليل. استخدم فقط الملحقات الموصى بها من الشركة المصنعة.

لا تستخدم الجهاز مع سلك أو قابس تالف. إذا كان الجهاز لا يعمل كما ينبغي، أو سقط، أو تعرض للتلف، أو ترك في الهواء الطلق، أو سقط في الماء، فأعده إلى مركز خدمة. لا تسحبه أو تحمله من السلك، ولا تستخدمه كمقبض، ولا تغلق الباب عليه، ولا تسحبه حول الحواف أو الزوايا الحادة. لا تضع الجهاز فوق السلك. أبق السلك بعيداً عن الأسطح الساخنة.

لا تفصل الجهاز عن طريق سحب السلك. لفصله، أمسك القابس، وليس السلك.
لا تلمس كابل USB، بما في ذلك قابس كابل USB، وأطراف كابل USB بأيدي مبللة.
لا تضع أي شيء في الفتحات. لا تستخدم الجهاز مع أي فتحة مسدودة: حافظ عليه خاليًا من الغبار والوبر والشعر وأي شيء قد يقلل من تدفق الهواء.

أبقِ الشعر والملابس الفضفاضة والأصابع وجميع أجزاء الجسم بعيداً عن الفتحات والأجزاء المتحركة.

أوقف تشغيل جميع أدوات التحكم قبل فصل الجهاز.
توفِّ الحذر الشديد عند تنظيف السلال.

لا تستخدمه لالتقاط السوائل القابلة للاشتعال أو الاحتراق، مثل البنزين، أو في المناطق التي قد تتوارد فيها.

لا تلقط أي شيء يحترق أو يُدخن، مثل السجائر أو أعقاد الثقب أو الرماد الساخن.
للحد من خطر الحرائق، لا تستخدم سائلاً قابلاً للاشتعال أو الاحتراق لتنظيف الأرضية.
لا تستخدمه بدون خزان مياه وأو فلتر.

لا تستخدم بطارية أو جهازاً تالفاً أو معدلاً.

قد تُظهر البطاريات التالفة أو المعدلة سلوكاً غير متوقع، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار أو خطر الإصابة.

لا تُعرض بطارية أو جهازاً للحرائق أو لدرجة حرارة عالية. قد يؤدي التعرض للحرارة أو درجة حرارة أعلى من ٣٣ درجة مئوية/٦٦ درجة فهرنهايت إلى انفجار.

ابعد جميع تعليمات الشحن، ولا تشحن البطارية أو الجهاز خارج نطاق درجة الحرارة المحدد في التعليمات. قد يؤدي الشحن غير الصحيح أو عند درجات حرارة خارج النطاق المحدد إلى تلف البطارية وزيادة خطر الحرائق.

استعن بفني صيانة مؤهل لإجراء الصيانة باستخدام قطع غيار مطابقة فقط. سيضمن ذلك الحفاظ على سلامة الجهاز.

لا تُجري أي تعدلات أو محاولات لإصلاح الجهاز أو البطارية إلا وفقاً لما هو موضح في تعليمات الاستخدام والعنایة.

أوقف تشغيل هذا الجهاز دائمًا قبل التنظيف والصيانة.
يحتوي هذا الجهاز على بطاريات غير قابلة للاستبدال.

يجب تخزين الجهاز واستخدامه وشحنها فقط في نطاق درجة حرارة يتراوح بين ٤ درجات مئوية/٣٩.٢ درجة فهرنهايت و٤ درجة مئوية/٤ درجة فهرنهايت. استخدم الأجهزة

المزوّدة ببطاريات مصمّمة خصيصاً فقط. قد يُسبّب استخدام أي بطاريات أخرى خطر الإصابة والاحتراق.

عند عدم استخدام البطارية، أبقّها بعيداً عن الأجسام المعدنية الأخرى، مثل مشابك الورق، والعملات المعدنية، والمفاتيح، والمسامير، والبراغي، أو أي أجسام معدنية صغيرة أخرى، والتي قد تشكّل وصلة بين طرفيها.

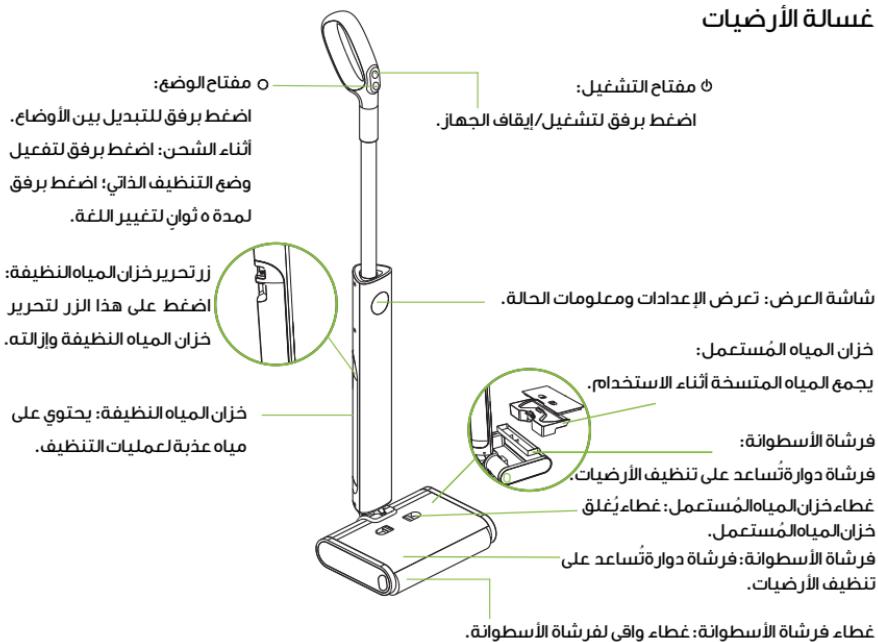
قد يُسبّب تماس أطراف البطارية مع حروقاً أو اشتعالاً. خطر الإصابة. قد تبدأ الفرشاة بالعمل فجأة. أبق المفتاح في وضع الإيقاف قبل التنظيف أو الصيانة.

ملاحظة

للاستخدام المنزلي فقط


نظرة عامة على المنتج

غسالة الأرضيات







مقبض

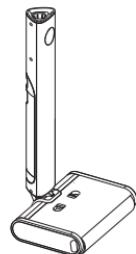

الجسم الرئيسي

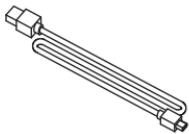


كابل USB

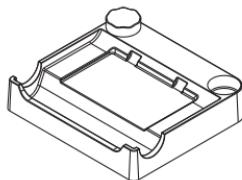


قاعدة التنظيف

التركيب

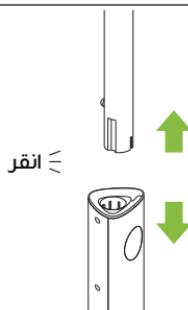
اشحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول.



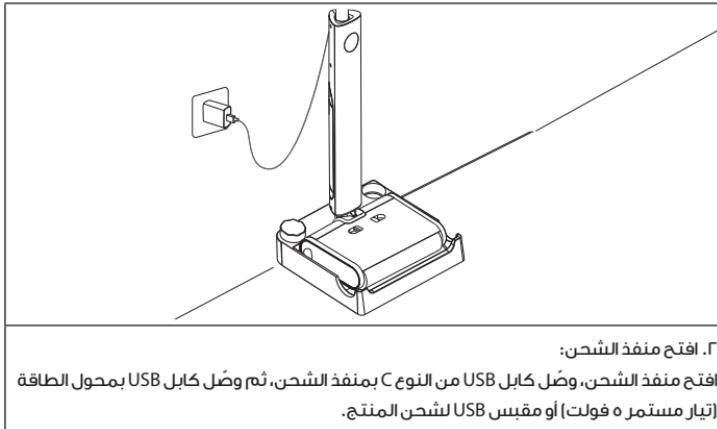ا. تركيب المنتج: اتبع الرسم التخطيطي أدناه لتركيب المنتج. عند سماع صوت طقطقة وسماع صوت طقطقة تثبيت مشبك الكرة، يكون التركيب ناجحا.



<p>١. فك خزان الماء النظيف: اضغط على زر تحرير خزان الماء النظيف لفصله.</p>	<p>٢. املأ الخزان: افتح غطاء الخزان واملأه بالماء النظيف.</p>	<p>٣. أعد تركيب الخزان: أعد خزان الماء النظيف إلى مكانه وتأكد من استقراره في مكانه.</p>
<p>٤. وضع الجهاز: اضغط برفق على فرشاة الأرضية واعد الجهاز إلى الخلف. اضغط على زر التشغيل لفترة وجيزة لبدء التشغيل أو إيقافه.</p>	<p>٥. تبديل الأوضاع: اضغط لفترة وجيزة على مفتاح الأوضاع للتبديل بين الأوضاع حسب احتياجاتك.</p>	<p>ملاحظة: لا ينصح بإضافة أي محلول تنظيف.</p>

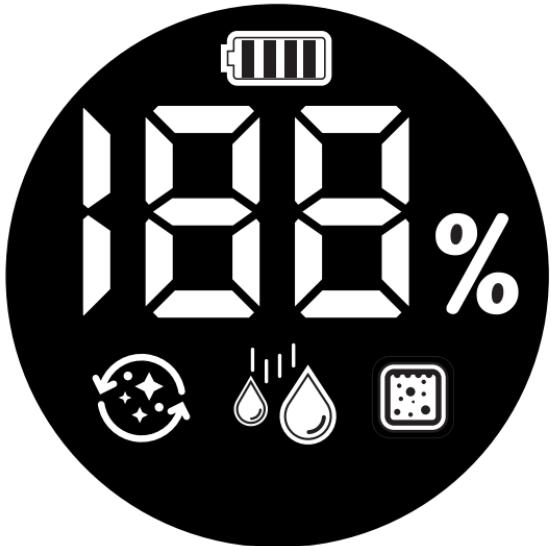

وضع التنظيف الذاتي



وضع المسح الرطب والجاف



وضع المسح الرطب: أزل الأوساخ الكبيرة من الأرضية قبل البدء

وضع المسح الجاف: مناسب للأسطح التي تحتوي على كميات كبيرة من السوائل

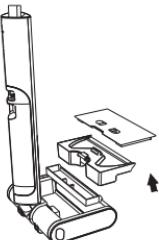
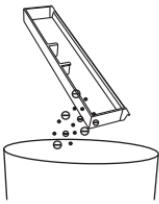
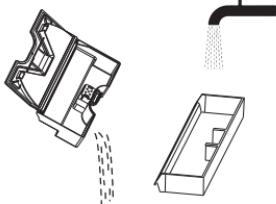
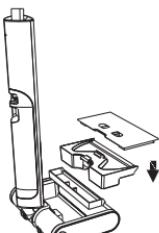
خزان المياه المستخدم
أفرغ خزان المياه المستخدم






مؤشر البطارية







عرض مستوى شحن البطارية المتبقى.

	
<p>١. فك المكونات: أزل غطاء سلة المهمملات، وخزان المياه المتتسخة، وصندوق القمامات بالترتيب.</p>	<p>٢. أفرغ سلة المهمملات: أخرج النفايات من سلة المهمملات.</p>
	
<p>٣. نظف المكونات: صب الماء المتتسخ من خزان المياه المتتسخة، وأشطفه بالماء النظيف.</p>	<p>٤. أعد تجميع الأجزاء: أعد تجميع غطاء سلة المهمملات، وخزان المياه المتسخة، وصندوق القمامات بالترتيب.</p>

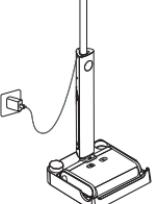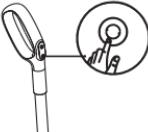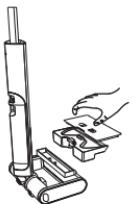التنظيف الذاتي بضغطه واحدة

		
<p>يجب توصيل الجهاز بالكهرباء للتقطيف الذاتي. أعد الجهاز إلى قاعدته. تأكد من أن الماء في خزان المياه النظيف كافٍ للتقطيف الذاتي.</p>	<p>اضغط بسرعة على زر الوضع للبدء / الإيقاف التنظيف الذاتي (مستوى البطارية > 10%).</p>	<p>بعد اكتمال التنظيف الذاتي، سيضيء المؤشر. أفرغ خزان المياه المستخدمة على الفور.</p>

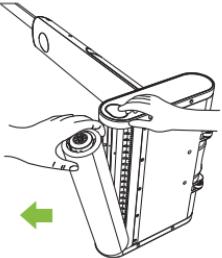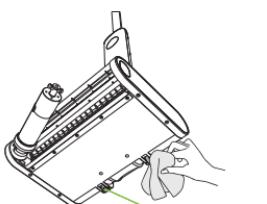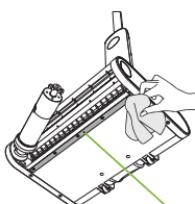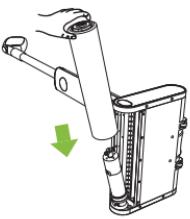	
<p>١. اضغط مع الاستمرار على زر تحرير الفرشاة الدوارة. أمسك الطرف الأيمن للفرشاة الدوارة، واسحبه للخارج.</p>	<p>٢. اشطف فرشاة الأسطوانة بالماء النظيف.</p>
 <p>تعديلات نظيفة</p>	 <p>نظف شريط المسح</p>
<p>٣. امسح شريط المسح والجلات بقطعة قماش جافة أو منديل مبلل.</p>	
	
<p>٤. بعد تجفيف الفرشاة الدوارة تماماً، أدخلها في محرك فرشاة الأرضية. اضغط على زر الكبس على الجانب الأيمن من الفرشاة الدوارة، ثم ادفعها داخل فرشاة الأرضية حتى تسمع صوت طقطقة.</p>	

نُظف حسب الحاجة، ويُنصح باستبدال فرشاة الأسطوانة كل ٣ إلى ٦ أشهر.

إشعارات الأخطاء

رمز الخطأ	
E1	خزان الماء المستخدم ممتلئ أو مفقود
E2	فرشاة الأسطوانة عالقة
E3	درجة حرارة البطارية مرتفعة
E4	درجة حرارة البطارية منخفضة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حال حدوث أي عطل، سيتوقف الجهاز عن العمل.

يرجى مراجعة الجدول التالي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. إذا استمرت المشكلة، يرجى التواصل مع خدمة العملاء.

خطأ	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل	مستوى بطارية الجهاز منخفض	اشحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام
	تم تفعيل وضع الحماية العلوية بسبب الانسداد	أزل الانسداد وانتظر حتى تعود درجة الحرارة إلى وضعها الطبيعي
	خزان الماء المستخدم ممتلئ	افرغ خزان الماء المستخدم
	الماء المستخدم غير مثبت بشكل صحيح	تأكد من تركيب المقبض، أو فرشاة الدوار، أو خزان الماء المستخدم غير مثبت بشكل صحيح
	درجة حرارة البطارية منخفضة جداً أو مرتفعة جداً	انتظر حتى تعود درجة حرارة البطارية إلى وضعها الطبيعي
	شاشة العرض لا تضيء أثناء الشحن	تأكد من توصيل كابل الشحن

اعد تركيب او املأ خزان الماء النظيف.	خزان الماء النظيف غير مركب بشكل صحيح، او ان مستوى الماء في خزان الماء النظيف غير كافٍ.	لا يخرج الماء من الجهاز
شغل الجهاز وتحقق منه مرأة أخرى بعد ٣ ثانية.	يستغرق ترتيب الفرشاة الدوارة ٣ ثانية.	
افتتح غطاء الفرشاة الدوارة لفحصها وتنظيفها.	قد تكون الفرشاة الدوارة عالقة بسبب بقايا كبيرة.	التنظيف الذاتي معطل
تأكد من شحن الجهاز قبل بدء التنظيف الذاتي.	الجهاز غير موصول بالكهرباء.	
اعد تركيب او افرغ خزان الماء المستخدم.	خزان الماء المستخدم غير مركب في مكانه، او ان مستوى الماء في خزان الماء النظيف غير كافٍ.	
اعد تركيب او املأ خزان الماء النظيف.	خزان الماء النظيف غير مركب في مكانه او ان مستوى الماء في خزان الماء النظيف غير كافٍ.	

تنبيه هام

إذا استمرت المشكلة بعد تجربة الخطوات المذكورة أعلاه، يرجى تجربة ما يلي:

أوقف تشغيل الجهاز، ثم أعد تشغيله بعد ٣ ثانية لـ إعادة تشغيله.

المنتج المذكور في هذه الوثيقة مُطابق للمنتج الفعلي، وتحتفظ شركتنا بالحق في تحدث

المنتج. أي تغييرات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.

المواصفات

GSC40.	رقم الموديل
ABS	المادة
محرك تيار مستمر، ٤٧ فولت تيار مستمر	المotor
٣٠ دورة في الدقيقة	سرعة المحرك
٥٠ واط	القوة

٢٠ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
IPX4	مستوى مقاومة الماء
مدخل ٥ فولت تيار مستمر، ٢٠ أمبير	مصدر الطاقة
النوع C	طريقة الشحن
٢٠-٤ ساعات	مدة الشحن
٣٠-٥ دقيقة	مدة التشغيل
٥٠ مل	سعة الماء النظيف
١٧٥ مل (رطب: ٢٣٥ مل، جاف: ١٤٠ مل)	سعة الماء المتسخ
١٦ متر مربع	مساحة التنظيف
٦٨ ديسينيل	مستوى الضوضاء
٧.٥ كجم	وزن المنتج
١١٠*٨٥*٣٣٥ مم	الأبعاد

التخلص من البطارية وإزالتها

تحتوي بطارية الليثيوم أيون المدمجة على مواد ضارة بالبيئة. قبل التخلص منها، تأكد من إزالتها بواسطة فنيين مؤهلين والتخلص منها في منشأة إعادة تدوير مناسبة.

يجب إزالة البطارية من الجهاز قبل التخلص منها.

يجب فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي عند إزالة البطارية.

يجب التخلص من البطارية بطريقة آمنة.

تنبيه:

١. قبل إزالة البطارية، افصل الطاقة ونفّذ شحنتها قدر الإمكان.
٢. يجب التخلص من البطاريات غير الضرورية في منشأة إعادة تدوير مناسبة.
٣. تجنب تعريض البطارية لبيئات ذات درجات حرارة عالية لتجنب مخاطر الانفجار.
٤. في ظل ظروف قاسية، قد يتسرّب سائل من البطارية.
في حالة ملامستها، اغسلها بالماء واطلب المساعدة الطبية.

دليل الإزالة:

١. استخدم أدوات لإزالة شاشة العرض.
٢. استخدم أدوات لإزالة البراغي التي تثبت غطاء البطارية، ثم افتح الغطاء.
٣. افصل أطراف التوصيل التي تربط البطارية باللوحة الرئيسية، ثم أخرج البطارية.



التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لتنسّق تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكد من تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)