



Green Lion

سکوتر کهربائی

SKU: GNGBK300ESBK

Model No: GBK-300

١	مقدمة
٢	سلامة القيادة
٤	قائمة التعبئة
٥	مخطط
٦	دليل التجميع
٧	الشحن
٨	المواصفات
٩	تعليمات الاستخدام
١٠	تحذير
١١	التخلص
١٥	الضمان
١٥	تواصل معنا

نشكركم على اختياركم لهذا المنتج. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. المعلومات الواردة في هذا الدليل ضرورية لضمان سلامة المستخدم والاستخدام الأمثل للمنتج.




سلامة القيادة

- الスクوتر الكهربائي منتج ترفيهي. قبل إتقان مهارات القيادة، يجب أن تكون مسؤولاً عن أي إصابات أو أضرار ناجمة عن قلة خبرة الراكب أو عدم اتباع التعليمات الواردة في هذه الوثيقة.
- يرجى العلم أنه على الرغم من إمكانية تقليل المخاطر باتباع جميع التعليمات والتحذيرات الواردة في هذا الدليل، إلا أنه لا يمكنك تجنب جميع المخاطر. تذكر دائمًا أن قيادة السكوتر الكهربائي تتطوّي على مخاطر، مثل الإصابة الناتجة عن فقدان السيطرة، والاصطدام، والسقوط. عند دخول الأماكن العامة، التزم بالقوانين واللوائح المحلية. تتطلب السرعات العالية مسافات كبح أطول. قد يؤدي الكبح المفاجئ على الأسطح

- منخفضة الجر إلى انزلاق العجلات أو السقوط. حافظ دائمًا على مسافة آمنة من الآخرين، وخفض سرعتك في الأماكن غير المأهولة.
٣. ارتد خوذة دائمًا عند ركوب الدراجة. استخدم خوذة دراجة أو لوح تزلج معتمدة، مثبتة بشكل صحيح مع حزام الذقن في مكانه، مما يوفر حمايةً لمؤخرة رأسك.
٤. لا تحاول ركوب دراجتك لأول مرة في أي منطقة قد تصادف فيها أطفالًا أو مشاة أو حيوانات أليفة أو مركبات أو أي عوائق أو مخاطر محتملة أخرى.
٥. احترم المشاة باعطاء حق الملاروز دائمًا. تجاوز من اليسار كلما أمكن ذلك. عند الاقتراب من أحد المشاة من الأمام، التزم باليمين وأبطئ. تجنب مفاجأة المشاة. عند الاقتراب من الخلف، أعلن عن نفسك وأبطئ إلى سرعة المشي عند التجاوز. يرجى الالتزام بقوانين ولوائح المرور المحلية إذا كان الوضع مختلفاً.
٦. في الأماكن التي لا توجد فيها قوانين، التزم بإرشادات السلامة الموضحة في هذا الدليل. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي ضرر للممتلكات، أو إصابة شخصية/وفاة، أو حوادث، أو نزاعات قانونية ناجمة عن مخالفة تعليمات السلامة.
٧. لا تسمح لأي شخص بقيادة سكوتر الكهربائي بمفرده إلا بعد قراءة هذا الدليل بعناية واتباع دليل الراكب الجديد في التطبيق. سلامة الراكبين الجدد مسؤوليتك. ساعد الراكبين الجدد حتى يعتادوا على التشغيل الأساسي للسكوتر الكهربائي. تأكد من ارتداء كل راكب جديد خوذة ومعدات حماية أخرى.
٨. قبل كل رحلة، تحقق من عدم وجود أي مثبتات مفكوكه أو مكونات تالفة. إذا أصدر سكوتر الكيكسكوتر أصواتًا غير طبيعية أو أصدر إنذارًا، فتوقف عن القيادة فورًا. شخص حالة سكوتر الكيكسكوتر الخاص بك عبر تطبيق Segway-ninebot واتصل بالوكيل/الموزع لطلب الصيانة.
٩. كن متيقظًا! امسح أمامك وأمام السكوتر الكهربائي - عيناك هما أفضل أداة لتجنب العوائق والأسطح منخفضة الاحتكاك بأمان (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأرض المبللة، والرمال السائبة، والحصى السائبة، والجليد).
١٠. لتقليل خطر الإصابة، يُرجى قراءة جميع إشعارات التحذير والتحذير الواردة في هذه الوثيقة والالتزام بها دائمًا. لا تُقدر بساعة غير آمنة.
١١. لا تقد أبدًا على الطرق التي بها مركبات آلية. توصي الشركة المصنعة بأن يكون عمر الراكب ١٤ عامًا فأكثر. اتبع دائمًا تعليمات السلامة هذه.
١٢. a. الأشخاص الذين لا ينبعي لهم ركوب السكوتر الكهربائي هم:
١٣. i. أي شخص تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

- ii. أي شخص يعاني من مشاكل صحية تعرّضه للخطر إذا مارس نشاطاً بدنياً شاقاً.
- iii. أي شخص يعاني من مشاكل في التوازن أو المهارات الحركية التي قد تعيق قدرته على الحفاظ على التوازن.
- iv. أي شخص يتجاوز وزنه الحدود المحددة (انظر المواصفات).
- v. النساء الحوامل.
- b. يجب على الراكبين الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً ركوب السكوتر تحت إشراف شخص بالغ.
- c. الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية عند ركوب هذا المنتج.
- d. للقيادة بأمان، يجب أن تكون قادراً على رؤية ما أمامك بوضوح، وأن تكون مسؤلّاً للآخرين بوضوح.
- e. لا تُنْدَد في الثلوج، أو المطر، أو على الطرق المبللة، أو الموحّلة، أو الجليدية، أو الزلقة لأي سبب من الأسباب.
- f. لا تُنْدَد فوق العوائق (الرمال، أو الحصى السائبة، أو العصي). قد يؤدي ذلك إلى فقدان التوازن أو الجر، وقد يُسبّب السقوط.
- ii. لا تحاول شحن السكوتر الكهربائي إذا كان الشاحن، أو مقبس الطاقة، مبللاً.
- iii. كما هو الحال مع أي جهاز إلكتروني، استخدم واقياً من زيادة التيار عند الشحن لحماية السكوتر الكهربائي من التلف الناتج عن زيادة التيار وارتفاع الجهد. استخدم شاحن فقط. لا تستخدم شاحنًا من أي طرازات منتجات أخرى.
- iv. استخدم فقط القطع والملحقات المعتمدة. لا تُجري أي تعديلات على السكوتر الكهربائي. قد تدخل التعديلات التي تطرأ على السكوتر الكهربائي الخاص بك مع تشغيله، مما قد يؤدي إلى إصابة خطيرة و/أو تلف، وقد يؤدي إلى إبطال الضمان المحدود.

قائمة التعبئة

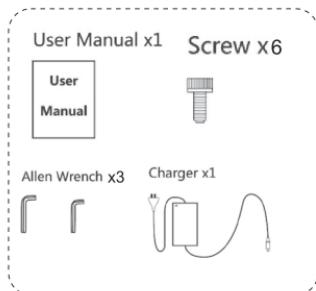

عند تفريغ سكوتر الكهربائي، يرجى التأكد من وجود العناصر المذكورة أعلاه في العبوة. في حال وجود أي مكونات مفقودة، يرجى التواصل مع الوكيل/الموزع أو أقرب مركز خدمة. بعد التأكيد من وجود جميع المكونات وحالتها الجيدة، يمكنك تجميع سكوتر الكهربائي الجديد.


يرجى الاحتفاظ بالعلبة ومواد التغليف تحسباً لشحن سكوتر الكهربائي في المستقبل. تذكر إيقاف تشغيل سكوتر الكهربائي وفصل بطاقة الطاقة قبل تركيب الملحقات أو تنظيف الهيكل الرئيسي.

مخطط







دليل التجميع

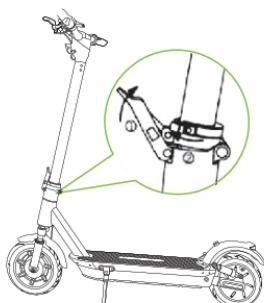

٤. قم بتوصيل الأسلاك داخل المقابض والساقة بإحكام. حرك المقابض على الساق. تأكد من الاتجاه الصحيح. المصباح الأمامي للأمام.

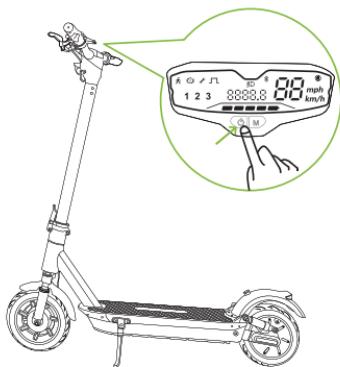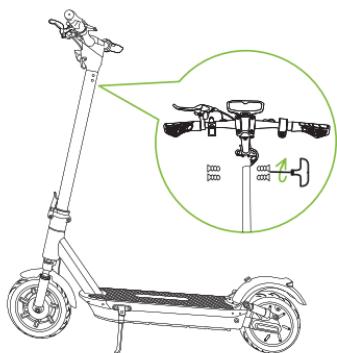

٣. ثبّت سته براغي (الثنان على كل جانب) باستخدام المفتاح السادس المرفق.

٤. تأكّد من إمكانية تشغيل السكوتر الكهربائي وابقافه.

الشحن

نصائح لخطوات الشحن:



١. افتح غطاء منفذ الشحن.



٢. أدخل قابس الشحن.



٣. أغلق غطاء منفذ الشحن عند الانتهاء.

لا تشحن الجهاز إذا كان منفذ الشحن أو سلك الطاقة مبللاً.
 لا تشحن أو تستخدم البطارية إذا كانت تالفة أو عليها آثار ماء.
 أغلق دائمًا غطاء منفذ الشحن عند عدم الشحن.

المواصفات

GBK-٣٠..	رقم الموديل
الألومنيوم	المادة
تيار مستمر بدون فرش	المحرك
٥٠ واط	القوة
٠.٦ أمبير/ساعة ليثيوم أيون	البطارية
٣٦ فولت	الجهد
١٠	حجم العجلة
٣ مسحوق	الترس
قرص مزدوج	نظام الفرامل
٣٥ كم/ساعة	السرعة القصوى
٦-٥ ساعات	مدة الشحن
٢٤.-١٢ فولت	مدخل الشحن
٣٠.-٣٥ كم	المسافة المقطوعة

زاوية التسلق	١٥-١٦ درجة
سعة التحميل	١٠ كجم
وزن المنتج	١٨,٥ كجم
الأبعاد بعد الطي	٥٥*٨٥*٥٩ سم
الأبعاد بعد التمديد	١٣٥*٨٥*١٣٦ سم

تعليمات الاستخدام




ارتدي خوذة معتمدة ومعدات وقاية أخرى لتقليل أي إصابة محتملة.




شُغل السكوتر الكهربائي وتحقق من مؤشر مستوى الطاقة. اشحن السكوتر الكهربائي إذا كان مستوى البطارية منخفضاً.




قف على مسند القدمين بقدم واحدة، ثم دفع بالقدم الأخرى لبدء الانزلاق.

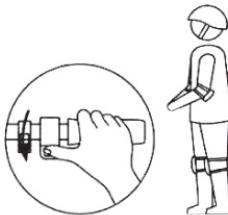

ضع قدمك الأخرى على مسند القدمين للحفاظ على ثباتهما. اضغط على دواسة الوقود بيديك اليمنى لزيادة السرعة عند التوازن. ملاحظة: لسلامتك، لن يعمل المحرك حتى يصل السكوتر الكهربائي إلى سرعة ٣ كم/ساعة (١,٨ ميل/ساعة).

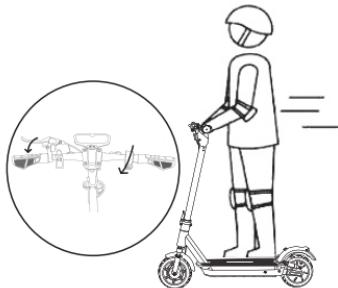

خفف سرعتك برفع قدمك عن دواسة الوقود،
وأضغط على دواسة الفرامل.

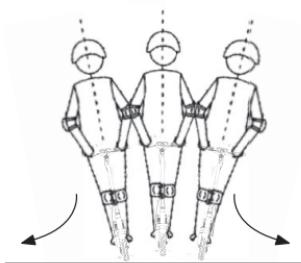

للانعطاف، حرك وزن جسمك وأدر المقبض قليلاً.

تحذير


عند الكبح المفاجئ، قد تتعرض لإصابات خطيرة بسبب فقدان الجر والسقوط. حافظ على سرعة معتدلة وانتبه للمخاطر المحتملة.



لا تُقد السكوتر الكهربائي تحت المطر.
لا تُبتل.




لا تُقد فوق مطبات السرعة، أو عتبات السرعة، أو أي مطبات أخرى بسرعة عالية.

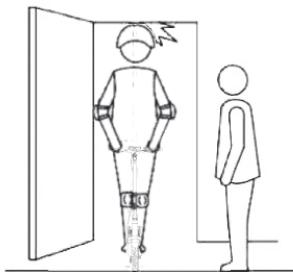

انتبه لرأسك عند عبور الأبواب.



لا تُبِق قدميك على الرفرف الخلفي.

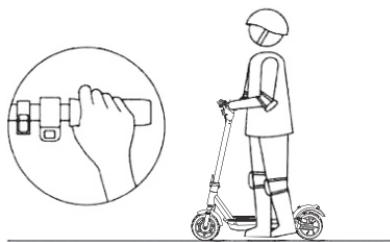

لا تضغط على دواسة الوقود أثناء المشي
باستخدام سكوتر الكيكسكوتر.




تجنب اصطدام الإطار/العجلة بالعنق.




لا تحمل أشياء ثقيلة على المقود.



لا تركب السكوتر الكهربائي بقدم واحدة فقط.

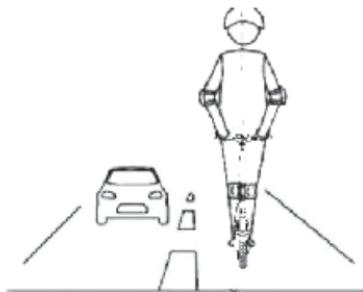


لا تُقدّم الدراجة على الطرق العامة أو الطرق السريعة أو الطرق السريعة.

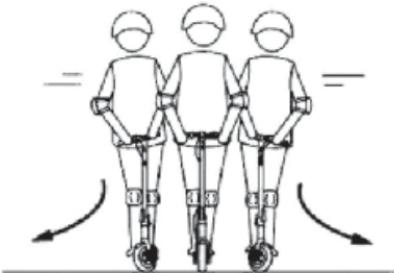

لا تُقدّم المقاييس بعنف أثناء القيادة بسرعة عالية.



لا تُقدّم السكوتر الكهربائي عبر البرك أو المسطحات المائية الأخرى.

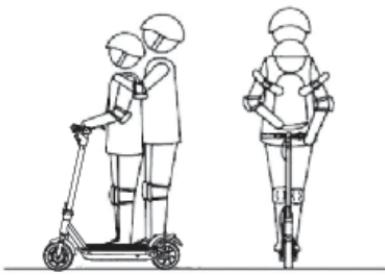


السكوتر الكهربائي مخصص لراكب واحد فقط.

لا تحمل أي ركاب.

لا تحمل طفل.


لا تُقدّم السكوتر وأنت حامل.

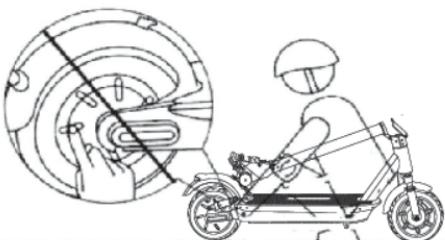


لا تلمس مدرك المحور بعد القيادة لأنه قد يسخن.



لا ترفع يديك عن المقود أثناء القيادة. لا تُقدّم بيد واحدة فقط.

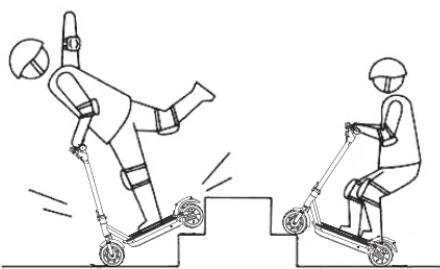

لا تصعد أو تنزل الدرج أو تقفز فوق العوائق.

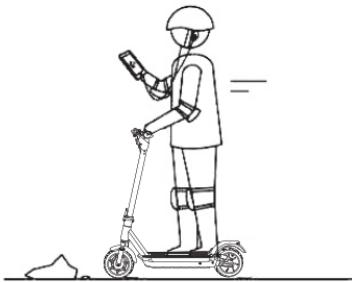

لا تستخدم الهاتف المحمول أو سماعات الأذن أثناء تشغيل السكوتر الكهربائي.

احرص دائمًا على إبقاء يديك على مقود الدراجة، وإلا سترعرض نفسك لإصابة خطيرة نتيجة فقدان التوازن والسقوط.

التخلص

معلومات التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وإعادة تدويرها التخلص السليم من هذا المنتج: تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزليية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان نتيجة التخلص غير المنضبط من النفايات، يرجى إعادة تدويره بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للمواد. لإعادة جهازك المستعمل، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والاستلام أو التواصل مع بائع التجزئة الذي اشتريت منه المنتج. يمكنهم إعادة تدوير هذا المنتج بيئياً.


معلومات إعادة تدوير البطاريات للاتحاد الأوروبي
تصنف البطاريات أو عبواتها وفقاً للتوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتعديل 2016/770/EU بشأن البطاريات والمراكم والبطاريات المستهلكة.

يُحظر صعود ونزول السلالم أو القفز فوق العوائق.
يُحظر استخدام الهاتف المحمول أو سماعات الأذن أثناء تشغيل السكوتر الكهربائي.

معلومات التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وإعادة تدويرها

التخلص السليم من هذا المنتج: تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان نتيجة التخلص غير المنضبط من النفايات، يرجى إعادة تدويره بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للمواد. لإعادة جهازك المستعمل، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والاستلام أو التواصل مع بائع التجزئة الذي اشتريت منه المنتج. يمكنهمأخذ هذا المنتج لإعادة تدويره ببيئيا. معلومات إعادة تدوير البطاريات للاتحاد الأوروبي

تصنف البطاريات أو عبواتها وفقا للتوجيه الأوروبي رقم 2006/65/EC والتعديل رقم 2013/56/UE بشأن البطاريات والمراكم والبطاريات المستعملة.

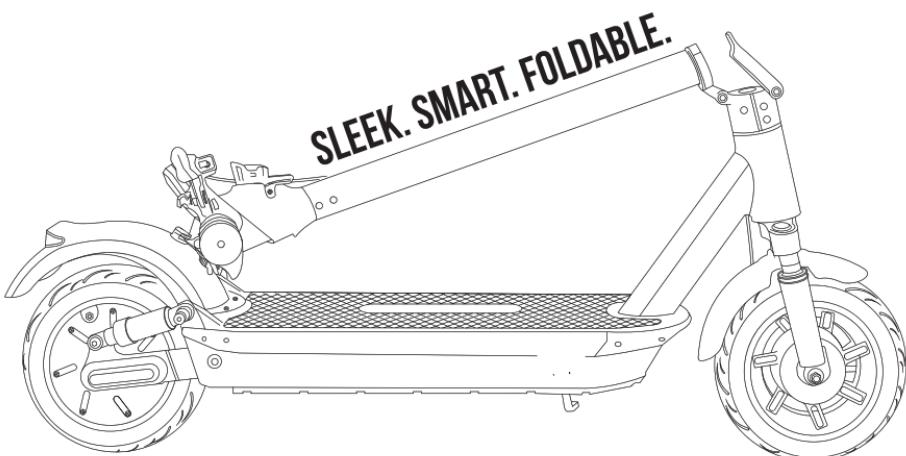

يأتي هذا المنتج من **Green Lion** مع ضمان لمدة 24 شهراً عند شرائه من موقعنا الإلكتروني أو من المتجر الرسمي أو من البائعين المعتمدين.

لتمديد الضمان، يرجى زيارة <https://www.greenlion.net/warranty> وملء النموذج مع تفاصيل المنتج الخاص بك. تأكد من رفع صورة واضحة للمنتج.

بعد مراجعة طلبك والمراجعة عليه، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تفيد بتمديد ضمان منتجك.

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)