



Green Lion

ماكينة حلاقة DUO SHAVE للحلاقة والتقطيم

SKU: GNDUO55SHVBK

Model No: GL-TM55

١	مقدمة
٢	نظرة سريعة
٣	تعليمات السلامة
٤	تحذير
٥	تذكير
٦	تعليمات الشحن
٧	المواصفات
٨	التعليمات
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
I.	التحذيرات
I.	حماية البيئة
I.	التخلص من هذا المنتج
II	الضمان
II	اتصل بنا

شكراً للشراةك. قبل البدء باستخدام المنتج، يرجى قراءة دليل التعليمات هذا والاحتفاظ به بعناية للرجوع إليه لاحقاً. سيستمر تحسين مظهر و هيكل منتجاتنا. سيتم إجراء تغييرات على المحتوى نتيجةً لتحديثات المنتج دون إشعار مسبق.

نظرة سريعة



١. مجموعة رأس الأداة ٥. هيكل الطائرة ٩. مؤشر ضوئي
٢. غطاء رأس السكين ٦. منفذ شحن النوع-C ٧. كابل شحن النوع-C
٣. تنظيف الفرشاة ٨. زر التشغيل ٩. مؤشر ضوئي

تحذير

١. اغسل الجزء المحمول تحت الماء فقط بعد فصله عن سلك الطاقة.
٢. لا تفكك هيكل الجهاز لاستبدال البطارية.
٣. عند تشغيل قابس الشحن، لا تسحب سلك الشحن.
٤. لا تشحن المنتج لفترة طويلة دون إشراف. يجب ألا تتجاوز مدة الشحن ٤٦ ساعة.
٥. يحتوي المنتج على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن، ويجب عدم إلقائها في النار، أو شحنها، أو استخدامها، أو وضعها في درجات حرارة عالية.
٦. لا تضع أو تدخل أجساماً غريبة في المنتج.
٧. لا تحاول تعديل المنتج أو إصلاحه بنفسك.

تحذير

١. في حال تلف سلك الشحن أو عدم عمله بشكل صحيح، يرجى التوقف عن استخدامه.
٢. في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بسلك مخصص، أو قطعة مخصصة تُشتري من قسم الصيانة التابع للشركة المصنعة.
٣. أبق المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
٤. تأكد من جفاف منفذ الشحن عند الشحن.
٥. يرجى استخدام شاحن ٥ فولت للشحن.
٦. في حال عدم استخدام المنتج لفترة، يرجى شحنه بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.

تحذير

١. يُنصح باستخدام المنتج من قبل شخص واحد فقط.
٢. عند السفر مع ماكينة الحلاقة، تأكد من وجود الغطاء الواقي وغلق السفر في مكانهما لحماية ماكينة الحلاقة.
٣. اشحن ماكينة الحلاقة واستخدمها وخرّنها في درجات حرارة تتراوح بين ٥ درجات مئوية و ٣٥ درجة مئوية.

٤. لتجنب تلف سلك الشحن، يرجى عدم لفه حول المنتج.
٥. المنتج مناسب فقط لإزالة شعر الوجه. لا يُنصح باستخدامه على الرأس أو أجزاء الجسم الأخرى.
٦. اجتاز المنتج اختبار مقاومة الماء IPX7، ويمكن غسله بالماء أو تحت الصنبور. مع ذلك، لا تنقعه في الماء لفترات طويلة.
٧. أثناء التنظيف، من الطبيعي أن يتتساقط الماء من شفوق العلبة. هذا لا يُشكل أي خطر، حيث أن جميع المكونات الإلكترونية مغلفة بأجزاء منفصلة مقاومة للماء بالداخل.
٨. يجب على الأشخاص الذين لا يمتهنون بالأهلية المدنية الكاملة والذين يفتقرن إلى الخبرة والمعرفة ذات الصلة (بما في ذلك الأطفال) استخدام المنتج وتنظيفه وصيانته تحت إشراف وتوجيهه ولي أمر.

تعليمات الشحن

١. يُظهر محتوى شاشة LED النسبة المئوية للطاقة المتبقية في ماكينة الحلاقة الكهربائية.
٢. وصل أحد طرفي منفذ USB الخاص بكابل الشحن بالشاحن، ثم وصل منفذ النوع-C الخاص بكابل الشحن بمنفذ الشحن. أثناء الشحن، يومض مؤشر الطاقة وتزداد أرقام الطاقة، أي من .. إلى ٩٩. عند اكتمال الشحن، يضيء الرقم "٩٩".
٣. عندما تكون البطارية منخفضة ويتعذر تشغيل المنتج، سيستغرق شحنه بالكامل حوالي .. دقيقة. يمكن استخدامه لمدة .. دقائق تقريباً بعد الشحن الكامل. عند انخفاض مستوى البطارية، اشحن المنتج. إذا لم يكن قيد الاستخدام لفترة، يرجى شحنه مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
٤. عندما يكون مستوى شحن البطارية أقل من ..٪، تبدأ شاشة LED (البطارية الحالية) بالوميض كتنذير بالشحن حتى يتم إيقاف تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية.
٥. يتوفّر وضع التوصيل والتشغيل بعد توصيل الشاحن عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضاً. (يُحظر الشحن عندما يكون منفذ الشحن مبللاً).

GL-TM55	رقم الموديل
ABS	المادة
فولاذ مقاوم للصدأ	الشفرة
تيار مستمر ١٨.١	المحرك
٥ واط	القوة
مستويان	السرعة
١٥٠ دورات في الدقيقة	نطاق عدد الدورات في الدقيقة
٦٠ ملي أمبير/ساعة	البطارية
IPXV	مقاوم للماء
النوع C	منفذ الشحن
٠.٣ دقيقة	مدة الشحن
٦٠ دقيقة	مدة العمل
١٥ غرام	وزن المنتج
٣١.٧ x ٧٩.٧ x ٦٠	أبعاد المنتج

أ. خطوات فك وتجميع رؤوس الشفرات



١. السحب لأعلى



٢. فصل جسم ماكينة الحلاقة



٣. إعادة تجميع رؤوس الشفرات إلى الجسم

إذا كنت بحاجة إلى إزالة الشفرات وغسلها، يُنصح بالاستعانة بفني محترف لتشغيلها والتأكد من عدم تغيير وضع جميع الشفرات وشبكاتها. أعد تركيبها في أماكنها الأصلية. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى زيادة الضوضاء، وإضعاف فعالية الحلاقة، وعدم انتظام التشغيل.

ب. طريقة التشغيل

١. نظف بشرة الوجه قبل الحلاقة. قد تشعر البشرة بتهيج خفيف بعد الحلاقة الأولى، وهو أمر طبيعي. يُنصح باستخدام ماكينة الحلاقة بانتظام لمدة ٣ أسابيع (حوالي ٣ مرات أسبوعياً) للسماح للبشرة بالتكيف في أسرع وقت ممكن.

٢. أنفاس الحلاقة، اضغط برفق وحرك ببطء على الوجه بحركات دائيرية. يمكن استخدامها جافة أو مع الماء (يُفضل الحلاقة الجافة).

٣. اضغط على زر التشغيل لتشغيل ماكينة الحلاقة، وبعد ذلك تضيء شاشة LED والمُؤشر الدائري في نفس الوقت. بعد ثانية واحدة من الاختبار الذاتي، تعرض شاشة LED نسبة الطاقة المتبقية.

اضغط على زر التشغيل مرة أخرى لايقاف تشغيل ماكينة الحلاقة، وستُطفأ شاشة LED.

٤. اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة ثانية واحدة لتغيير الأوضاع عند

ماكينة الحلقة مشغّلة. يشير المؤشر الدائري المضيء إلى وضع التسارع، بينما يشير المؤشر المطفأ إلى الوضع القياسي. عند تشغيل ماكينة الحلقة في المرة التالية، تكون في نفس الوضع الافتراضي كما كانت عليه أثناء الاستخدام السابق.

٥. بعد الحلقة، اضغط على زر التشغيل لإيقاف تشغيل ماكينة الحلقة الكهربائية. (قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى إتلاف شبكات الشفرات ورؤوسها بسهولة. يرجى التأكد من سلامة شبكات الشفرات ورؤوسها قبل الاستخدام. في حالة التلف، يرجى التوقف عن الاستخدام.)

ج. قفل السفر

ا. ماكينة الحلقة مجهزة بخاصية قفل السفر لمنع تشغيلها عن طريق الخطأ في الأmente. ج. شغل قفل السفر: عند إيقاف تشغيل ماكينة الحلقة الكهربائية، اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ. لا يدور المحرك ويتم تفعيل قفل السفر. تعرض شاشة LED جميع الأرقام والرموز.

٣. فك قفل السفر: في حالة القفل، اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ، وستعرض شاشة LED جميع الأرقام والرموز. بعد فك القفل، تتوقف ماكينة الحلقة عن العمل مباشرةً.

د. التنظيف والصيانة



للحفاظ على الأداء الأمثل لماكينة الحلقة، يرجى تنظيفها بعد كل حلقة. (عندما يكون مؤشر التنظيف مضاء، فهذا يعني تراكم الكثير من بقايا الشعر في ماكينة الحلقة، مما يعيق عملها بشكل طبيعي). ا.

عند تنظيف ماكينة الحلقة، تأكد من عدم شحنها أو فصلها عن الكهرباء.


ج. أزل بقايا الشعر برفق من حجرة التخزين باستخدام فرشاة التنظيف.

٣. بعد إزالة بقايا الشعر، اشطف جسم الماكينة ورؤوس الشفرات وحجرة تخزين بقايا الشعر بالماء (يُنصح باستخدام الماء الدافئ). لا تستخدم المناشف أو المناشف الورقية لمسح رؤوس الشفرات).

ملاحظة: يمكن غسل ماكينة الحلقة تحت الصنبور (تأكد من جفاف منفذ الشحن أثناء الشحن).

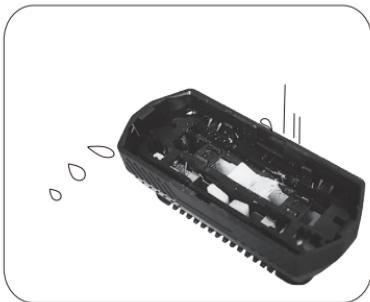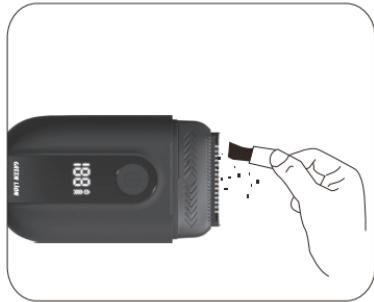

٤. بعد الشطف، جفف أو امسح بقطعة قماش، وحافظ على رؤوس الشفرات جافة، ثم
أعد تجميدها.

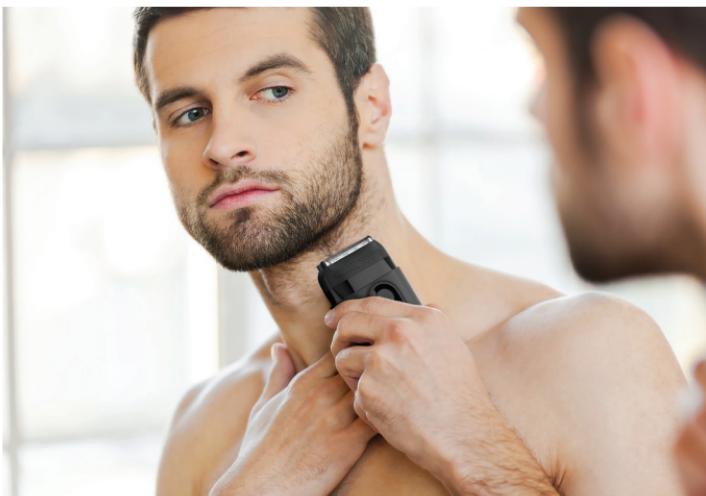

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	سبب المشكلة	عمل
استبدل برأس شفرة مخصص.	رأس الشفرة تالف أو مهترئ	
نظف رؤوس الشفرات جيداً	انسداد بقايا الشعر	حلقة غير مثالية
قم بتوسيع سلك الشحن للشحن.	طاقة منخفضة أو معدومة	
ارجع إلى خدمة ما بعد البيع للإصلاح	زر الطاقة معطل	لا تعمل عند الضغط على زر التشغيل
اضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ لفك القفل	قفل السفر مُشغل	
يرجى شحن ماكينة الحلقة	بطارية ضعيفة وتحتاج إلى شحن	شاشة LED غير طبيعية / مطفأة
ارجع إلى خدمة ما بعد البيع للإصلاح.	لوحة دائرة كهربائية تالفه	
استبدل برأس شفرة مخصص.	رأس الشفرة تالف أو مهترئ	تهيج الجلد بعد الحلقة
بعد ٢ إلى ٣ أسابيع من الاستخدام، سيعتني الجلد وسيختفي التهيج	يستغرق الجلد وقتاً طويلاً للتكييف مع ماكينة الحلقة	
ارجع إلى خدمة ما بعد البيع للإصلاح.	ماكينة حلقة تالفه	غير قادرة على الشحن
غيره في بيئة مناسبة بين ٥ درجات مئوية و ٣٠ درجة مئوية	درجة حرارة بيئة الشحن منخفضة جداً أو مرتفعة جداً	
استبدل برأس ماكينة حلقة جديد ذو حمولة أكبر	لم يتم تغيير رأس ماكينة الحلقة	الحلقة لمدة أقل من ٦ دققيقة بعد الشحن الكامل
ارجع إلى خدمة ما بعد البيع للإصلاح	عمل في البطارية	
نظف رأس ماكينة الحلقة جيداً	انسداد بسبب أجسام غريبة	يتم إيقاف تشغيل ماكينة الحلقة تلقائياً وتوقف الشاشة ٣ مرات
ارجع إلى خدمة ما بعد البيع للإصلاح	ماكينة الحلقة تالفه	

التحذيرات

١. يرجى عدم رمي البطارية في النار، فقد يسبب ذلك انفجاراً أو انبعاث مواد سامة وضارة.
٢. يرجى عدم إحداث قصر كهربائي في البطارية، فقد يؤدي ذلك إلى اشتغالها.
٣. لا تفّك المنتج إلا إذا كان سيتم التخلص منه. سيؤدي التفكيك المبكر إلى إتلافه. يجب مراعاة احتياطات السلامة الأساسية أثناء التشغيل. افصل المنتج عن مصدر الطاقة قبل إزالة البطارية.

حماية البيئة

- عند انتهاء صلاحية ماكينة الحلاقة، يجب إزالة البطارية الداخلية لإعادة تدويرها والتخلص منها بشكل صحيح وفقاً لقوانين ولوائح البلد أو المنطقة قبل التخلص منها. إذا تعذر إزالة البطارية، يرجى تسليم المنتج إلى مركز إعادة التدوير المعين من قبل الحكومة أو قسم الخدمة المعين من قبل الشركة. سيقوم قسم الخدمة بتفكيك البطارية وإعادة تدويرها.
١. أزل مجموعة رأس ماكينة الحلاقة الكهربائية عند إيقاف تشغيلها.
 ٢. استخدم مفك براغي لفك البراغي اليمنى واليسرى من حجرة تخزين بقايا الشعر وإزالتها.
 ٣. استخدم مفك براغي لرفع الجانبين الأيمن والأيسر من الغطاء المقاوم للماء برفق وإزالته.

٤. اضغط بمفك البراغي على منفذ الشحن. ادفع مجموعة لوحة الدائرة وحامل التروس للخارج.
٥. استخدم مفك براغي لفك البراغي الأمامية والخلفية لحامل التروس، واسحب مجموعة لوحة الدائرة للخارج.
٦. اقطع أطراف اللحام الموجبة والسلبية للبطارية وأزلها.

التخلص من هذا المنتج

- يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)