




Green Lion

**مزيل الجلد الميت
الحل الكامل للعناية بالقدمين**


SKU: GNT58CALUSGN

Model No: GL-TM58


٢	العناصر المضمنة
٣	نظرة عامة على الحماية
٤	تعليمات شاشة LCD
٥	كيفية استبدال الأسطوانة الخشنة
٦	المواصفات
٦	تعليمات الاستخدام
٧	الشحن
٧	تعليمات السلامة المهمة
٧	تحذير
٩	التخلص من هذا المنتج
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

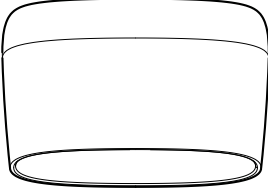


أ: الغطاء الواقي

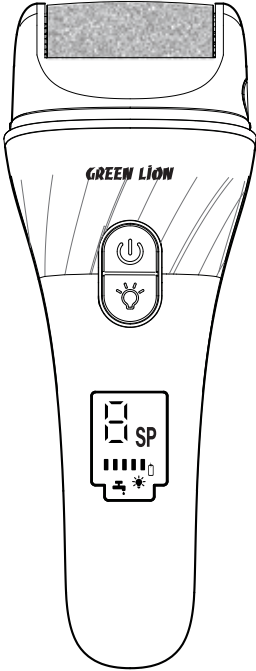


ب: مزيل مسامير
القدم الكهربائي

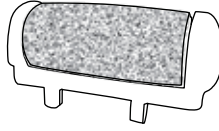


ج: أسطوانة خفيفة خشنة

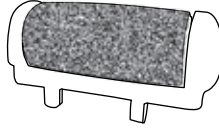


د: أسطوانة عادية خشنة

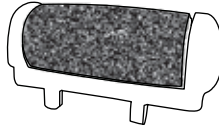


هـ: أسطوانة ثقيلة خشنة

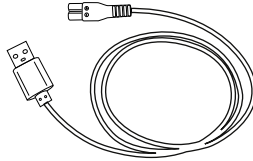

و: كابل شحن USB



ز: فرشاة تنظيف

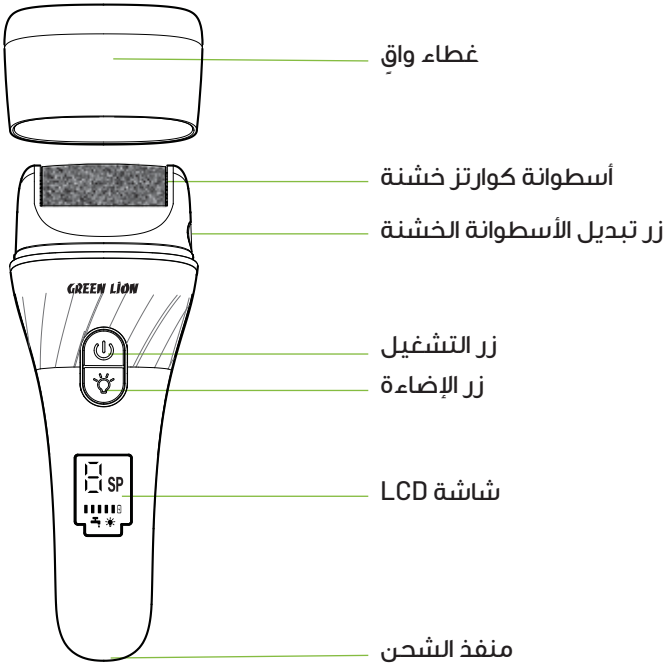

مقبس الشحن

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية ونصف للدخول إلى وضع الترس الأول. عند التشغيل، يمكنك إيقاف تشغيل الجهاز بالضغط مطولاً على زر التشغيل.

وضع الاستعداد / تغيير السرعة

اضغط مطولاً على زر التشغيل للدخول إلى وضع الترس الأول. انقر على زر التشغيل للتبديل إلى الترس الثاني. بعد الاستخدام، اضغط مطولاً على زر التشغيل مرة أخرى لإيقاف تشغيل المنتج.



شاشة عرض سرعة المحرك
"ISP" في حالة السرعة المنخفضة، و"SP" في حالة السرعة العالية.



تذكير البطارية / الشحن

يُقسَم عرض مستوى البطارية إلى ٥ وحدات. عندما تستهلك البطارية ٢٠٪ من طاقتها، تنطفئ إحداهما. يُنصح بشحنها فوراً لإطالة عمرها.




وظيفة الإيقاف التلقائي

يُزوّد المنتج بوظيفة الإيقاف التلقائي في الحالات التالية:
عند تشغيل المنتج بشكل مستمر لمدة ٢٠ دقيقة، يُومض زر التنظيف للتذكير.
في وضع الاستعداد، لا يعمل المنتج لأكثر من ١٠ دقائق.




حتى مع وجود مفتاح منفصل للضوء، سينطفئ عند إيقاف تشغيل المنتج تلقائياً.


كيفية استبدال الأسطوانة الخشنة

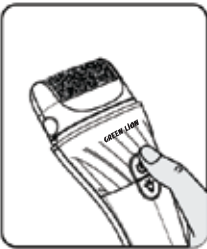


أطفئ دواسرة
القدم.

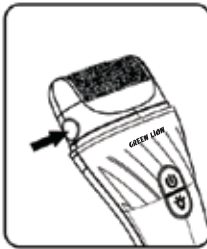

اضغط على الأزرار
الجانبية.

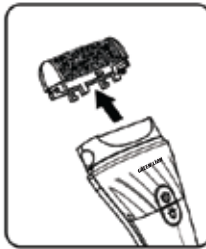

اسحب الأسطوانة
الخشنة.

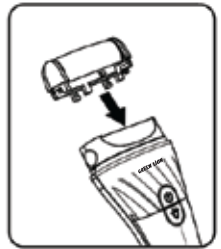

استبدلها بالأسطوانة
الأخرى.


كيفية تنظيف الأسطوانة الخشنة:



قم بإيقاف تشغيل ملف القدم.



اضغط على الأزرار الجانبية لإخراج الأسطوانة الخشنة.

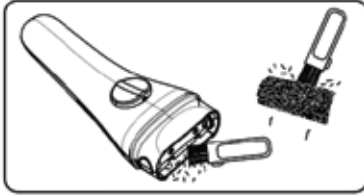

استخدم فرشاة التنظيف لتنظيف الأسطوانة الخشنة والجسم.



اشطف الأسطوانة الخشنة تحت الصنبور.

يرجى مسح رأس الطحن بمنشفة جافة.

المواصفات

المادة	ABS
الطاقة	٥ واط
السرعة	مستويان
نطاق عدد الدورات في الدقيقة	٢٥٠-٢٢٠ دورة في الدقيقة
البطارية	٢٠٠٠ ملي أمبير/ ساعة
مقاومة للماء	IPX٦
منفذ الشحن	دبوس مزدوج
مدة الشحن	٣,٥ ساعة
مدة العمل	٣ ساعات
إيقاف التشغيل التلقائي	٢٠ دقيقة
وزن المنتج	٢١٣ غرام
أبعاد المنتج	١٨٤×٧٢×٣٩ مم

تعليمات الاستخدام

١. اختر أسطوانة مناسبة
أسطوانة خفيفة خشنة: للعناية اليومية
أسطوانة خشنة عادية: للبشرة الميتة العادية
أسطوانة خشنة ثقيلة: للكالو القاسي والصعب
أسطوانة خشنة ثقيلة جدًا: للبشرة الميتة السمكية والمتقشرة إذا كانت قدميك تعانيان من كالو قاسي أو سميك، فلا تنقي قدميك قبل الاستخدام.
لن يساعد ذلك على إزالة الجلد القاسي بفعالية.
للحصول على نتائج جيدة، يجب أن تكون قدميك نظيفة وجافة.
٢. ذلك قدميك
افرك قدميك برفق حتى يتساقط الجلد الميت.
بذل بين سرعتين حسب الحاجة.
لا تضغطي كثيرًا.
٣. ضعي كريم القدمين
لاستخدام أفضل، امسحي قدميك بمنشفة جافة أو نظفي الجلد الميت.
ضعي كريم الترطيب (غير مرقق)، ودلكي قدميك ببطء.

الشحن

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم بسعة ٢٢٠٠ ملي أمبير/ساعة. يستغرق شحنه حوالي ٣,٥ ساعات. بعد شحنه بالكامل، لا يقل وقت التشغيل عن ١٨٠ دقيقة.

كيفية الشحن؟

- تأكد من إطفاء زر الطاقة.
- وصل كابل USB بمقبس شحن المنتج.
- وصل كابل USB بأي جهاز مزود بمنفذ USB، مثل شاحن الهاتف المحمول، أو الكمبيوتر المحمول، أو الكمبيوتر الشخصي، أو مقبس الحائط المزود بمنافذ USB، أو شاحن محمول.



ملاحظات هامة:

- يرجى شحن المنتج فورًا قبل نفاذ شحن البطارية لإطالة عمرها.
- لا تشحنه عندما تكون درجة الحرارة أقل من ٠ درجة مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت) أو أعلى من ٤٥ درجة مئوية (١١٣ درجة فهرنهايت).
- يجب استخدام كابل البيانات الأصلي للشحن لتجنب تعطل المنتج بسبب قطبية معاكسة لكابلات البيانات الأخرى.

تعليمات السلامة المهمة

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل التعليمات هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

خطر

1. يحتوي هذا الجهاز على بطاريات غير قابلة للاستبدال.
2. لا تستخدم جهازاً كهربائياً موصولاً بمصدر طاقة سقط في الماء، ويجب فصل القابس فوراً.
3. افصل هذا الجهاز دائماً عن المقبس الكهربائي، إلا عند الشحن.
4. قبل الشحن، يُرجى التأكد من جفاف يديك.
5. افصل هذا الجهاز عن الكهرباء قبل التنظيف.
6. لا تُشغّل هذا الجهاز أبداً إذا كان سلكه أو أجزأؤه تالفة.
7. لا تمد أو تلو أو تلف الكابل حول الجهاز.
8. قد تُشكّل البطارية المستخدمة في هذا الجهاز خطر نشوب حريق أو حروق كيميائية في حال إساءة استخدامها. لا تُفكّك الجهاز، أو تُسخّنه فوق ١٠٠ درجة مئوية (٢١٢ درجة فهرنهايت)، أو تُحرّقه.

تحذير

1. لتقليل خطر الحروق، أو الحريق، أو الصعق الكهربائي، أو إصابة الأشخاص:
2. مجموعة إزالة مسامير القدم الكهربائية مناسبة فقط لإزالة مسامير القدم، والجلد الميت الصلب والسميك، مثل الكعبين. يُرجى عدم استخدام هذا المنتج على البشرة العادية. ينبغي على المرضى الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو مرض السكري عدم استخدام هذا المنتج.
3. إذا كنت تعاني من أي مشاكل جلدية أو مشاكل طبية أخرى، يُرجى استشارة طبيبك قبل الاستخدام.
4. عند الاستخدام، يجب ألا يبقى رأس الطحن على الجلد لأكثر من ٣ ثوانٍ؛ يُرجى تحريكه للاستخدام.
5. لا تستخدمه عندما يكون الجلد أحمر، أو ملتهباً، أو مصاباً بعدوى، أو متقرحاً.
6. لا تستخدم هذا المنتج على التآليل، أو القرص، أو الجروح الجلدية.
7. إذا شعرت بأي ألم أو انزعاج، يُرجى التوقف عن استخدامه فوراً.
8. الاستخدام المفرط لهذا المنتج سيؤدي إلى ترقق الجلد ويسبب حساسية الجلد بسهولة.
9. في حال وجود حساسية شديدة أو نزيف في الجلد، يُرجى استشارة الطبيب في الوقت المناسب.

١٠. هذا المنتج غير مناسب للأطفال أو ذوي البشرة الحساسة.
١١. يجب على الأشخاص الذين تدهورت قدرتهم البدنية أو العقلية، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة في الاستخدام، أن يكونوا تحت إشراف الآخرين.
١٢. لا تضع المنتج أو تخزينه في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة. يُرجى تخزينه في مكان جاف وبارد بين ٠ و ٤٠ درجة مئوية للحفاظ على جفاف الجهاز.
١٣. يُرجى عدم تشغيل هذا المنتج قبل تركيب رأس الطحن.
١٤. يُرجى عدم إدخال أي أجسام غريبة في هذا المنتج أثناء التشغيل.
١٥. يُرجى وضع المنتج بشكل صحيح ومنع الأطفال من لمسه.
١٦. لا تضع المنتج في مكان ذي درجة حرارة أو ضغط مرتفعين، لتجنب إتلافه.
١٧. لمنع الحوادث والأضرار التي قد تلحق بجسمك، يُرجى الابتعاد عن فروة رأسك وشعرك وحوابك ورموشك وملابسك والصوف وأربطة أحذيتك، وما إلى ذلك، عند استخدام هذا المنتج.
١٨. لا تضغط باستمرار على الأسطوانة الخشنة.
١٩. لا تفكك جسم المنتج حسب الرغبة.
٢٠. يُستخدم هذا المنتج كجهاز كهربائي صغير فقط، وليس للاستخدام الصناعي.
٢١. لا يُستخدم هذا المنتج في بيئات خاصة مثل الغازات المتحللة أو المتفجرة.
٢٢. لا يُستخدم هذا المنتج كجهاز طبي.
٢٣. لأسباب صحية، لا تشارك هذا الجهاز مع الآخرين.
٢٤. استخدم الجهاز فقط كما هو موضح في هذا الدليل.
٢٥. عند استخدام الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة لهذا المنتج، يجب أن يكونوا تحت إشراف دقيق من قبل أولياء أمورهم.



التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرتنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion_global)