



# Green Lion

## FORCE MAX

## مكنسة كهربائية

SKU: GNFORMXVACBK

Model No: GL-VC17

١	تعليمات السلامة الهامة
٤	الاحتياطات
٤	الاستخدام المقصود للجهاز
٤	تحذير
٥	مكونات المنتج
٦	مقدمة عن شاشة العرض
٧	تركيب المنتج
I.	تعليمات الاستخدام
I.	a. شحن البطارية
I.	b. كيفية تفريغ كوب الغبار
II	c. صيانة الفلتر
III	استخدام فرشاة التنظيف
III	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
IV	المواصفات
V	التخلص
VI	الضمان
VII	تواصل معنا

**تحذير:** يجب دائمًا اتباع احتياطات السلامة الأساسية عند استخدام الأجهزة الكهربائية للحد من خطر الحرائق أو الصدمات الكهربائية أو الإصابة.

## ١. السلامة الشخصية

**١-١** يُنصح بتخزين الجهاز في مكان جاف داخل المنزل، بعيدًا عن متناول الأطفال.

**١-٢** يُرجى استخدام الجهاز دائمًا بحذر. يناسب الجهاز الأشخاص من عمر ١٤ سنة وما فوق، ويمكن أيضًا استخدامه من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو العقلية المحدودة، بشرط أن يكون تحت إشراف أو توجيه في طريقة الاستخدام الآمن.

**١-٣** تأكد من أن الأطفال لا يلعبون بالجهاز، وتأكد من مراقبتهم عند استخدام الجهاز أو صيانته.

**١-٤** استخدم فقط الإضافات الموصى بها في دليل المستخدم. قد يتسبب الاستخدام غير السليم أو استخدام ملحقات أخرى في خطر الإصابة.

**١-٥** كن حذرًا عند تنظيف السلاالم.

**١-٦** حافظ على الجهاز والإكسسوارات بعيدًا عن الأسطح الساخنة.

**١-٧** تجنب إعاقة فتحات الجهاز أو تدفق الهواء. لا تضع أي أجسام مثل الغبار أو الوبر أو الملابس أو الأصابع بالقرب من الفتحات.

**١-٨** احرص على أن لا يلامس الشعر الأجزاء المتحركة أو الفتحات.

## ٢. السلامة الكهربائية

**٢-١** استخدم فقط البطاريات والشواحن المعتمدة من الشركة المصنعة.

**٢-٢** تجنب تعديل الشاحن بأي شكل من الأشكال.

**٢-٣** تأكد من أن الشاحن مخصص للجهد الكهربائي الصحيح. تحقق من أن الجهد الكهربائي يتطابق مع مواصفات الجهاز.

**٢-٤** استخدم الشاحن المناسب لنوع البطارية. استخدام شاحن غير مناسب قد يعرض الجهاز لخطر الحرائق.

**٢-٥** قبل الاستخدام، تحقق من حالة سلك الشاحن للتأكد من عدم وجود أي تلف أو

- تهالك. السلك التالف أو المتشابك قد يزيد من خطر الحرائق أو الصدمة الكهربائية.
- ٤-٢ لا تنسِي استخدام سلك الشاحن. لا ترفع الشاحن من خلال السلك.
- ٤-٣ لا تسحب السلك لفصل الشاحن عن المقبس. امسك بالفيش واسحب برفق.
- ٤-٤ عند تخزين الشاحن، تجنب لف السلك حوله.
- ٤-٥ حافظ على الشاحن بعيداً عن الأسطح الساخنة أو الحواف الحادة.
- ٤-٦ في حال تلف الشاحن، استبدلها فوراً.
- ٤-٧ لا تتعامل مع الشاحن أو الجهاز بيدين مبللتين.
- ٤-٨ دائمًا قم بفصل الشاحن عن المقبس قبل إزالة البطارية أو تنظيف الجهاز أو صيانته.
- ### ٣. السلامة المتعلقة بالبطارية
- ٣-١ هذا الجهاز يحتوي على بطاريات ليثيوم أيون (Li-ion). لا تقم بحرق البطاريات أو تعرّضها لدرجات حرارة مرتفعة، فقد تنفجر.
- ٣-٢ السائل الخارج من البطارية قد يسبب تهيجاً أو حروقاً.
- ٣-٣ في حال حدوث طارئ، اتصل بأخصائي فني على الفور.
- ٣-٤ قد يحدث تسرب من خلايا البطارية في ظروف قاسية. إذا حدث تسرب، تجنب لمس السائل. في حال ملامسته للجلد، اغسله فوراً بالماء والصابون. وإذا لامس العينين، اشطفهم بالماء النظيف لمدة ١٠ دقائق على الأقل ثم استشر الطبيب. يُفضل ارتداء القفازات أثناء التعامل مع البطارية والتخلص منها وفقاً للقواعد المحلية.
- ٣-٥ يمكن أن يؤدي قصر الدائرة بين أطراف البطارية إلى حدوث حروق أو حرائق.
- ٣-٦ عند عدم استخدام البطارية، حافظ عليها بعيداً عن المشابك الورقية أو العملات المعدنية أو المفاتيح أو المسامير أو أي جسم معدني صغير قد يتسبب في حدوث دائرة كهربائية قصيرة.
- ٣-٧ عند التخلص من الجهاز، تأكد من إزالة البطارية والتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للتعليمات المحلية.

١. قبل استخدام الجهاز أو بعد أي تأثير، تحقق من وجود أي علامات تأكل أو تلف وقم بإجراء الإصلاحات الالزمة.
٢. لا تستخدم الجهاز إذا كان أي جزء منه تالفاً أو معطلاً.
٣. يجب أن تتم الإصلاحات بواسطة وكيل خدمة معتمد أو محترف مؤهل وفقاً للوائح السلامة المعتمول بها. الإصلاحات غير المؤهلة قد تكون خطيرة.
٤. لا تقم أبداً بتعديل الجهاز، حيث قد يزيد ذلك من خطر الإصابة الشخصية.
٥. استخدم فقط قطع الغيار أو الأكسسوارات التي يوفرها أو يوصي بها الشركة المصنعة.


## الاستخدام المقصود للجهاز

١. تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في التنظيف الجاف فقط.
٢. لا تستخدم الجهاز للتقطط السوائل أو على الأسطح الرطبة.
٣. تجنب جمع المواد القابلة للاشتعال أو المواد المشتعلة أو الدخانية.
٤. استخدم الجهاز فقط كما هو موضح في هذا الدليل.
٥. لا تستخدمه على الأسطح الخرسانية أو الأسطح المصنوعة من الأسفالت أو الأسطح الخشنة الأخرى.

## تحذير


١. لا تستخدم الماء أو المذيبات أو المنظفات لتنظيف الجزء الخارجي للجهاز؛ بدلاً من ذلك، امسحه بقطعة قماش جافة.
٢. لا تقم بغمر الجهاز في الماء أو تنظيفه في غسالة الصحون.


الجزء الرئيسي:

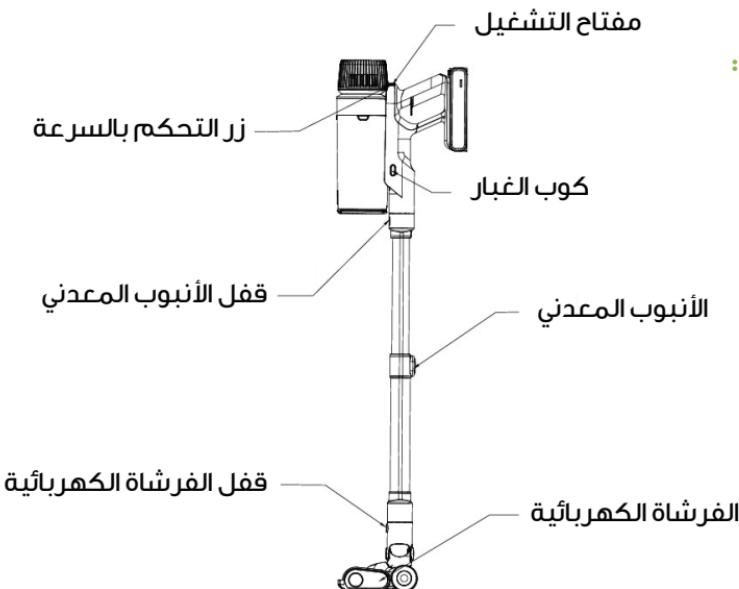

الجدار المثبت:


فتحة تثبيت الجدار

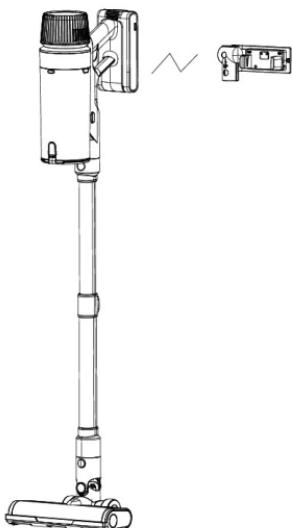


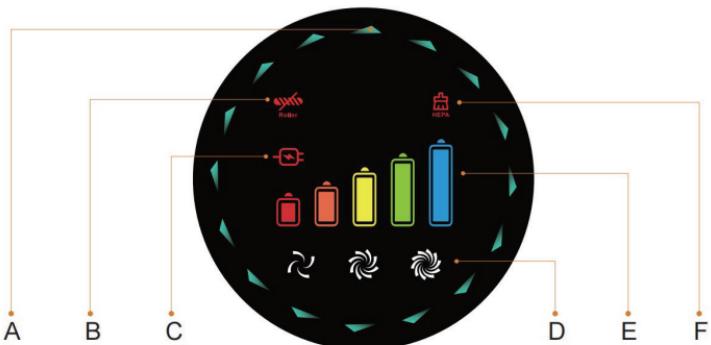


- A.** مؤشر الشحن والتفريرغ
- B.** مؤشر انسداد فرشاة الأرضية
- C.** مؤشر التشغيل
- D.** مؤشر وضع الشفط (الحد الأدنى/المتوسط/الأقصى)
- E.** طاقة البطارية المتبقية
- F.** تذكير بامتنال الكوب

عرض فوري للطاقة المتبقية وحالة التروس

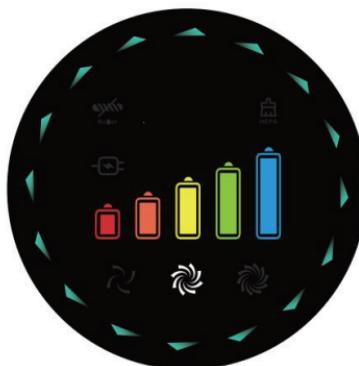


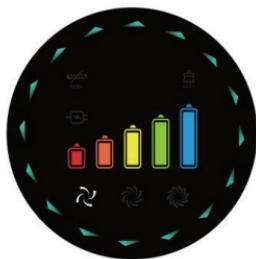

الحد الأدنى

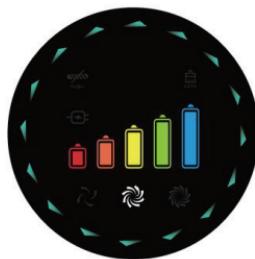

المتوسط

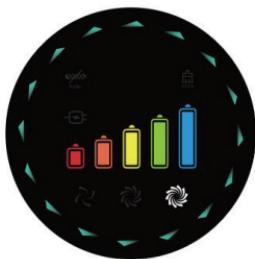


الحد الأقصى


## تركيب المنتج

### ١. استخدام المكنسة الكهربائية كعصا


- أ) قم بتركيب البطارية في كوب الغبار. تأكد من إدخال رأس برغي البطارية بشكل صحيح في فتحة كوب الغبار، كما هو موضح أدناه.

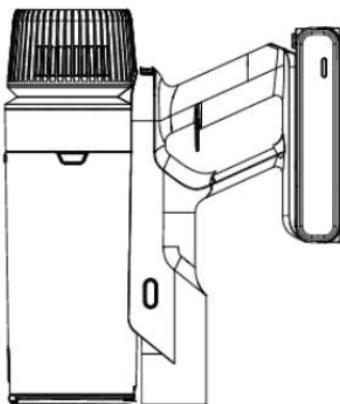


**(b)** قم بتوصيل الأنبوب المعدني بجسم المكنسة الكهربائية حتى تسمع صوت كليك.

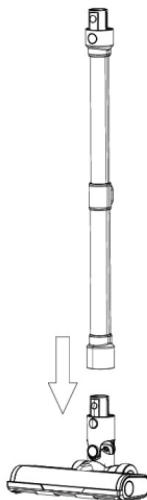

**(c)** قم بتوصيل الفرشاة في الطرف الآخر للأنبوب المعدني، كما هو موضح أدناه.

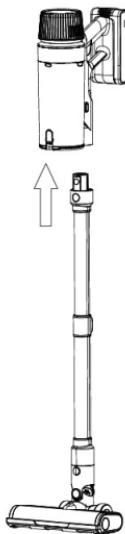


**٤) اضغط على المفتاح لتشغيل المكنسة. اختر من بين ثلاثة سرعات متاحة.**

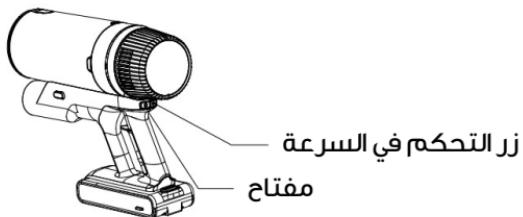


#### **٥. استخدام المكنسة الكهربائية كيدووية**

أدخل الملحق المطلوب (فرشاة الشعيرات أو الأنبوب الطويل للتسلیك) في جسم المكنسة الكهربائية، كما هو موضح أدناه.

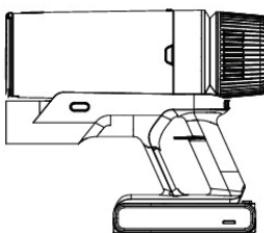


**الأنبوب الطويل للتسلیك**

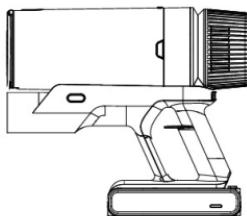

**فرشاة الشعيرات**

## a. شحن البطارية

وقت الشحن: ٤,٥ ساعات

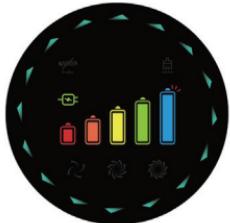

١. عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من ١٥٪، سيبدأ مؤشر البطارية على الشاشة بالوميض. يجب شحن المكنسة الكهربائية في أقرب وقت ممكن.

٢. أثناء الشحن، سيتغير مؤشر الطاقة على الشاشة بناءً على مستوى البطارية، وسيستمر رمز البطارية في الوميض.



٣. عند اكتمال الشحن، سيظل العرض قيد التشغيل لمدة ساعة واحدة قبل أن ينطفئ تماماً. سيومض مؤشر البطارية باللون الأبيض أثناء الشحن، ويبقى اللون الأبيض ثابتاً عند اكتمال الشحن.

## b. كيفية تفريغ كوب الغبار

افتح كوب الغبار كما هو موضح أدناه. تخلص من الغبار المجموع في الكوب.





## ٤. صيانة الفلتر

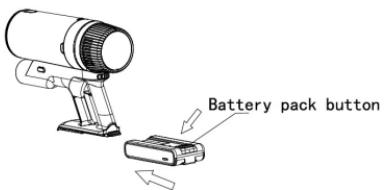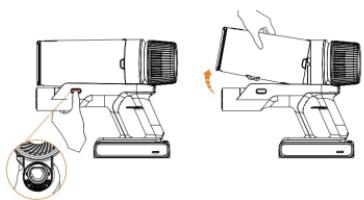

٣. افتح كوب الغبار كما هو موضح أدناه.

٤. اضغط على زر حزمة البطارية لازالة البطارية.

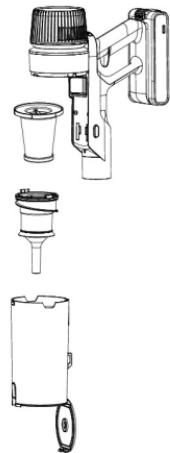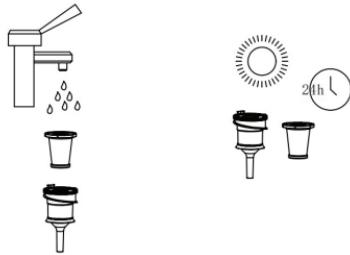


٤. اغسل صندوق الفلتر، ثم قم بإزالة الفلتر.

٤. أخرج صندوق الفلتر، ثم قم بإزالة الفلتر.


**ملاحظة:** أعد تجميع الأجزاء فقط عندما تكون جافة تماماً.

## استخدام فرشاة التنظيف

a. **جانب الفرشاة:** استخدم جانب الفرشاة لتنظيف الشبكة المعدنية وفلتر المدخل.

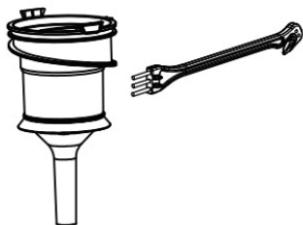

b. **جانب السكين:** استخدم جانب السكين لإزالة أي شعيرات متشابكة من لفافة الفرشاة.

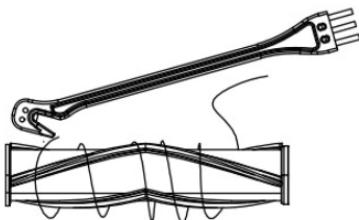

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. **المشكلة:** ضعف قوة الشفط

**الحل:**

١-١ قم بتفريغ كوب الغبار.

١-٢ نظف فلتر HEPA.

١-٣ تحقق من تثبيت كوب الغبار بشكل صحيح.

٢. المشكلة: توقف الفرشاة الدوارة عن الدوران ووجود صوت غريب

الحل:

٢-١ تحقق مما إذا كانت الفرشاة (خاصة الجزء المحمي) عالقة بالشعر.

٢-٢ تتحقق مما إذا كان كوب الفلتر مثبتاً بشكل صحيح في المكان المناسب.

٢-٣ افصل الأنبوب واستخدم الجزء اليدوي فقط.

٢-٤ إذا استمرت المشكلة، اتصل بالبائع للحصول على المساعدة.

٣. المشكلة: البطارية لا تحفظ الشحن

الحل:

٣-١ تتحقق مما إذا كانت المكنسة الكهربائية مشحونة بالكامل (مع ظهور ٣ أضواء).

٣-٢ تتحقق مما إذا كان الشاحن وقاعة الشحن متصلين بشكل صحيح.

٣-٣ إذا لم يظهر أي ضوء أثناء الشحن، اتصل بالبائع للحصول على المساعدة.

## المواصفات

رقم الموديل	GL-VCIV
المادة	ABS
نوع المحرك	٢٩.٦ فولت BLDC
الطاقة المقدمة	٤ واط
جهد الخرج	٣٥ فولت
التردد	٦٠ هرتز
مستوى الضوضاء	< ٨٣ ديسيبل
مستويات التفريغ	١٠/٢٩ كيلو باسكال
مدخل الشحن	-٤٠..-٦٠ فولت
مدة التشغيل	١٨/٥٥ دقيقة
سعة البطارية	٢٣ ملي أمبير/ساعة، بطارية ليثيوم أيون
مدة الشحن	٤.٥ ساعات

٤,٥ ساعات	مدة الشحن
قبس المملكة المتحدة (كابل بطول ٨,١ مترا)	منفذ الشحن
٨.. مل	سعة سلة المهملات
٢٣٠ × ٢٤٠ × ١١٣٠ مم	حجم المنتج
١,٢ كجم	وزن المنتج

## التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملاً الاستماراة بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تلغرام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)