



Green Lion

**مكنسة كهربائية خفيفة
لاسلكية / أنبوب قابل للطي بزاوية ١٨٠ درجة**

SKU: GNVC16CLNRGY

Model No: GL-VC16

١	تعليمات السلامة المهمة
٢	السلامة الشخصية
٣	السلامة الكهربائية
٤	سلامة البطارية
٥	تعليمات التنظيف والصيانة
٦	المكونات
٧	تركيب المنتج
٨	تشغيل المنتج
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٠	المواصفات
١١	التخلص
١٢	الضمان
١٣	اتصل بنا

تحذير: يجب دائمًا مراعاة احتياطات السلامة الأساسية عند استخدام أي جهاز كهربائي، بما في ذلك ما يلي للحد من خطر الحرائق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة.

السلامة الشخصية

١. خُزنه في مكان جاف وداخل المنزل بعيدًا عن متناول الأطفال.
٢. استخدمه دائمًا بمسؤولية. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر ١٠ سنوات فما فوق، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يكونوا تحت إشراف أو توجيه بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة، وأن يفهموا المخاطر التي ينطوي عليها.
٣. لا تدع الأطفال يلعبون بالجهاز؛ وأشرف عليهم أثناء استخدامهم أو صيانتهم للجهاز.
٤. استخدم فقط الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة كما هو موضح في هذا الدليل؛ فقد يؤدي سوء استخدام أو استخدام أي ملحق أو ملحق بخلاف الموصى به إلى خطر الإصابة الشخصية.
٥. توخ الحذر الشديد عند تنظيف السلاسل.
٦. أبق الجهاز وملحقاته بعيدًا عن الأسطح الساخنة.
٧. لا تسد فتحات الجهاز أو تعيق تدفق الهواء. حافظ على الفتحات خالية من أي أجسام، بما في ذلك الغبار والوبر والملابس والأصابع (وجميع أجزاء الجسم).
٨. احرص بشكل خاص على إبعاد الشعر عن الفتحات والأجزاء المتحركة.

السلامة الكهربائية

١. استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المزودة من قبل الشركة المصنعة.
٢. لا تُجري أي تعديلات على الشاحن بأي شكل من الأشكال.

٣. ضمّم الشاحن لجهد كهربائي مُحدّد. تأكّد دائمًا من أن الجهد الكهربائي مُطابق لـ لما هو مُدوّن على لوحة الموصفات.
٤. قد يُسبّب الشاحن المُناسب لنوع واحد من البطاريات خطر نشوب حريق عند استخدامه مع بطارية أخرى.
٥. قبل الاستخدام، افحص سلك الشاحن بحثًا عن علامات التلف أو التقادم. يزيد سلك الشاحن التالف أو المتشابك من خطر نشوب حريق والصدمة الكهربائية.
٦. لا تُسيء استخدام سلك الشاحن.
٧. لا تحمل الشاحن من سلكه أبدًا.
٨. لا تسحب السلك لفظه عن المقبس؛ أمسك القابس واسحبه لفظه.
٩. لا تلف السلك حول الشاحن عند التخزين.
١٠. أبق سلك الشاحن بعيدًا عن الأسطح الساخنة والحواف الحادة.
١١. لا يمكن استبدال سلك الإمداد. في حالة تلف السلك، يجب التخلص من الشاحن واستبداله.
١٢. لا تمسك الشاحن أو الجهاز بأيدي مبللة.
١٣. لا تخزن الجهاز أو تشنّحه في الهواء الطلق.
١٤. يجب إزالة الشاحن من المقبس قبل إزالة البطارية أو تنظيف الجهاز أو صيانته.

سلامة البطارية


١. يحتوي هذا الجهاز على بطاريات ليثيوم أيون؛ لا تحرق البطاريات أو تعرّضها لدرجات حرارة عالية، فقد تنفجر.
٢. قد يُسبّب السائل المتتسرب من البطارية تهيجًا أو حروقًا.
٣. في حالات الطوارئ، اتصل بالمساعدة الطبية فورًا.
٤. قد يحدث تسرب من خلايا البطارية في ظل ظروف قاسية.
- لا تلمس أي سائل يتتسرب من البطارية. في حال ملامسة السائل للجلد، اغسله فورًا بالماء والصابون. في حال ملامسة السائل للعينين، اغسلهما فورًا بالماء النظيف لمدة أدقّائق على الأقل، واستشر طبيباً. ارتدي قفازات عند التعامل مع البطارية، وتخلص منها فورًا وفقًا للوائح المحلية.

٥. قد يؤدي قصر دائرة أطراف البطارية إلى حروق أو اشتعال.
٦. عند عدم استخدام البطارية، أبقها بعيداً عن مشابك الورق، أو العملات المعدنية، أو المفاتيح، أو المسامير، أو البراغي، أو أي أجسام معدنية صغيرة أخرى قد تتصل بطرف من طرف إلى آخر.
٧. عند التخلص من الجهاز، أخرج البطارية وتخلص منها بأمان وفقاً للوائح المحلية.

تعليمات التنظيف والصيانة


١. لا تستخدم الماء أو المذيبات أو مواد التلميع لتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز: امسحه بقطعة قماش جافة.
٢. لا تغمر الجهاز بالماء أبداً، ولا تنظفه في غسالة الأطباق.

المكونات

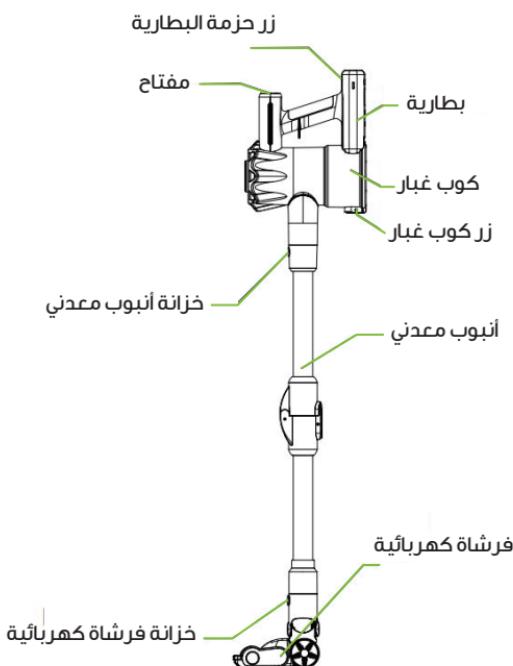


١. الاستخدام كمكنسة كهربائية

٢) ركب البطارية في وعاء الغبار، وتأكد من إدخال رأس مسمار البطارية في فتحة وعاء الغبار بشكل صحيح كما هو موضح أدناه.

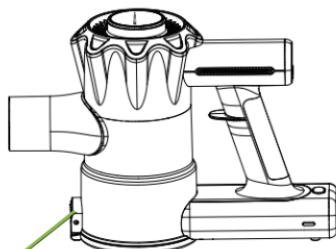


زر كوب الغبار

٣) ثبت الأنابيب المعدني على الجسم كما هو موضح أدناه حتى تسمع صوت طقطقة.

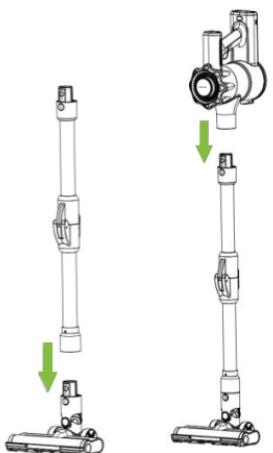


٤) ثبت الفرشاة على رأس آخر من الأنابيب كما هو موضح.

٤) اضغط على المفتاح للعمل. ثلاثة سرعات لل اختيار من بينها.

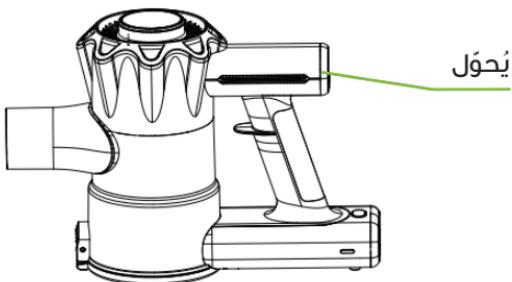


٥) للاستخدام كمكنسة يدوية


أدخل الملحق (فرشاة ذات شعيرات أو أداة شق طويلة) في الجسم كما هو موضح أدناه.

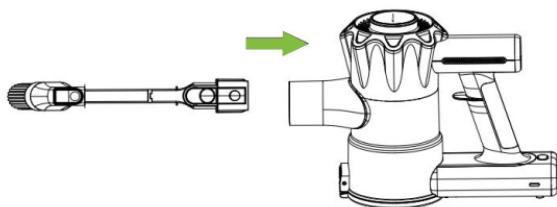

شق طويل

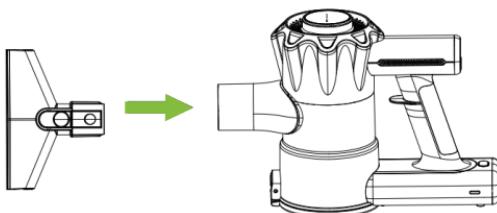


فرشاة ذات شعيرات

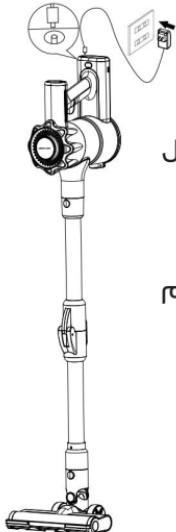

- III. شحن البطارية
- مدة الشحن: 4-5 ساعات
- عندما يومض مؤشر البطارية باللون الأبيض، يرجى إيقاف تشغيل الجهاز وشحنه.
 - عند الشحن، يومض ضوء البطارية باللون الأبيض.
 - عند اكتمال الشحن، يبقى ضوء البطارية أبيض (بدون وميض)، ثم يرجى فصل الشاحن.




- سرعة منخفضة MIN
- سرعة متوسطة MID
- سرعة عالية MAX

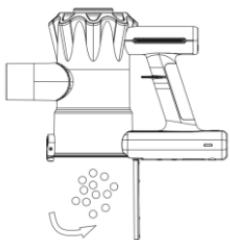

- IV. إفراغ وعاء الغبار
- V. صيانة الفلتر
- اضغط على زر حزمة البطارية لإزالة البطارية.
 - افتح وعاء الغبار كما هو موضح أدناه.
 - زر وعاء الغبار
 - أخرج غطاء الفلتر، ثم أخرجه.

اغسل غطاء الفلتر.


ملاحظة: أعد تركيبه عندما يجف تماماً.

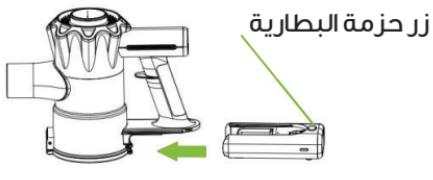


١



٢


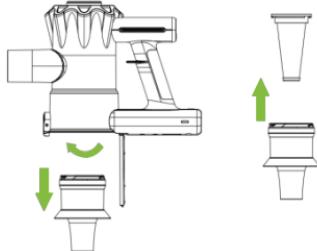


٣

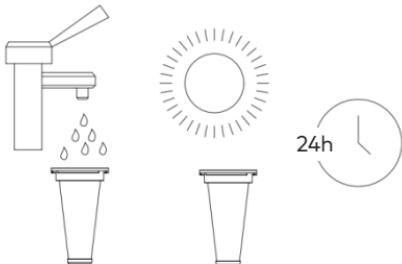

٤

٥. كيفية استخدام فرشاة التنظيف؟
٦. يُستخدم جانب الفرشاة لتنظيف الشبكة المعدنية وفلتر المدخل.

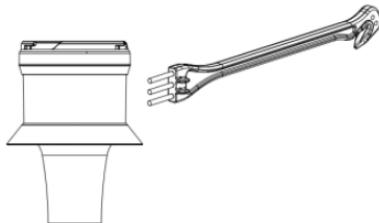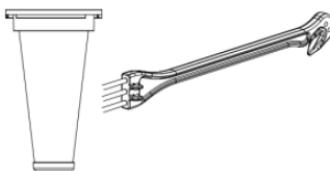

٧

b. عند تشابك أسطوانة الفرشاة، سيضيء مؤشر تشابك الفرشاة، مُشيّراً إلى ضرورة تنظيف فرشاة الأرضية. لتجنب أي إصابة محتملة، أوقف تشغيل الجهاز وأزل فوهة الأرضية منه لضمان عدم تشغيل الفرشاة عن طريق الخطأ أثناء تنظيفها.



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

<p>١. أفرغ وعاء الأوساخ. ٢. نظف فلتر HEPA. ٣. تأكد من تركيب وعاء الأوساخ بشكل صحيح.</p>	<p>قوة الشفط ضعيفة</p>
<p>١. تأكد من أن الفرشاة (وخاصة الجزء الحامل) عالقة بالشعر. ٢. تأكد من تركيب وعاء الفلتر بشكل صحيح في المكان الصحيح. ٣. افصل الأنابيب، واستخدم الجزء اليدوي فقط. إذا لم يعمل، فاتصل بالبائع للمساعدة.</p>	<p>توقفت الفرشاة الدوارة عن الدوران وصدر عنها صوت غريب</p>
<p>١. تأكد من أن المكنسة الكهربائية مشحونة بالكامل مع تشغيل ٤ مصابيح. ٢. تأكد من توصيل الشاحن وقاعدة الشحن بشكل صحيح. ٣. إذا لم يكن هناك مصباح مضاء أثناء الشحن، فاتصل بالبائع للمساعدة.</p>	<p>البطارية لا تحفظ بالشحن</p>

GL-VC16	رقم الموديل
ABS	المادة
تيار مستمر، ٢٣٠ فولت	المحرك
١٥.٥ واط	الطاقة المقدمة
٢٦.٥ فولت	جهد الخرج
٦٧٥ هرتز	التردد
٨٢ ديسيلول	مستوى الضوضاء
٢٧٩٧ كيلوباسكال	ضغط التفريغ
٢٤٠ فولت	مدخل الشحن
٢٣ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
٤.٥ ساعات	مدة الشحن
٤٥/٢٥ دقيقة	مدة العمل
قبس المملكة المتحدة، (١.٨ ا.متر)	منفذ الشحن
٧.. مل	سعة سلة المهمملات
٥٣٠ x ٣٣٠ x ١١٠ مم	حجم المنتج
١.٨ كجم	وزن المنتج

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملاً الاستماره بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)