

# PORODO



## Porodo

فرشاة فرد الشعر  
ثنائية الوضع

SKU: PDLFSTHC115PK

٢	تعليمات السلامة المهمة
٣	احتياطات الاستخدام
٤	عناصر المنتج
٥	المواصفات
٥	تعليمات الاستخدام
٥	a. مكواة فرد الشعر
٦	b. فرشاة فرد الشعر
٧	تركيب وإزالة لوحة الحماية
٨	التخلص
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

١. افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء بعد الاستخدام.
٢. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
٣. في حال سقوط الجهاز في الماء، افصله فورًا. لا تحاول إخراجه من الماء.
٤. تأكد من أن الجهد الموضح على الجهاز يطابق جهد التيار الكهربائي المحلي قبل توصيله. افحص حالة سلك التيار الكهربائي بانتظام. لا تستخدم الجهاز إذا كان القابس أو السلك أو الجهاز تالفاً.
٥. استخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط كما هو موضح في هذا الدليل. لا تستخدم ملحقات غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة.
٦. اترك الجهاز يبرد قبل تخزينه. أبق السلك بعيداً عن الأسطح الساخنة. تجنب سحبه أو لفه أو لفه حول الجهاز.
٧. لا تسقط أو تدخل أي أجسام في أي فتحات، وخاصة فتحات التهوية. لضمان السلامة، سيتم إيقاف تشغيل فرشاة فرد الشعر تلقائياً في حال إدخال جسم غريب.
٨. يصبح الجهاز ساخناً أثناء الاستخدام. تجنب ملامسة العينين أو الجلد المكشوف للأسطح الساخنة.
٩. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً في حال تركه دون استخدام لمدة ٦ دقيقة.




## احتياطات الاستخدام

- تحذير:** لتنقلي خطر الحروق أو الصعق الكهربائي أو الحريق أو الإصابة للأشخاص.
١. لا تترك هذا الجهاز دون مراقبة أبداً أثناء توصيله بالكهرباء.
  ٢. لا يُنصح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص ذوي الاعيال الخاصة أو بالقرب منهم.
  ٣. استخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط، كما هو موضح في هذا الدليل. لا تستخدم ملحقات غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة.
  ٤. لا تشغّل الجهاز أبداً إذا كان السلك أو القابس تالفاً، أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح، أو إذا سقط أو تالف، أو عمر في الماء. أعد الجهاز إلى مركز خدمة معتمد للفحص والإصلاح.

٥. أبقِ السلك بعيداً عن الأسطح الساخنة. لا تسحب السلك أو تلويه أو تلفه حول الجهاز.
٦. لا تستخدم الجهاز أبداً أثناء النوم.
٧. لا تسقط أو تدخل أي شيء في أي فتحات أو خراطيم.
٨. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق أو في المناطق التي تُستخدم فيها منتجات البخاخات أو حيث يتم إعطاء الأكسجين.
٩. يصبح الجهاز ساخناً أثناء الاستخدام. تجنب ملامسته للأسطح الساخنة، وخاصة العينين أو الجلد.
١٠. لا تضع الجهاز الساخن مباشرة على أي سطح وهو ساخن أو موصول بالكهرباء. استخدم دائمًا الحامل المرفق.
١١. لا تسد فتحات تهوية الجهاز أبداً أو تضعه على سطح ناعم، مثل السرير أو الأريكة، حيث قد تُعيق فتحات التهوية. حافظ على فتحات التهوية خالية من الوبر والحطام.
١٢. لا تلمس الأسطح الساخنة للجهاز. استخدم دائمًا المقابض.
١٣. تجنب لمس هيكل الجهاز بالقرب من الأسطوانة، لأنها يصبح ساخناً أثناء الاستخدام.
١٤. لا تشغّل الجهاز باستخدام مهول جهد.
١٥. لا تستخدم سلك تمديد مع هذا الجهاز.
١٦. يكون هذا الجهاز ساخناً أثناء الاستخدام. تجنب ملامسة العينين والجلد للأسطح الساخنة.
١٧. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
١٨. لا تدخل أي شيء في فتحات التهوية.
١٩. قد يؤدي عدم اتباع هذه التحذيرات إلى تلف أو حوادث تتعلق بالسلامة. شركتنا غير مسؤولة عن أي حوادث من هذا القبيل.



## مؤشرات درجة الحرارة

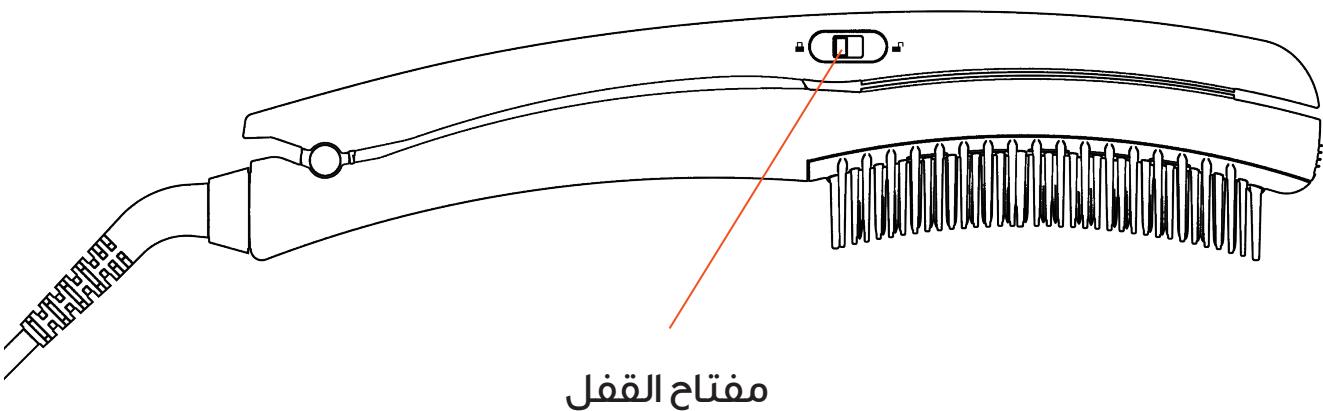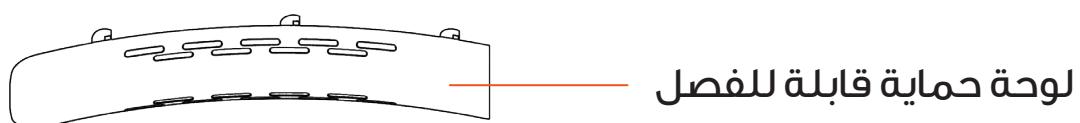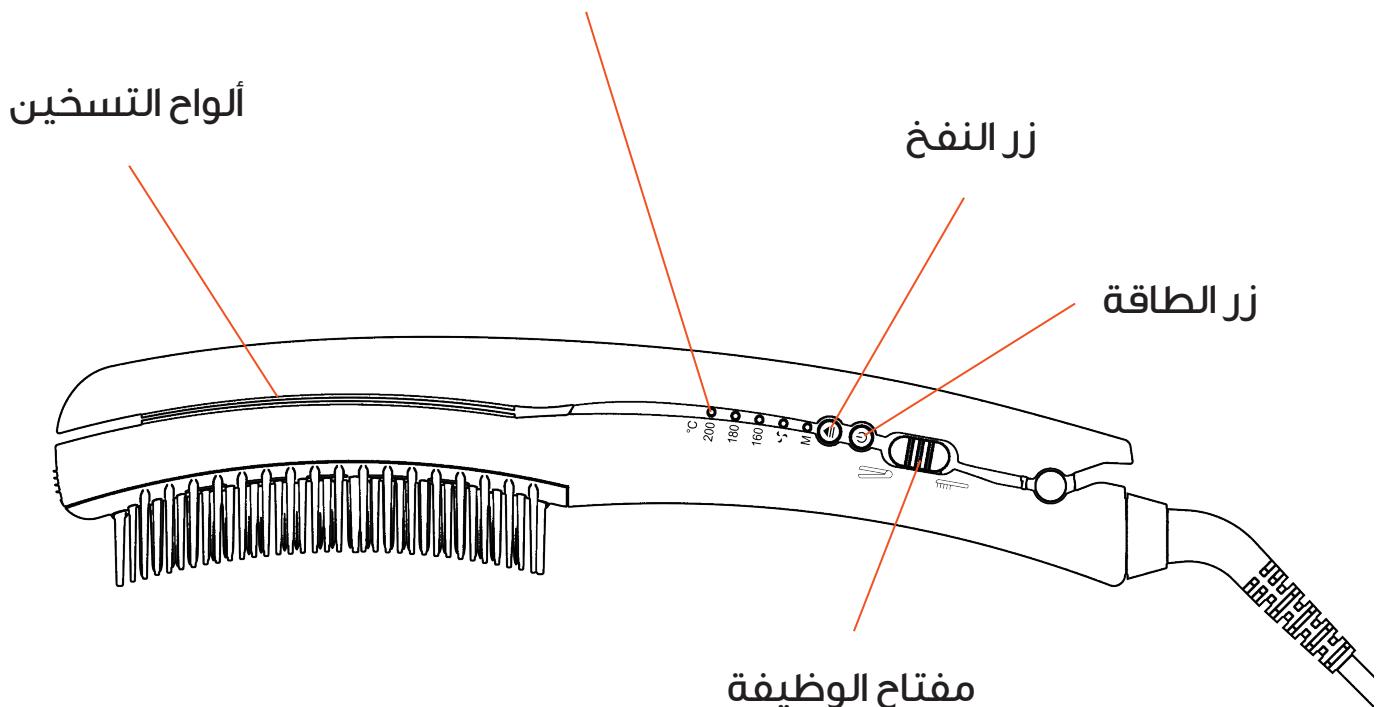

٧٦ واط	الطاقة المُصنفة
٢٤.-١ فولت	الجهد المُصنف
٦٠٠ هرتز	التردد المُصنف
PTC	طريقة التسخين
٢ متر، قابس المملكة المتحدة	سلك الطاقة
١٦.-٨.-٢ درجة مئوية	التحكم في درجة الحرارة
٦٦ × ٣٣ × ٧٥.٥ مم	حجم المنتج
٤٩٦ جم	وزن المنتج
PDLFSTHCII٥	رقم الموديل

## تعليمات الاستخدام

## ١. مكواة فرد الشعر

١. رُكِّب لوحه الحماية البلاستيكية القابلة للفصل.
٢. وُصُل الجهاز بالمقبس الكهربائي. سُتومض مؤشرات الإضاءة الخمسة ثلاثة مرات في كل دورة، وسيدخل الجهاز في وضع الاستعداد.
٣. أُدْر مفتاح القفل لفتح الجهاز (■).
٤. أُدْر مفتاح الوظائف إلى وضع فرد الشعر (⇨).
٥. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل (+) لمدة ثانية ونصف لتشغيل الجهاز.

٦. سيتحول مؤشر الوضع "M" إلى اللون الأحمر، مثيرةً إلى أن الجهاز في وضع فرد الشعر.
  ٧. درجة الحرارة الافتراضية هي ١٨ درجة مئوية.
  ٨. يمكنك الضغط على زر التشغيل لتغيير درجة الحرارة إلى ١٦ درجة مئوية، أو ١٨ درجة مئوية، أو ٢ درجة مئوية.
  ٩. عندما يومنض مؤشر درجة الحرارة الأحمر المقابل، فهذا يشير إلى أن الجهاز قيد التسخين.
  ١٠. عندما يظل مؤشر درجة الحرارة الأحمر المقابل مضاءً، فهذا يعني أن درجة الحرارة قد وصلت إلى الحد الأقصى.
  ١١. عندما تقترب درجة الحرارة من ٢٠ درجة مئوية من درجة الحرارة المحددة، سيتم تشغيل الهواء الساخن تلقائياً.
  ١٢. يمكنك إيقاف تشغيل الهواء الساخن بالضغط على زر النفخ (▲).
  ١٣. أوقف تشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل لمدة ٥.١ ثانية بعد الاستخدام.
  ١٤. افصل الجهاز عن الكهرباء فوراً بعد الاستخدام.
  ١٥. في حال عدم إجراء أي عملية، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد ٦ دقيقة.


## فرشاة فرد الشعر.b

١. رُكِّب الفرشاة القابلة للفصل.
  ٢. وضَّل الجهاز بالمقبس الكهربائي. سُتُّومض مؤشرات الإضاءة الخمسة ثلاثة مرات في كل دورة، وسيدخل الجهاز في وضع الاستعداد.
  ٣. أدر مفتاح القفل إلى وضع "القفل" (  ).
  ٤. أدر مفتاح الوظائف إلى وضع فرشاة فرد الشعر (  ).
  ٥. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل (  ) لمدة ثانية ونصف لتشغيل الجهاز.
  ٦. ستحول مؤشر الوضع "M" إلى اللون الأخضر، مشيرًا إلى أن الجهاز في وضع فرشاة فرد الشعر.
  ٧. درجة الحرارة الافتراضية هي ١٨ درجة مئوية.
  ٨. يمكنك الضغط على زر التشغيل لتغيير درجة الحرارة إلى ١٦ درجة مئوية، أو ١٨ درجة مئوية، أو ٢٠ درجة مئوية.
  ٩. عندما يوُمض مؤشر درجة الحرارة الأحمر المقابل، فهذا يشير إلى أن الجهاز قيد التسخين.


١٠. عندما يظل مؤشر درجة الحرارة الأحمر مضاءً، فهذا يعني الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.
١١. عندما تقترب درجة الحرارة من .٢- درجة مئوية من درجة الحرارة المحددة، سيتم تشغيل الهواء الساخن تلقائياً.
١٢. يمكنك إيقاف تشغيل الهواء الساخن بالضغط على زر النفخ (▲).
١٣. أوقف تشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل لمدة ثانية ونصف بعد الاستخدام، وافصله عن الكهرباء فوراً.
١٤. في حال عدم إجراء أي عملية، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد ٦ دقيقة.

## تركيب وإزالة لوحة الحماية

**التركيب:** رتب الفتحات المقابلة كما هو موضح في الصورة، ثم ادفعها في الاتجاه الذي يشير إليه السهم لثبيت اللوحة الواقية أو الفرشاة.

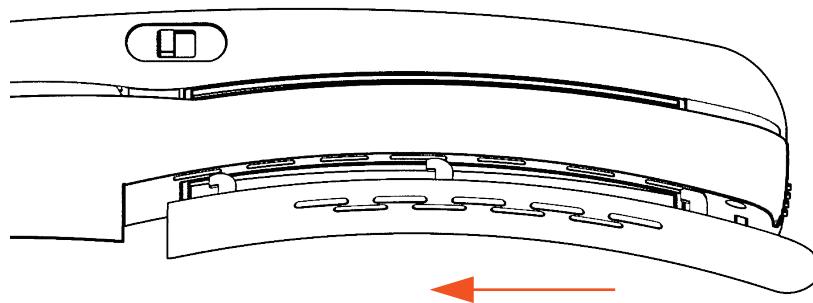

**الإزالة:** اضغط على زر التحرير في الاتجاه الموضح في الصورة ١. أزل اللوحة الواقية أو الفرشاة في الاتجاه الموضح في الصورة ٢.

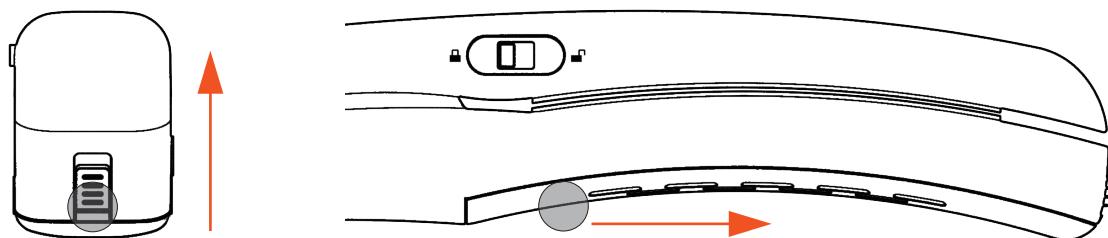

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحليّة لإدارة النفايات.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أيٍ من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**porodo.net/warranty**

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:  
**info@porodo.net**  
الموقع الإلكتروني: **porodo.net**  
خدمة العملاء: **support@porodo.net**  
انستغرام: **porodo.me**