



Green Lion

لوحة مفاتيح لاسلكية ثلاثية قابلة الطي

SKU: GNTRIKYBDGY

Model No: GKM-55

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	دليل الإعداد
٨	التنظيف والصيانة
٨	احتياطات السلامة
٩	التخلص من النفايات
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج


تتميز لوحة مفاتيح Green Lion اللاسلكية ثلاثية الطي بتصميم أنيق وصغير الحجم، مع هيكل مقوّي، مما يوفر ضغطات مفاتيح سلسلة وهادئة. كما توفر عمراً افتراضياً طويلاً يصل إلى ٥ ملايين ضغطة، ووقت استعداد فعال يصل إلى ٤٠٠ ساعة. تتميز هذه اللوحة بسهولة حملها بفضل تصميمها ثلاثي الطي، مما يجعلها خياراً مثالياً للاستخدام أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بلوحة لمس عالية الحساسية، وتدعم اتصالاً لاسلكياً مستقرًا يصل إلى ١٠ أمتار، وهي متوافقة مع أجهزة متعددة، مما يضمن إدخالاً سلساً وسريعاً.

المواصفات

الطراز	GKM-٥٥
المادة	ABS+PC
إصدار البلوتوث	الإصدار ٥.٠
سعة البطارية	١٨٠ مللي أمبير/ساعة
جهد التشغيل	٣.٣-٤.٢ فولت
تيار لوحة اللمس	٧.٥ مللي أمبير ثانية
تيار الاستعداد	> ٠.٥ مللي أمبير
تيار التشغيل	٢٠ مللي أمبير ثانية
مدة السكون	١٠ دقائق
نطاق التشغيل	١٠ أمتار

عمر الزر	٥ ملايين دورة
واجهة الشحن	Type-C
مدة الشحن	ساعتان
مدة العمل	٢٠, ٣٠ يومًا
الأنظمة المدعومة	ويندوز، أندرويد، iOS، ماك
وزن المنتج	١٥٨ جرامًا
الحجم عند الطي	١٥.٨*٩٨*٥.٥ mm
الحجم عند الفتح	١٥.٢*٩٨*٣ mm

دليل الإعداد

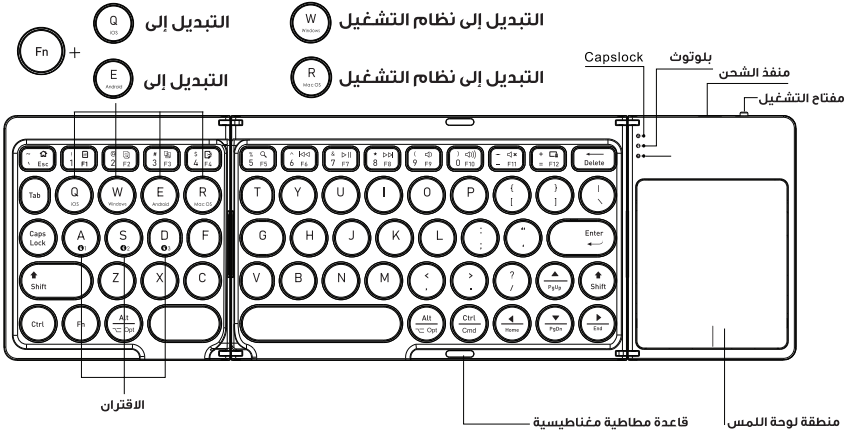

١. اضغط على Fn + A (بلوتوث KB). وادخل وضع الاقتران. ٣. Fn + A (بلوتوث KB).

٢. اضغط على Fn + S (بلوتوث KB). وادخل وضع الاقتران. ٣. Fn + S (بلوتوث KB).

٣. اضغط على Fn + D (بلوتوث KB). وادخل وضع الاقتران. ٣. Fn + D (بلوتوث KB).

١. اتصال بلوتوث


شغل الطاقة. سيضيئ مؤشر LED للبلوتوث. ثم اضغط على المفاتيح "FN + A/S/D" للدخول في وضع إقران بلوتوث. على جهاز الحاسوب أو الهاتف، انتقل إلى "الإعدادات"، وشغل البلوتوث، وابحث عن أجهزة بلوتوث. عند ظهور "لوحة مفاتيح بلوتوث"، انقر للإقران. بعد نجاح الاتصال، سينطفئ مؤشر البلوتوث، وستكون لوحة المفاتيح جاهزة للاستخدام.

٢. مؤشر LED لعرض الحالة

الاتصال: افتح مفتاح التشغيل؛ سيضيئ الضوء الأحمر. اضغط على زر الاتصال، وسيومض الضوء الأحمر.

الشحن: سيضيئ مؤشر الضوء الأحمر. سينطفئ الضوء بعد الشحن الكامل. مؤشر انخفاض الجهد: عندما ينخفض الجهد عن ٣.٣ فولت، يومض الضوء الأحمر. ملاحظات: لإطالة عمر البطارية، يُرجى فصل الطاقة عند عدم استخدام لوحة المفاتيح لفترة طويلة.



التبديل إلى iOS			التبديل إلى أندرويد		
Fn + 			Fn + 		
Fn +	=	توافق الوظيفة	Fn +	=	توافق الوظيفة
		الصفحة الرئيسية			الصفحة الرئيسية
		تحديد الكل			تحديد الكل
		نسخ			نسخ
		لصق			لصق
		قص			قص
		بحث			بحث
		السابق			السابق
		قطع			قطع
		التالي			التالي
		مستوى الصوت			مستوى الصوت
		مستوى الصوت +			مستوى الصوت +
		كتم الصوت			كتم الصوت
		شاشة القفل			شاشة القفل
			حذف		
			حذف		

التبديل إلى ويندوز Fn + 			التبديل إلى MacOS Fn + 		
Fn + shift +	=	توافقية	Fn +	=	توافقية
		الصفحة الرئيسية			الصفحة الرئيسية
		تحديد الكل			تحديد الكل
		نسخ			نسخ
		لصق			لصق
		قص			قص
		بحث			بحث
		السابق			السابق
		قطع			قطع
		التالي			التالي
		مستوى الصوت			مستوى الصوت
		مستوى الصوت +			مستوى الصوت +
		كتم الصوت			كتم الصوت
		شاشة القفل			شاشة القفل
		حذف			حذف

٤. وظيفة لوحة اللمس

وظيفة إصدار Windows ١٠+

إصبع-١	إصبع-٢	إصبع-٣
 انقر بزر الماوس الأيسر، انقر نقراً مزدوجاً	 انقر بزر الماوس الأيمن	 استدعاء البحث  إيماءات تعدد المهام
 تحريك المؤشر	 تمرير/تحريك	إصبع-٤
 الكتابة + الشريحة	 تكبير تصغير	 مركز عمل إنفوك

وظيفة إصدار iOS ١٣+

إصبع-١	إصبع-٢	إصبع-٤
 انقر بزر الماوس الأيسر نقراً مزدوجاً	 تكبير/تصغير صفحة الويب	 استدعاء مركز الإجراءات (Cmd+ Shift)
 تحريك المؤشر	 تمرير/تحريك	
إصبع-٣		
 ٣- انقر فوق/خفاء شريط برنامح التطبيق السفلي	 ٣- حرك لأعلى باستخدام أصابع للعودة إلى سطح المكتب	 ٣- اسحب لأسفل للعودة إلى سطح المكتب
 ٣- مرر لليمين لتبديل النافذة النشطة إلى اليمين Cmd+ Tab	 ٣- اسحب إلى اليسار لتبديل النافذة النشطة إلى اليسار Cmd+ Shift+ Tab	

أندرويد

إصبع-١	إصبع-٢
 انقر بزر الماوس الأيسر انقر نقراً مزدوجاً	 تحريك المؤشر  التمرير/التحريك

إصبع-١	إصبع-٢	إصبع-٣
 انقر بزر الماوس الأيسر نقرًا مزدوجًا  تحريك المؤشر	 تكبير/تصغير صفحة الويب  تمرير/تحريك	 مرر لليمين لتبديل النافذة النشطة Cmd+ Tab إلى اليمين  اسحب إلى اليسار لتبديل النافذة النشطة Cmd+Shift+ Tab إلى اليسار
إصبع-٤	 استدعاء مركز الإجراءات Cmd+Shift	

التنظيف والصيانة

احفظ لوحة المفاتيح بعيدًا عن السوائل أو البيئات الرطبة، مثل حمامات الساونا، وحمامات السباحة، وغرف البخار. تجنب تبليل لوحة المفاتيح تحت المطر. لا تعرض لوحة المفاتيح لدرجات حرارة عالية. تجنب ترك لوحة المفاتيح تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. أبقِ لوحة المفاتيح بعيدًا عن اللهب، مثل لهب مواقد الطهي، والشموع، والمدافئ. امنع خدش لوحة المفاتيح بالأشياء الحادة، وتأكد من إعادة شحنها بانتظام للحصول على أداء مثالي. استكشف الأخطاء وإصلاحها للحصول على المساعدة، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء.

احتياطات السلامة

يوضح هذا القسم الحالات التي لا يغطيها الضمان: الأضرار الناجمة عن الحوادث، أو سوء الاستخدام، أو التشغيل غير السليم، أو الإصلاحات، أو التعديلات، أو الإزالة غير المصرح بها. التشغيل أو الصيانة غير السليمة، بما في ذلك مخالفة التعليمات المقدمة، أو الاستخدام مع مصادر طاقة غير متوافقة.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)