




Green Lion

**آلة حلاقة دوّارة
مجموعة العناية 5 في 1**

SKU: GNROTM54SBK

Model No: GL-TM54

٢	اجزاء المنتج
٢	إرشادات السلامة
٤	إرشادات الشحن
٤	المواصفات
٥	الإرشادات
٨	استكشاف الأخطاء وإصلاح
٩	حماية البيئة
١٠	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	تواصل معنا

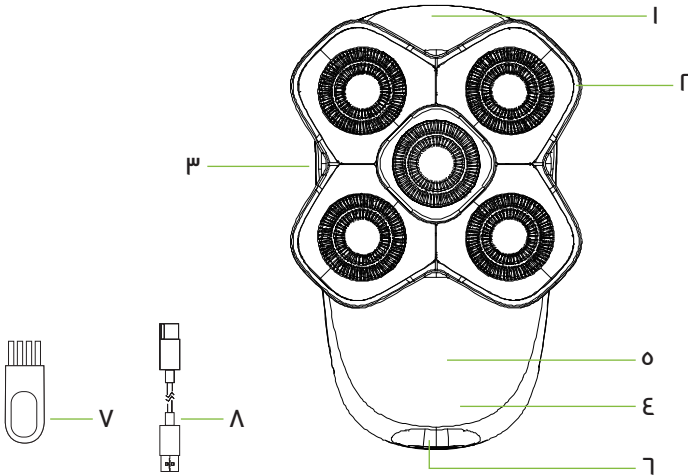

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ١. تجميع رأس الأداة | ٥. جسم الجهاز |
| ٢. غطاء رأس الشفرة | ٦. منفذ شحن Type-C |
| ٣. زر التشغيل | ٧. فرشاة التنظيف |
| ٤. مؤشر الإضاءة | ٨. كابل شحن Type-C |

إرشادات السلامة

تحذير

- اغسل الجزء اليدوي تحت الماء فقط بعد فصله عن سلك الطاقة.
- لا تفكك جسم الجهاز لاستبدال البطارية.
- عند استخدام قابس الشحن، لا تقم بسحب سلك الشحن.
- لا تشحن المنتج لفترة طويلة دون مراقبة.
- يجب ألا تتجاوز مدة الشحن ٢٤ ساعة.
- يحتوي المنتج على بطارية قابلة لإعادة الشحن مدمجة، ويجب عدم...

يجب عدم التخلص من البطارية أو رميها في درجات حرارة عالية خطرة.
لا تحاول تعديل المنتج أو إصلاحه بنفسك.

تحذير

إذا كان سلك الشحن تالفاً أو لا يعمل بشكل طبيعي، يرجى التوقف عن استخدامه.
إذا كان سلك الطاقة تالفاً، يجب استبداله بسلك مخصص أو قطعة بديلة من قسم الخدمة التابع للشركة المصنعة.
أبقِ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
تأكد من أن منفذ الشحن جاف عند الشحن.
يرجى استخدام شاحن بقوة ه فولت للشحن.
إذا لم يُستخدم المنتج لفترة، يُرجى شحنه بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.

تذكير

المنتج مخصص للاستخدام من قبل شخص واحد فقط.
عند السفر بماكينة الحلاقة، تأكد من وضع الغطاء الواقي وقفل السفر لحمايتها.
اشحن، واستخدم، وخزّن ماكينة الحلاقة في درجات حرارة تتراوح من ٥°م إلى ٣٥°م.
لتجنب تلف سلك الشحن، يرجى عدم لفه حول المنتج.
المنتج مناسب فقط لإزالة شعر الوجه، ولا يُنصح باستخدامه على الرأس أو أجزاء أخرى من الجسم.
المنتج اجتاز اختبار مقاومة الماء بمعيار IPX٧، ويمكن غسله بالماء أو تحت صنوبر.
ومع ذلك، لا تقم بنقعها في الماء لفترة طويلة.
أثناء التنظيف، من الطبيعي أن يتساقط الماء من الجهاز من الهيكل الخارجي، ولا يشكل ذلك أي خطر، حيث إن جميع المكونات الإلكترونية محمية داخل أجزاء مقاومة للماء.
يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم الأهلية الكاملة أو الخبرة والمعرفة الكافية (بما في ذلك الأطفال) استخدام وتنظيف وصيانة المنتج تحت إشراف وتوجيه ولي الأمر.

إرشادات الشحن

يعرض محتوى شاشة LED نسبة الطاقة المتبقية في ماكينة الحلاقة الكهربائية. صل أحد طرفي كابل USB بالشاحن والطرف الآخر بواجهة Type-C في منفذ الشحن للشحن الجهاز.

أثناء الشحن، يوضح مؤشر الطاقة وتزداد أرقام النسبة المئوية من ٠٠ إلى ٩٩. عند اكتمال الشحن، يضيء الرقم "٩٩".

عند انخفاض شحن البطارية وعدم قدرة المنتج على التشغيل، يستغرق الشحن الكامل حوالي ٦٠ دقيقة، ويمكن استخدامه لمدة حوالي ١٢ دقيقة بعد الشحن الكامل. عند انخفاض البطارية، اشحن المنتج. إذا لم يتم استخدامه لفترة، يرجى شحنه مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.

عندما تنخفض البطارية إلى أقل من ٢٠٪، تبدأ شاشة LED (عرض نسبة الشحن الحالية) بالوميض كتنبيه للشحن حتى تنطفئ ماكينة الحلاقة.

وضع "التشغيل المباشر" متاح بعد توصيل الشاحن عند انخفاض البطارية. ممنوع الشحن عندما يكون منفذ الشحن مبللاً.


المواصفات

رقم الموديل	GL-TM٥٤
المادة	ABS
الشفرة	شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ
المحرك	DC٢٦٠
البطارية	بطارية بسعة ١٤٠٠ مللي أمبير
القدرة	٥ واط
السرعة	مستويان


نطاق سرعة الدوران (RPM)	٣٣٠٠ دورة في الدقيقة
منفذ الشحن	تايب-سي
وقت الشحن	٢,٥ ساعة
وقت التشغيل	٢ ساعة
مقاوم للماء	IPXV
وزن المنتج	٢١٨ غرام
أبعاد المنتج	١١٢ x ١٠.٤ x ٧٣ مم

الارشادات


الخطوات الخاصة بفك وتركيب رؤوس الشفرات

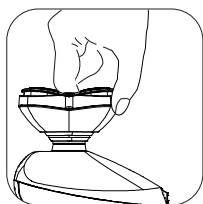

اسحب للأعلى

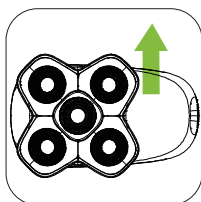

اسحب للأعلى لفصل جسم
ماكينة الحلاقة

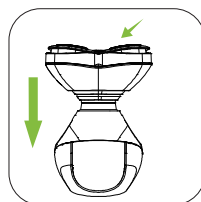

ثم أعد تركيب رؤوس
الشفرات في الجسم.

ملاحظة:

إذا كنت بحاجة إلى إزالة الشفرات وغسلها، يُنصح أن يقوم بذلك مختص، مع التأكد من عدم تبديل أماكن جميع الشفرات وشبكات الشفرات. أعد تركيبها في أماكنها الأصلية، حيث إن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى زيادة الضوضاء، وضعف أداء الحلاقة، وعدم سلاسة التشغيل.

II. طريقة التشغيل

نظف بشرة الوجه قبل الحلاقة. قد يحدث تهيج طفيف للبشرة بعد أولى الحلقات، وهذا أمر طبيعي. يُنصح باستخدام ماكينة الحلاقة بانتظام لمدة ٣ أسابيع (حوالي ٣ مرات أسبوعياً) للسماح للبشرة بالتأقلم في أسرع وقت ممكن.

أثناء الحلاقة، اضغط بلطف وحرك الماكينة ببطء على الوجه بحركات دائرية. يمكن استخدامها جافة أو مع الماء (ويُفضل الحلاقة الجافة).

اضغط زر التشغيل لتشغيل الماكينة، عندها تضيء شاشة الـ LED والمؤشر الدائري في الوقت نفسه. بعد ثانية واحدة من الاختبار الذاتي، تعرض شاشة الـ LED نسبة الطاقة

المتبقية. اضغط زر التشغيل مرة أخرى لإيقاف الماكينة، فتطفأ شاشة الـ LED.

اضغط مطوئاً على زر التشغيل لمدة ثانية واحدة للتبديل بين الأوضاع أثناء تشغيل الماكينة. يشير المؤشر الدائري إلى وضع التسريع، والوضع الآخر هو الوضع القياسي. عند تشغيل الماكينة في المرة التالية، ستعمل افتراضياً على نفس الوضع المستخدم في آخر مرة.

بعد الحلاقة، اضغط زر التشغيل لإيقاف ماكينة الحلاقة الكهربائية.

(قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى إتلاف شبكات الشفرات ورؤوس الشفرات بسهولة. يرجى التأكد من سلامة الشبكات والرؤوس قبل الاستخدام. إذا كانت تالفة، يرجى التوقف عن الاستخدام).

III. قفل السفر

تحتوي ماكينة الحلاقة على ميزة قفل السفر لمنع تشغيلها بالخطأ داخل الأمتعة. تفعيل قفل السفر: عندما تكون ماكينة الحلاقة مطفأة، اضغط مطوئاً على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ. لن يدور المحرك وسيتم تفعيل قفل السفر. تعرض شاشة الـ LED جميع الأرقام وتومض.

إلغاء قفل السفر: في حالة القفل، اضغط مطوئاً على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ، وستعرض شاشة الـ LED جميع الأرقام وتومض. بعد إلغاء القفل، تنطفئ الماكينة مباشرة.


IV. التنظيف والصيانة

للحفاظ على الأداء الأمثل لماكينة الحلاقة، يرجى تنظيفها بعد كل حلاقة. (عند إضاءة مؤشر التنظيف، فهذا يعني أن هناك بقايا شعر كثيرة متراكمة داخل الماكينة مما يعيق عملها الطبيعي).

١. عند تنظيف ماكينة الحلاقة، تأكد من أنها غير موصولة بالشحن وأنها مطفأة.


٢. أزل بقايا الشعر من حجرة التخزين برفق باستخدام فرشاة التنظيف.

٣. بعد إزالة بقايا الشعر بالفرشاة، اشطف جسم الماكينة ورؤوس الشفرات وحجرة تخزين بقايا الشعر بالماء (يُفضل الماء الدافئ). لا تستخدم المناشف أو المناديل الورقية لمسح رؤوس الشفرات.

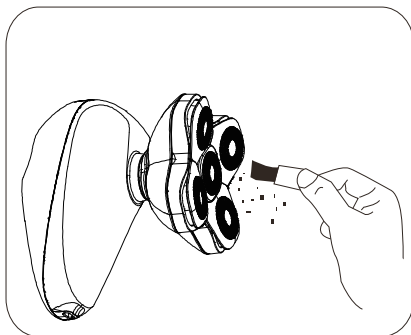

ملاحظة: يمكن غسل ماكينة الحلاقة تحت الصنبور (تأكد من أن منفذ الشحن جاف عند الشحن).

٤. بعد الشطف، جفف أو امسح بقطعة قماش، واحتفظ برؤوس الشفرات جافة، ثم أعد تركيب رؤوس الشفرات.

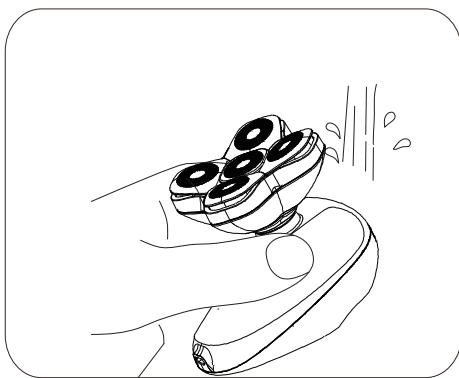

عطل	سبب المشكلة	الحل
الحلاقة غير مثالية	رأس الشفرة تالف أو مهترئ	استبدل برأس شفرة مخصص
	بقايا الشعر تسد ماكينة الحلاقة	نظف رؤوس الشفرات جيدًا
	طاقة منخفضة أو غير موجودة	وصل كابل الشحن لشحن الجهاز
لا يعمل عند الضغط على زر التشغيل	زر التشغيل لا يعمل	ارجع إلى خدمة ما بعد البيع للإصلاح
	قفل السفر مفعل	اضغط مطوياً على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لإلغاء القفل
شاشة LED غير طبيعية أو مطفأة	البطارية منخفضة وتحتاج إلى الشحن	يرجى شحن ماكينة الحلاقة
	لوحة الدائرة تالفة	ارجع إلى خدمة ما بعد البيع للإصلاح
تهيج الجلد بعد الحلاقة	رأس الشفرة تالف أو مهترئ	استبدل برأس شفرة مخصص
	لم يتم تنظيف رأس ماكينة الحلاقة لفترة طويلة، مما يسبب حملاً أكبر	بعد ٢ إلى ٣ أسابيع من التكيف، سيختفي تحسس الجلد.
	ماكينة الحلاقة تالفة	ارجع إلى خدمة ما بعد البيع للإصلاح.
عدم القدرة على الشحن	درجة حرارة بيئة الشحن منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا	اشحن في بيئة تتراوح درجات حرارتها بين ٣٥° و ٣٥°.
	ماكينة الحلاقة تالفة	ارجع إلى خدمة ما بعد البيع للإصلاح.
مدة الحلاقة أقل من ٤٥ دقيقة بعد الشحن الكامل	لم يتم تنظيف رأس ماكينة الحلاقة لفترة طويلة، مما يسبب حملاً أكبر	نظف رأس الماكينة جيدًا.
	عطل في البطارية	ارجع إلى خدمة ما بعد البيع للإصلاح.
توقف الماكينة تلقائيًا مع وميض الشاشة ٣ مرات	انسداد بأجسام غريبة	نظف رأس الماكينة جيدًا.
	تلف الماكينة	ارجع إلى خدمة ما بعد البيع للإصلاح.

عند وصول ماكينة الحلاقة إلى نهاية عمرها الافتراضي، يجب إزالة البطارية الداخلية لإعادة تدويرها والتخلص منها بشكل صحيح وفقًا للقوانين واللوائح الخاصة بالدولة أو المنطقة قبل التخلص من الماكينة.

إذا لم يكن من الممكن إزالة البطارية، يرجى تسليم المنتج إلى مركز إعادة التدوير المعتمد من الحكومة أو إلى قسم الخدمة المعتمد من الشركة. سيقوم قسم الخدمة بتفكيك البطارية وإعادة تدويرها.

****تحذير****

* لا تقم برمي البطارية في النار، فقد يتسبب ذلك في انفجار أو إطلاق مواد سامة وضارة.
* لا تقم بقصر الدائرة للبطارية، فقد يؤدي ذلك إلى اشتعالها.
* لا تفك المنتج إلا إذا كنت تنوي التخلص منه، إذ إن التفكيك المبكر سيضر بالمنتج.
* أثناء العملية، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، وفصل المنتج عن مصدر الطاقة قبل إزالة البطارية.

****خطوات التفكيك****

* أزل تجميع رؤوس ماكينة الحلاقة عندما تكون الماكينة مطفأة.
* استخدم مفك براغي لفك البراغي اليسرى واليمنى لحجرة تخزين بقايا الشعر ثم أزلها.
* استخدم مفك براغي لفصل الغطاء المقاوم للماء برفق من الجانبين الأيسر والأيمن ثم أزلها.
* اضغط بمفك البراغي عند منفذ الشحن، وادفع لتخرج لوحة الدائرة الكهربائية وحامل التروس.
* استخدم مفك البراغي لفك البراغي الأمامية والخلفية لحامل التروس واسحب مجموعة لوحة الدائرة الكهربائية.
* قم بقطع نقاط اللحام الموجبة والسالبة على البطارية وأزلها.

التخلص من المنتج

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجركم تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)