

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
مروحة برجية ذكية من
COOLBREEZE بقوة ٧٠ واط

SKU: PDLFSTTFBK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	التشغيل
٣	وظائف الأزرار
٤	التحكم في الوقت والسرعة
٥	التحكم في الإضاءة
٥	وضع توفير الطاقة
٥	احتياطات السلامة
٦	التخلص
٧	الضمان
٧	اتصل بنا


تجمع مروحة بورودو لايف ستايل الذكية البرجية بقدرة ٧٠ واط، والمعروفة باسم كولبريز، بين التبريد القوي وميزات إضافية مثل العلاج بالروائح وتنقية الهواء، لأجواء منعشة. صُممت لتكون متعددة الاستخدامات، حيث توفر تشغيلًا مؤقتًا، وتحكمًا ديناميكيًا في اتجاه الرياح، وإعدادات إضاءة عالية لراحة مثالية. يتناسب تصميم هذه المروحة الأنيق والعصري بسلاسة مع أي غرفة، موفرًا لها كلًا من العملية والأناقة. سواء كنت ترغب في تنقية الهواء أو الاستمتاع بعطر مهدئ، فإن مروحة كولبريز تُحسن بيئتك، مما يجعلها مثالية للتبريد وخلق مساحة ممتعة وصحية.

المواصفات

الطاقة المُصنَّفة	٧٠-٦٠ واط
الجهد المُصنَّف	٢٣٠ فولت
التردد المُصنَّف	٥٠ هرتز
مستوى الضوضاء	٤٥ ديسيبل
سرعة الرياح	١٢ متر/ثانية كحد أقصى
نوع القابس	موصل بريطاني ثلاثي الأطراف
رقم الطراز	PDLFSTTF

١. وُضِّل الطاقة. سَتُضَاء جميع مصابيح المؤشر، وستُضيء الشاشة الرقمية بالكامل لمدة ٥،، ثانية.
٢. سيظل مؤشر الطاقة مُضاءً باستمرار.
٣. ستعرض الشاشة الرقمية درجة الحرارة المحيطة الحالية بالدرجة المئوية.
٤. الجهاز الآن في وضع الاستعداد.
٥. المس زر الطاقة لتشغيل الجهاز.
٦. ستبدأ المروحة بالعمل على السرعة ٢ لمدة ٣ ثوانٍ، ثم تنتقل إلى السرعة ١.
٧. ستعرض الشاشة سرعة الرياح "١".
٨. بعد ٣٠ ثانية من عدم التشغيل، سَتُعرض الشاشة درجة الحرارة المحيطة الحالية.

وظائف الأزرار

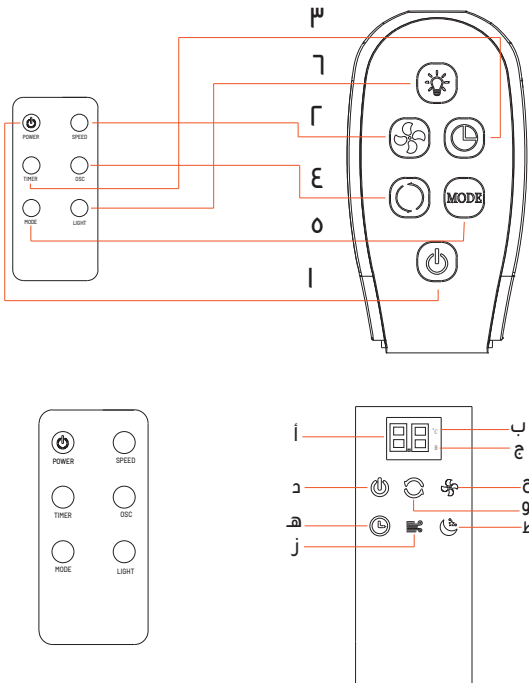

١. مفتاح التشغيل/الإيقاف
٢. زر السرعة
٣. زر المؤقت
٤. مفتاح التذبذب
٥. زر الوضع
٦. زر الإضاءة
- أ. ضوء مؤشر شاشة العرض
- ب. عرض درجة الحرارة
- ج. عرض الوقت المجدول
- د. عرض وضع الاستعداد
- هـ. ضوء مؤشر مؤقت
- و. ضوء مؤشر التذبذب
- ز. وضع سرعة الرياح
- ح. وضع الرياح الطبيعية
- ط. وضع الرياح أثناء النوم

التحكم في الوقت والسرعة

١. إعدادات الوقت

أ. اضغط على مفتاح المؤقت لتفعيل المؤقت. ستعرض الشاشة الوقت المضبوط تدريجيًا: ساعة واحدة، ساعتان، ثلاث ساعات، أربع ساعات، خمس ساعات، ست ساعات، سبع ساعات، ثماني ساعات، تسع ساعات، عشر ساعات، ١١ ساعة، أو ١٢ ساعة. بمجرد الوصول إلى الوقت المضبوط، ستتوقف المروحة.

ب. لضبط المؤقت، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المؤقت لضبط الوقت مباشرةً على ١٢ ساعة.

ج. لإلغاء تنشيط المؤقت، اضغط على مفتاح المؤقت مرة أخرى.

د. بعد ٥ ثوانٍ من عدم النشاط، ستنتقل الشاشة تلقائيًا لعرض سرعة المروحة الحالية. بعد ٣٠ ثانية من عدم التشغيل، ستنتقل الشاشة إلى درجة الحرارة الحالية.

٢. إعدادات السرعة

أ. المس زر السرعة لضبط سرعة المروحة. ستتغير سرعة المروحة تدريجيًا بمقدار ١، ٢، ٣، ٤، ٥.

ب. سيُضيء مؤشر الضوء المقابل برمز NOR، مُشيرًا إلى إعداد الرياح الطبيعي.

ج. بعد ٥ ثوانٍ من عدم النشاط، ستُعرض الشاشة سرعة المروحة الحالية. بعد ٣٠ ثانية من عدم التشغيل، ستُعرض الشاشة درجة الحرارة المحيطة الحالية.

٣. إعدادات الوضع

أ. تفعيل الوضع: عند تشغيل الجهاز، المس مفتاح MODE لتفعيل وظيفة التحكم في السرعة. ستعمل المروحة في وضع الرياح الطبيعي، وسيظل مؤشر NA مضاءً.

ب. التبديل إلى وضع السكون: إذا لمست مفتاح MODE مرة أخرى، ستنتقل المروحة إلى وضع الرياح الطبيعي، وسيظل مؤشر SPL مضاءً.

ج. العودة إلى الوضع العادي: المس مفتاح MODE مرة أخرى للعودة إلى الوضع العادي، حيث سيظل مؤشر NOR مضاءً. ستتكرر هذه الدورة.

التحكم في الإضاءة

أ. لتفعيل الإضاءة، اضغط على مفتاح الإضاءة. سيصدر المصباح ضوءًا خافتًا.

٢. اضغط عليه مرة أخرى لزيادة سطوع الإضاءة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لإطفائها.
٣. يعمل مؤشر الإضاءة بشكل مستقل عن وحدة التحكم في الطاقة، وسيستمر في العمل حتى عند إيقاف تشغيل المروحة.

وضع توفير الطاقة

١. بعد ٥ ثوانٍ من عدم النشاط، ستعرض المروحة درجة الحرارة المحيطة الحالية على شاشة حالتها.
٢. تُخفّض إضاءة شاشة المروحة تلقائيًا، مما يُقلل من سطوعها لتوفير الطاقة.

احتياطات السلامة

١. يُحفظ بعيدًا عن الماء: لا تضع المروحة بالقرب من الماء أو في مناطق ذات رطوبة عالية لتجنب الصدمات الكهربائية أو الأعطال.
٢. الوضع الصحيح: تأكد من وضع المروحة على سطح مستوٍ وثابت لمنعها من الانقلاب.
٣. تجنب انسداد تدفق الهواء: تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء للحفاظ على الأداء الأمثل ومنع ارتفاع درجة الحرارة.
٤. افصل المروحة عن الكهرباء بعد الاستخدام: افصلها دائمًا عن الكهرباء عند عدم استخدامها، وخاصة قبل التنظيف أو عند مغادرة الغرفة لفترات طويلة.
٥. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال: أبقِ المروحة بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لتجنب الحوادث، وخاصةً مع الأجزاء المتحركة.
٦. لا تُدخل أي أجسام: لا تُدخل أي أجسام في فتحات تهوية المروحة أو أجزائها المتحركة لتجنب التلف أو الإصابة.
٧. التنظيف الدوري: نظّف المروحة بانتظام، ولكن تأكد من فصلها عن الكهرباء قبل القيام بذلك. استخدم قطعة قماش جافة لمسح السطح، وتجنب استخدام الماء أو منتجات التنظيف التي قد تُتلف المكونات الكهربائية.
٨. التعامل مع سلك الطاقة: تأكد من عدم انضغاط سلك الطاقة أو تلفه أو شدّه. تجنب وضع المروحة في مكان قد يُعرّضه للتعرّش.

٩. التحقق من ارتفاع درجة الحرارة: إذا ارتفعت درجة حرارة المروحة بشكل غير طبيعي أو تعطلت، فأوقف تشغيلها وافصلها عن الكهرباء فوراً لفحصها.
١٠. استخدم المروحة فقط للغرض المخصص لها كما هو موضح في دليل المستخدم.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**