

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

فرشاة تنظيف الوجه ٤ في ١

SKU: PDLFST208WH

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	ميزات المنتج
٤	مقدمة عن رؤوس الفرشاة
٥	تعليمات الغسيل
٦	تعليمات الشحن
٧	احتياطات السلامة
٨	الصيانة
٩	التخلص
١٠	الضمان
١١	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

صممت فرشاة تنظيف الوجه Porodo ٤ في التوفير تجربة عناية متقدمة بالوجه، وتميز بمستويين من السرعة ودوران .٦٣ درجة لتوقيف تنظيف شامل ولطيف. تأتي مع ٤ ملحقات فرشاة قابلة للتبديل لتناسب أنواع البشرة المختلفة. صُممَت رؤوس الفرشاة المستديرة خصيصاً للنزلق بلطف على البشرة الحساسة، وتزيل الأوساخ والمكياج بفعالية مع تقليل التهيج. كما تساعد على مكافحة الرؤوس السوداء، وتنظيف المسام بعمق، وتغذية البشرة. تُعد فرشاة الوجه هذه مثالية للبشرة الدهنية أو المختلطة، حيث تتغلغل بعمق في المسام لِإزالة الأوساخ والزيوت. سواء كنت تبحثين عن تنظيف لطيف أو مكثف، تضمن هذه الفرشاة ليشرتك انتعاشًا وحيوية.

المواصفات

٥ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
ساعتان	مدة التشغيل
IPX٦	مستوى مقاومة الماء
نوع C	واجهة الشحن
٣ ساعات	مدة الشحن
٢٣,٥ غرام	الوزن الصافي
فرشاة تقشير للوجه، فرشاة تنظيف عميق، فرشاة تنظيف يومي، سيليكون فرشاة تنظيف	رؤوس الفرشاة المرفقة
١٧,٥ × ٦,٧ × ٥,٨ سم	حجم المنتج
LFS٢٠٨	رقم الموديل

أ. مستويان للسرعة

توفر الفرشاة إعدادين للسرعة، مما يسمح لك بتخصيص تجربة تنظيف الوجه حسب احتياجاتك. السرعة المنخفضة مثالية لتنظيف يومي لطيف، بينما السرعة العالية مثالية لتقشير أعمق وأكثر كثافة لإزالة الأوساخ العنيدة والزيوت وبقايا المكياج.

ب. دوران ٣٦٠ درجة

يضمّن الرأس الدوار ٣٦٠ درجة عملية تنظيف شاملة ومتّساوية، حيث يصل إلى جميع مناطق وجهك لغسل متجانس. يساعد هذا الدوران على اختراق مسام البشرة بعمق، وإزالة الشوائب، وتعزيز امتصاص منتجات العناية بالبشرة بشكل أفضل. كما تحاكي ميزة الدوران الحركة الطبيعية للتنظيف اليدوي، مما يمنحك تنظيفاً أكثر فعالية.

ج. ٤ ملحقات الفرشاة

تأتي فرشاة الوجه هذه مع أربعة رؤوس فرشاة قابلة للتبديل، كل منها مصمّم لمعالجة مشاكل البشرة المحددة. صُممّت رؤوس الفرشاة لتناسب أنواع البشرة المختلفة، من الحساسة إلى الدهنية. سواء كنت بحاجة إلى تقشير لطيف، أو إزالة الرؤوس السوداء، أو فرشاة فائقة النعومة للبشرة الحساسة، تضمن لك الخيارات المتعددة تخصيص عنايتك ببشرتك.

د. لطيفة وفعالة للبشرة الحساسة

صُممّت هذه الفرشاة خصيصاً لأصحاب البشرة الحساسة. تناسب شعيراتها الناعمة بلطف على البشرة، مما يقلل من خطر التهيج مع تنظيف فعال. تساعد على إزالة الأوساخ وخلاليا الجلد الميتة والرؤوس السوداء دون التسبب في احمرار أو انزعاج، مما يجعلها مناسبة حتى لأكثر أنواع البشرة حساسية.

هـ. مُصمّمة خصيصاً للبشرة الدهنية والمختلطة

تقدم فرشاة الوجه هذه حلّاً تنظيفاً فعالاً لأصحاب البشرة الدهنية أو المختلطة. يعمل الرأس الدوار وملحقات الفرشاة المختلفة معاً لتنظيف المسام بعمق، وإزالة الزيوت الزائدة والأوساخ التي قد تسبب حب الشباب والبثور. كما تساعد في الحفاظ على بشرة متوازنة من خلال التحكم في إنتاج الزيوت مع توفير تنظيف مغذي.

مقدمة عن رؤوس الفرشاة

١. فرشاة التنظيف العميق:

تنظف الأوساخ بعمق، وتميّز برؤوس مستديرة آمنة لجميع أنواع البشرة، وتنزلق بسلاسة على البشرة.



٢. فرشاة التنظيف اليومي

صممت هذه الفرشاة خصيصاً للبشرة الحساسة، حيث تزيل الرؤوس السوداء وحب الشباب بلطف وفعالية. توفر تنظيفاً ناعماً وشاملاً، مما يضمن خلوب شرتك من الشوائب مع تقليل التهيج.



٣. فرشاة تنظيف السيليكون

رأس الفرشاة هذا مثالي للبشرة الحساسة، وخاصة خلال فترات الدورة الشهرية. مصنوع من شعيرات سيليكون ناعمة، ينظف بشرتك بلطف ويغتنى بها، مما يوفر تجربة مريحة دون التسبب في أي إزعاج أو احمرار.



٤. فرشاة تقشير الوجه

مثالية للبشرة الدهنية والمختلطة، يتغلغل رأس الفرشاة هذا بعمق في المسام لإزالة الأوساخ والزيوت والشوائب الأخرى. يساعد مفعوله المقوّل على تنظيف المسام المسدودة ومنع ظهور البثور، مما يمنح بشرتك شعوراً بالانتعاش والتوازن.



تعليمات الغسيل

١. فصل الفرشاة:
افصل رأس الفرشاة بعناية عن جسم الجهاز. هذا يضمن تنظيف جميع أجزائه وتجفيفها جيداً.
٢. شطف الفرشاة:
ضع رأس الفرشاة تحت الماء الجاري لمدة ٥-١٠ ثوانٍ لشطف أي بقايا تماماً. تأكد من تدفق الماء عبر الشعيرات لإزالة أي تراكم.
٣. تجفيف الفرشاة:
لف الفرشاة برفق بمنشفة جافة لامتصاص الماء الزائد. تجنب الضغط عليها بشدة، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الشعيرات.
٤. اتركها تجف في الهواء:
ضع الفرشاة في مكان بارد وجاف لتجف في الهواء بشكل طبيعي. تأكد من جفاف الفرشاة تماماً قبل إعادة تركيبها على جسم الجهاز أو تخزينها.
٥. نصائح مهمة:
 - أ. لا تغمر جسم الجهاز في الماء أبداً.
 - ب. تجنب استخدام المواد الكيميائية أو مواد التنظيف القاسية، لأنها قد تتلف مادة الفرشاة.

تعليمات الشحن

١. كيفية الشحن
افتح منفذ USB السيليكوني في الجهاز، ثم وصل كابل الشحن بطرف الشحن الموجود على حامل الشحن.
(يجب توصيل منفذ USB بشاحن حائط؛ الشاحن غير مرفق).
٢. وضع الشحن
 - أ. عند الشحن، سيضيء مؤشر الضوء باللون الأحمر.
 - ب. بعد اكتمال الشحن، سيتحول مؤشر الضوء إلى اللون الأخضر.



مشحونة بالكامل الشحن


احتياطات السلامة

١. اقرأ دائمًا التعليمات والاحتياطات قبل استخدام الجهاز واتبعها وفقاً لها.
٢. إذا كنت تشك في وجود تلف في المنتج، فتوقف عن استخدامه فوراً واتصل بالموزع أو الشركة المصنعة.
٣. لا تقم بتوصيل كابل الشحن بأي مبللة لتجنب خطر الصعق الكهربائي.
٤. أبق الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال وتجنب ملامسته للمواد الكيميائية.
٥. إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية، فاستشر طبيباً قبل الاستخدام. إذا شعرت بتهيج أو التهاب في الجلد، فتوقف عن الاستخدام.
٦. تجنب الضغط على الجهاز بقوة شديدة لتجنب أي إزعاج أو إصابة للجلد.
٧. لأغراض النظافة، لا تشارك فرشاة الوجه مع الآخرين.
٨. توخي الحذر عند استخدام الجهاز حول العينين وتأكد من عدم ملامسته لهما مباشرةً.
٩. لا تُعرض فرشاة الوجه لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة العالية أو الماء المغلي، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج.
١٠. لا تنقع الجهاز في الماء أو تُعرضه للماء بما يتجاوز الحدود الموصى بها.
١١. عند غسل رأس الفرشاة، افصله عن الجسم الرئيسي.
١٢. تجنب الضغط على الزر بشكل مفرط أو إمساك الفرشاة الدوارة لفترات طويلة، فقد يؤثر ذلك على المحرك أو خصائص مقاومة الماء.

١. أوقف تشغيل الجهاز عند عدم استخدامه.
٢. تجنب فك الجهاز أو كسره.
٣. بعد الشحن، افصل المنتج عن الكابل.
٤. خُزن الجهاز في مكان بارد وجاف، بعيداً عن درجات الحرارة العالية والغبار والمواد القابلة للاشتعال، مثل تلك الموجودة في المطابخ أو السيارات.
٥. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحليّة لإدارة النفايات.

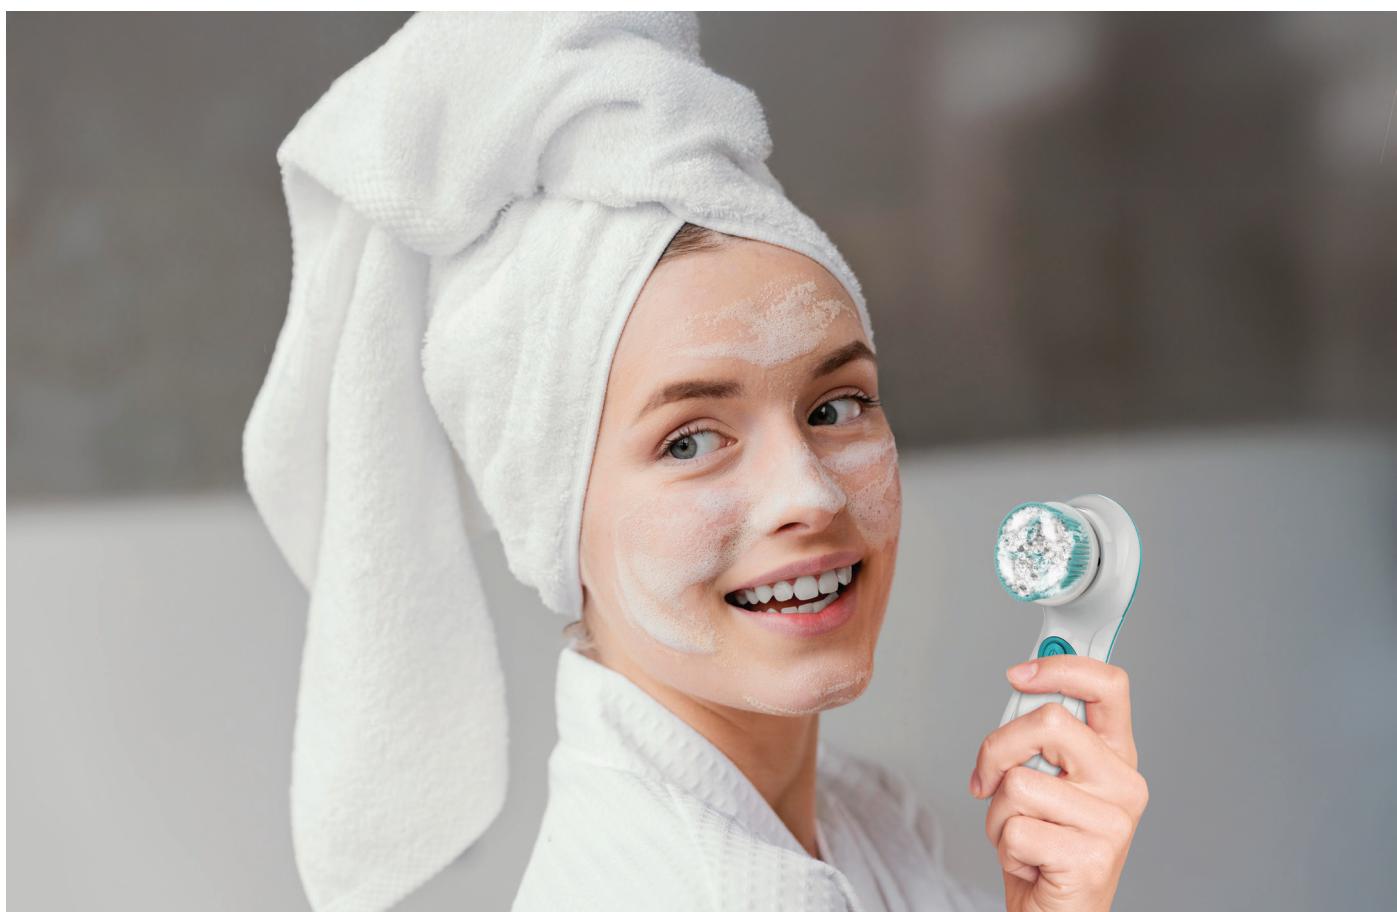

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تننس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

» تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**