



Green Lion


مقص ومبرد أظافر ٢ في ١

SKU: GN2N1NCLPWH

Model No: GL-NC2

جدول المحتويات

٢	نظرة سريعة
٣	المواصفات
٤	طريقة الاستخدام
٥	طريقة التشغيل
٦	معالجة البطارية
٧	انتباه
٨	التخلص من المنتج
٩	الضمان
١٠	تواصل معنا

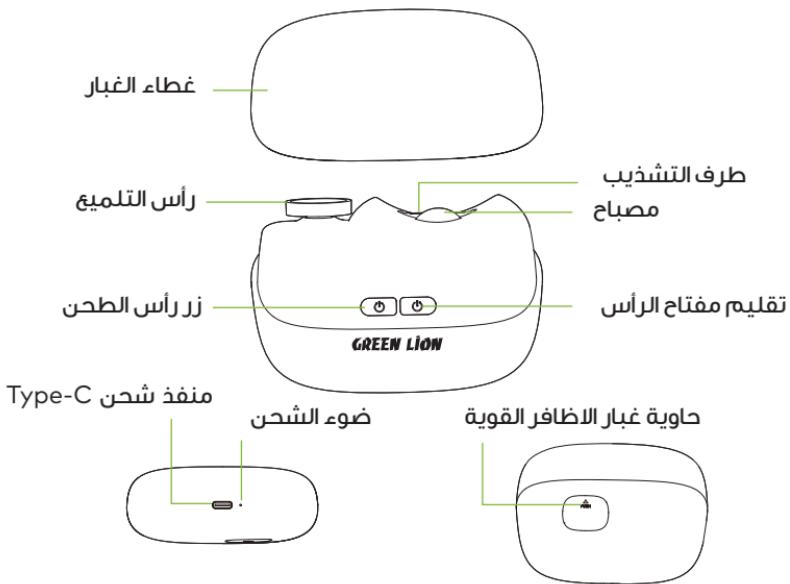


Specifications

المادة ABS + SS ABS	
سعة البطارية ٤٥.٠ ملي أمبير	
إدخال الشحن ٣٠ ميلي أمبير - ٥ فولت	
قدرة التشغيل ٢ واط	
أ diamat السرعة (قص + تلميع)	
واجهة الشحن USB-C	
جهد التشغيل ٣,٧ فولت	
مستوى الضوضاء ٤٨ ديسibel	
أبعاد المنتج ٦٦*٣٤*٨٨ ملم	
وزن المنتج ٢.. غرام	

a. الاستعمال

١. افتح غطاء الغبار، وضغط مطولاً على زر تشغيل رأس القص لمدة ثانيتين (٢ـ)، ليبدأ رأس القص بالعمل ويضيء المصباح.
 ٢. يبدأ تشغيل الجهاز بشكل افتراضي على السرعة الأولى Gear (ا). للتبديل إلى السرعة الثانية Gear (جـ)، اضغط على زر التشغيل مرة واحدة، وإيقاف رأس القص اضغط مرة أخرى، أما لإيقاف التشغيل كلياً فاضغط مطولاً لمدة ثانيتين (٤ـ).
 ٣. اضغط مطولاً على زر تشغيل رأس الطحن لمدة ثانيتين (٢ـ) ليبدأ بالعمل على السرعة الأولى Gear (ا). اضغط مرة واحدة للتبديل إلى السرعة الثانية، واضغط مرة أخرى لإيقاف التشغيل. لإيقاف الجهاز نهائياً اضغط مطولاً لمدة ثانيتين (٤ـ)، وسينطفئ المصباح.
 ٤. بخصوص المصباح: عند تشغيل أي من الرأسين (القص أو الطحن) يضيء المصباح. عند إيقاف الرأس أداة الطحن بزر التشغيل فقط، سيبقى المصباح مضاء. يجب الضغط مطولاً على زر الرأس المعني لمدة ثانيتين لإطفاء المصباح.
- ## b. الخطوات
١. أمسك طرفى غطاء الغبار وافتحه، تأكد أن رأس الأداة متوجه للأعلى (الجهة التي تحتوى منفذ الشحن للأسفل)، ثم اضغط مطولاً على زر تشغيل رأس القص لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز.
 ٢. مع توجيه المصباح للأعلى، ضع الظفر المراد قصه في فتحة رأس القص، وادفع الظفر قليلاً باتجاه طرف الشفرة مع تحريك الظفر أو الجهاز ببطء (ليس بسرعة كبيرة) لضمان قص الظفر بشكل دائري.
 ٣. بعد الانتهاء من قص الأظافر، اضغط مطولاً لمدة ثانيتين لإيقاف رأس القص، ثم اضغط مطولاً على زر تشغيل رأس الطحن لتشغيل رأس التلميع.
 ٤. ضع الظفر على رأس التلميع لتنعيمه. بعد الانتهاء، اضغط مطولاً لمدة ثانيتين على زر التلميع لإيقاف الجهاز.

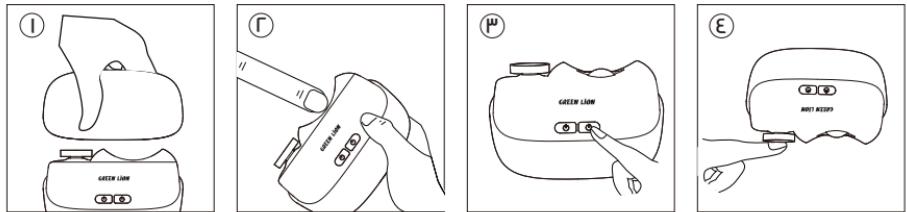

١. ثبّت الغطاء من الجهتين الأمامية والخلفية ثم أزّله. اضغط مطولاً لمدة ثانيتين (٤) لتشغيل رأس القص.
٢. سيسْبِع المصباح ويبدأ قص الأظافر.
٣. اضغط مطولاً لمدة ثانيتين (٤) لإيقاف رأس القص. اضغط مطولاً لمدة ثانيتين (٤) لتشغيل رأس الصنفراة.
٤. ابدأ بعملية التلميع. بعد الانتهاء، اضغط مطولاً لمدة ثانيتين (٤) على زر التبديل لإيقاف الجهاز.

ملاحظة

- a. لا تبق على نفس الجزء لفترة طويلة لتجنب قص أو برد زائد في نفس الموضع.
- b. هذا المنتج يعمل بطريقة البرد، ومن الطبيعي أن تنتج بعض بقايا الغبار أو فتات الأظافر عند الاستخدام.

التنظيف

١. أوقف تشغيل الجهاز واضغط قليلاً على أحد جانبي غطاء صندوق الأظافر.
٢. افتح الغطاء، ثم أفرغ غبار الأظافر من الصندوق ونظفه باستخدام فرشاة صغيرة أو منشفة ورقية جافة.
- (لا تنظف صندوق غبار الأظافر والجهاز في وضع التشغيل).

الشحن

١. عند استخدام الجهاز لأول مرة، يرجى شحنه بالكامل قبل الاستخدام.
٢. أثناء عملية الشحن، يكون ضوء المؤشر باللون الأحمر.
٣. يتتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأخضر عند اكتمال الشحن.


٤. معالجة البطارية

١. عند وصول آلة قص الأظافر الكهربائية إلى نهاية عمرها الافتراضي، قد يلزم إزالة البطارية الداخلية وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بالبلد أو المنطقة التي تتوارد فيها. إذا لم يكن من الممكن إزالة البطارية، يرجى إعادة المنتج إلى مركز إعادة التدوير المعتمد من قبل الحكومة.
 ٢. لا تقم بتفكيك المنتج إلا في حال التخلص منه، حيث إن التفكيك المبكر قد يؤدي إلى تلف الجهاز. اتبع دائمًا إجراءات السلامة الأساسية، وتأكد من فصل مصدر الطاقة قبل إزالة البطارية.
 ٣. قبل إزالة البطارية، تأكد من تفريغها بالكامل. إذا لزم الأمر، قم بتشغيل الجهاز حتى ينطفئ تلقائيًا.
 ٤. للتخلص من البطارية أو إعادة تدويرها بشكل صحيح، تحقق مع مركز إعادة التدوير المعتمد من الحكومة إذا كان يمكن إعادة تدوير أجزاء أخرى من آلة قص الأظافر الكهربائية.
 ٥. احرص على عدم حدوث قصر كهربائي بين الأقطاب الموجبة والسلبية للبطارية، ولا تقم بإعادة توصيل الطاقة بالجهاز بعد إزالة البطارية.
- ٦. تذكير**
١. احرص على وضع الجهاز في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب المخاطر.
 ٢. لا تلمس أي جزء من الجسم غير الأظافر برأس الطحن أو رأس القص لتفادي الحوادث.
 ٣. عند تشغيل الجهاز بشكل متواصل، تجنب تقريب أي شيء آخر غير الأظافر مثل الملابس أو الإكسسوارات من رأس الطحن/رأس القص، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف الرأس أو سحب الأجسام الغريبة بداخله مما يشكل خطراً.

٧. انتباه

١. يرجى شحن الجهاز بالكامل عند الاستخدام لأول مرة لضمان شحن البطارية الداخلية.

- وإذا لم يتم استخدامه لفترة طويلة، يجب شحنه مرة كل ثلاثة أشهر.
٥. هذا المنتج غير مناسب لتلميع أي جزء آخر من الجسم باستثناء الأظافر.
٦. لا تستخدم هذا المنتج لقص الأظافر في حال وجود جروح أو مشاكل حول الأظافر.
٧. لا تقوم بتحميص أو غمر هذا المنتج في الماء. يحفظ بعيداً عن مصادر المياه ومصادر النار.
٨. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
٩. عند تنظيف الجهاز، امسح سطحه بقطعة قماش نظيفة وجافة، ثم اتركه ليجف طبيعياً في مكان بارد.
١٠. تجنب تعرض الجهاز لرذاذ الماء أو الاستحمام لتفادي تلف المكونات الداخلية.
١١. لا تستخدم الجهاز في أماكن شديدة الحرارة أو الرطوبة.
١٢. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة قصيرة (حوالي ٣ أشهر)، امسحه جيداً وضعه في مكان جاف بعد شحنه بالكامل.
١٣. لا تستخدم مواد تنظيف مخففة أو بنزين أو كحول لتنظيف الجهاز، فقد يسبب ذلك أعطالاً أو تلفاً أو بهتان اللون. استعمل منظفاً محلياً فقط.
١٤. لا تقم بطرق الجهاز أو إسقاطه. إذا تعرض للتلف نتيجة سقوط أو اصطدام، توقف عن استخدامه فوراً.
١٥. لا تقم بتعديل الجهاز أو تفكيكه أو إصلاحه بنفسك.

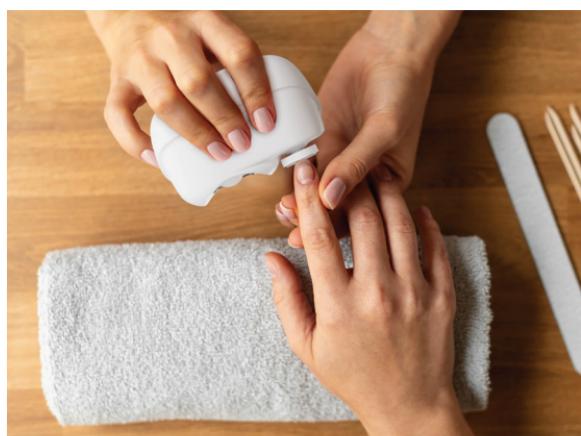

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على واملأ الاستماره بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: