



Powerology

MAGBLEND خلاط محمول

SKU: PRPBB8301

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	أقسام المنتج
٣	احتياطات السلامة
٥	دليل الإعداد
١١	إعداد عرض الضوء
١٢	دليل المعالجة
١٢	التخلص من المنتج
١٣	الضمان
١٣	تواصل معنا

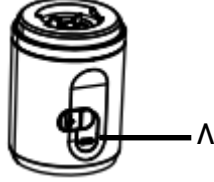
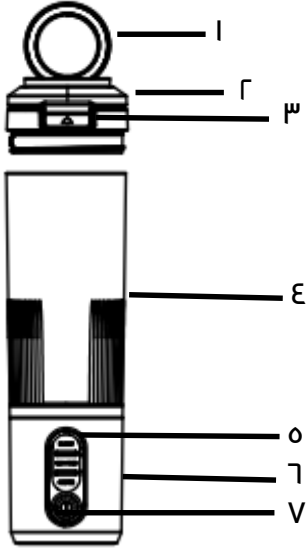
نظرة عامة على المنتج

يعد خلاط باورولوجي ماجبلند المحمول حلاً مدمجًا ومحمولًا للخلط، مصممًا للراحة وسهولة الاستخدام. بسعة ٤٧٠ مل ومحرك قوي بقوة ١٨٠ واط، يتميز بتصميم بست شفرات يضمن خلطًا فعالًا، بما في ذلك تكسير الثلج بقوة. يمكن إعادة شحن الخلاط عبر USB-C، مما يوفر مرونة وسهولة في الحمل، ويأتي مع حامل مغناطيسي للهاتف، مما يتيح لك الخلط ومتابعة الوصفات دون استخدام اليدين.

المواصفات

الطراز	PRPBBA٣.١
المدخل	٥ فولت / ٢ أمبير
السعة	٤٧٠ مل
سرعة المحرك	١٨٠٠٠ دورة في الدقيقة
القدرة المصنفة	١٨٠ واط
سعة البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
واجهة الشحن	النوع C
المواد	جسم من ABS، كوب من PCTG
أبعاد المنتج	٣٠٠ × ٨٤ × ٨٤ ملم
وزن المنتج	٨٨٥ غرام

اقسام المنتج



١. مقبض غطاء الكوب مع مغناطيس
٢. غطاء الكوب
٣. زر تحرير الكوب
٤. كوب عصير بلاستيكي
٥. زر الوظيفة
٦. الهيكل الرئيسي
٧. زر التشغيل
٨. منفذ شحن النوع C

احتياطات السلامة



(١)

خطر

(٢)

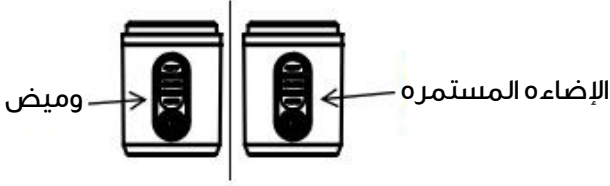
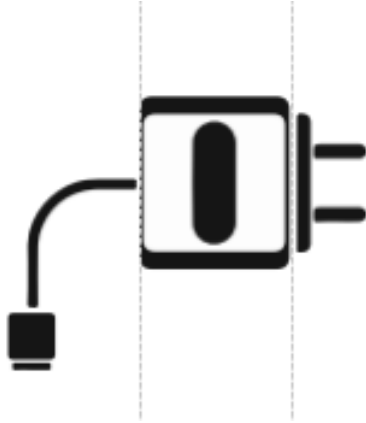
تحذير

(٣)





- السلامة الخاصة بك وسلامة الآخرين مهمة جدًا. لقد قمنا بتضمين معلومات السلامة الأساسية في هذا الدليل. يجب دائمًا قراءة رسائل السلامة هذه واتباعها.
١. تشير هذه الرموز إلى مخاطر قد تؤدي إلى إصابة شديدة أو الوفاة.
 ٢. خطر مباشر على الحياة أو الإصابة الخطيرة إذا لم يتم اتباع التعليمات.
 ٣. احتمال حدوث إصابة خطيرة إذا لم يتم اتباع التعليمات.
- توضح جميع رسائل السلامة وجود خطر محتمل، وتشرح كيفية تقليل المخاطر، وتوضح ما قد يحدث إذا تم تجاهل التعليمات.
- عند استخدام الأجهزة الكهربائية، اتبع احتياطات السلامة الأساسية التالية:
- اقرأ جميع التعليمات بعناية.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة.
- تجنب ملامسة الماء أو السوائل عند التعامل مع الأجزاء الكهربائية.
- تأكد من إبقاء الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.




قم بإزالة المحول قبل تجميع أو تفكيك الأجزاء وقبل التنظيف. افصل دائماً الشاحن عن مصدر الطاقة عن طريق الإمساك بالقابس وليس بسلك الطاقة. تجنب ملامسة الأجزاء المتحركة لتجنب الإصابة. لا تستخدم أي جهاز أو محول شاحن بسلك أو قابس تالف. لا تستخدم ملحقات غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة، فقد تسبب إصابة أو خلل في الجهاز. تجنب استخدام الجهاز في الهواء الطلق. أبقِ اليدين والأدوات خارج الحاوية أثناء الخلط لتجنب الإصابة. يمكن استخدام مكشطة، لكن فقط عندما يكون الجهاز مطفأ. عند خلط السوائل الساخنة، استخدم حاوية عالية أو اخلط على دفعات صغيرة لتجنب الانسكاب. استخدم شاحن النوع C معتمد للأجهزة. لا تحرق الأجهزة التالفة، فقد تنفجر البطاريات في النار. راجع قسم "Care and Cleaning" للحصول على تعليمات تنظيف الأسطح التي تتلامس مع الطعام. كن حذراً عند صب السوائل في محضر الطعام أو الخلاط، فقد تنبعث السوائل الساخنة فجأة بسبب البخار. قم بإزالة المحول قبل تفكيك الأجزاء وافصل دائماً عن طريق الإمساك بالقابس، ولا تسحب من السلك. يمكن للأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة، استخدام الجهاز بشرط تلقيهم إشرافاً أو تعليمات مناسبة حول التشغيل الآمن وفهم المخاطر المرتبطة. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في المنازل والبيئات المماثلة، بما في ذلك: مناطق الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى المزارع الفنادق والنزل والإقامات السكنية المماثلة أماكن الإقامة مع وجبة إفطار يجب عدم قصر أطراف التزويد الكهربائي.


أ. شحن وتجميع المنتج شحن المنتج

	
٢. أدخل كابل شحن النوع C في منفذ الشحن الخاص بالجهاز.	١. افتح غطاء الشحن على اللوحة الخلفية للجهاز.
	
٤. سيومض ضوء حالة الشحن أثناء الشحن، وعند اكتمال الشحن سيظل الضوء مضاءً.	٣. تأكد من أن المحول المستخدم هو محول النوع C قانوني ومتصل بالجهد الصحيح للشحن.

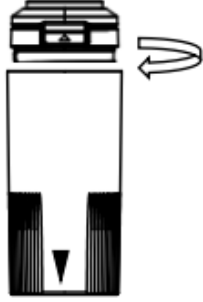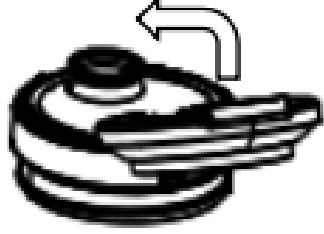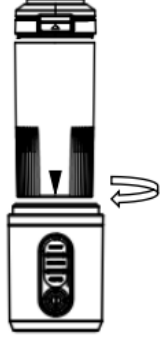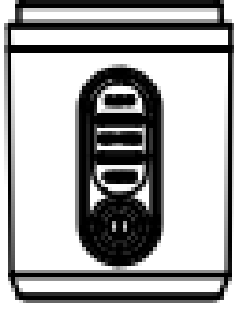ب. خطوات تثبيت اكواب العصير



	
٢. امسك جسم الكوب وقم بتدوير غطاء الكوب في اتجاه عقارب الساعة لمحاذاة زر تحرير الغطاء مع سهم محاذاة الكوب.	١. اسحب غطاء الكوب للأسفل وأغلقه.
	
٤. قم بتدوير غطاء الكوب في اتجاه عقارب الساعة لمحاذاة زر تحرير الغطاء مع سهم المؤشر على جسم الكوب.	٣. ضع الجهاز على سطح مستو مع توجيه الأزرار إلى الأعلى.

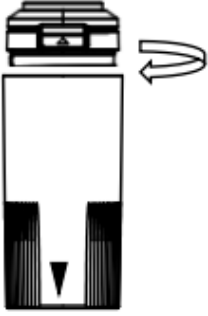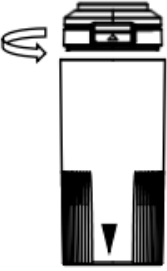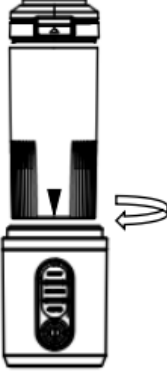	
٢. قم بتدوير غطاء الكوب في اتجاه عقارب الساعة لمحاذاة زر تحرير الغطاء مع سهم المؤشر على جسم الكوب.	١. قم بتدوير غطاء الكوب عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح وضع المكونات في كوب العصير وفقًا للتعليمات.
	
٤. اضغط أولاً على زر الفتح، ثم اختر الزر المناسب حسب وصفة المكونات واضغط عليه مرة واحدة لتشغيل الجهاز.	٣. كرر تدوير غطاء الكوب في اتجاه عقارب الساعة لمحاذاة زر تحرير الغطاء مع سهم المؤشر على جسم الكوب.

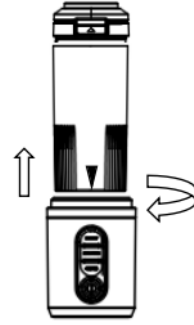

٦. اضغط على زر تحرير الغطاء،
وسيفتح الغطاء تلقائيًا لتتمكن
من شرب العصير.

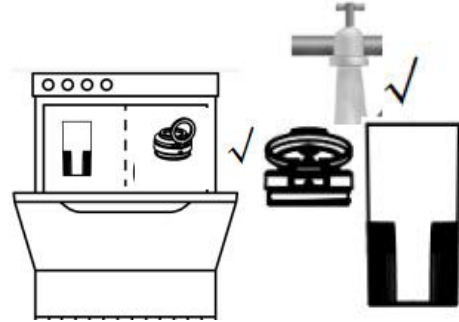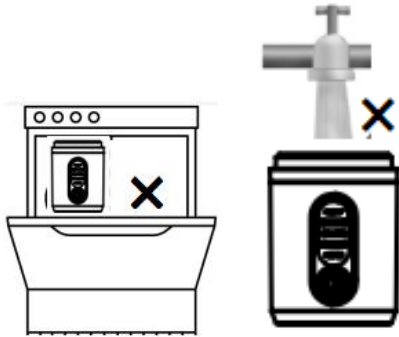٥. قم بتدوير الكوب عكس اتجاه
عقارب الساعة وارفعه لأعلى
لإزالة كوب العصير من الوحدة
الرئيسية.



٨. لا يمكن شطف الوحدة
الرئيسية تحت صنوبر الماء أو
تنظيفها في غسالة الأطباق.

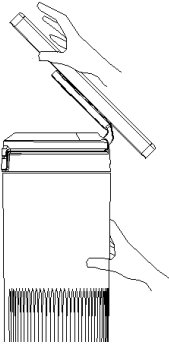
٧. يمكن شطف غطاء الكوب
والكوب تحت صنوبر الماء أو
تنظيفهما في غسالة الأطباق.




٢. عند وضع الهاتف المزود بوظيفة الشفط المغناطيسي الخلفية بالقرب من حلقة الرفع، يمكن أن يلتصق تلقائيًا بحلقة الرفع المغناطيسية. يمكن تدويره لأعلى وأسفل لضبط الزاوية المناسبة.



١. إذا اخترت غطاء كوب مزودًا بحلقة شفط مغناطيسية، يرجى الالتزام بالتعليمات التالية لاستخدام الكوب المغناطيسي. يُستخدم غطاء الكوب مع جسم الكوب معًا.



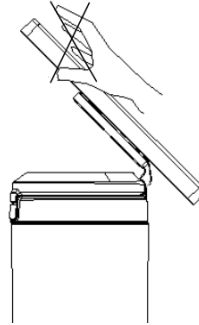٤. عند الرغبة في أخذ الهاتف معك، يُفضل الإمساك بالهاتف بيد واحدة والكوب باليد الأخرى لمنع الجهاز من الانقلاب.



٣. عند الرغبة في نقل الهاتف إلى مكان آخر، لا تحمله مباشرة لتجنب سقوطه أثناء النقل وإتلاف الجهاز.

أ. العلاقة بين مستوى البطارية وإضاءة المؤشر أثناء الشحن

مستوى البطاريه	عرض الضوء	ملاحظه
اقل من ٣٠٪	الاحمر	١. أثناء الشحن، تومض الأضواء الأربعة بالتتابع في اتجاه عكس عقارب الساعة. ٢. بعد فصل كابل النوع C، اضغط على زر التشغيل للتحقق من مستوى البطارية بناءً على عدد الأضواء المضاءة.
٣١٪-٥٥٪	٢ ابيض	
٥٦٪-٨٠٪	٣ ابيض	
٨١٪-١٠٠٪	٤ ابيض	

ب. العلاقة بين مستوى البطارية وإضاءة المؤشر أثناء عمل الجهاز

مستوى البطاريه	عرض الضوء	ملاحظه
٨١٪-١٠٠٪	٤ ابيض	حافظ على الضوء
٥٦٪-٨٠٪	٣ ابيض	حافظ على الضوء
٣١٪-٥٥٪	٢ ابيض	حافظ على الضوء
اقل من ٣٠٪	الاحمر	حافظ على الضوء
اقل من ٢٠٪	الاحمر	وميض

ج. حالة التشغيل وتعليمات عرض الإضاءة

وضع العمل	عرض الضوء	عملية التشغيل
معلق	ضوء التشغيل وضوء البطارية مضاءان. ينطفئ ضوء البطارية بعد أكثر من ١٠ ثوانٍ في حال عدم وجود أي تشغيل.	اضغط على زر التشغيل مرة واحدة.
ركض	ضوء التشغيل وضوء البطارية وضوء الوظيفة مضاءة جميعها.	اضغط على زر التشغيل مرة واحدة ثم اضغط على زر الوظيفة مرة واحدة.
متوقف	ضوء التشغيل وضوء البطارية مضاءان.	اضغط على زر الوظيفة مرة واحدة.
مطفأ	جميع الأضواء مطفأة.	اضغط على زر التشغيل مرة واحدة.

د. تعليمات الحماية

عرض الضوء	وصف العطل	كيفية حله
يومض ضوء أحمر واحد ويدخل الجهاز في وضع الاستعداد.	تيار الشحن يتجاوز الحد المسموح به.	استخدم شاحن النوع C معتمد.
يومض ضوء أحمر واحد ويدخل الجهاز في وضع الاستعداد.	تيار التفريغ يتجاوز الحد المسموح به.	قم بهز كوب العصير أو تقليل كمية الطعام.
يومض ضوء أحمر واحد ويدخل الجهاز في وضع الاستعداد. يتحول ضوء التشغيل إلى اللون الأحمر ويظل مضاءً.	درجة حرارة المحرك أو البطارية تتجاوز الحد المسموح به.	دع الجهاز يبرد لمدة تزيد عن ٣٠ دقيقة أو وجهه إليه مروحة لمدة تزيد عن ١٠ دقائق.

(لكوب العصير البلاستيكي سعة ٤٧٠ مل وكوب عصير المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ)

دليل المعالجة (لكوب العصير البلاستيكي سعة ٤٧٠ مل وكوب عصير المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ)

اسم الوصفه	الاكل	الحد الاقصى	مدة العمليه	السرعه	التحضير
شوربة خضار	جزر غير مطبوخ	٦٠ غرام	٦٠ ثانيه	خلط	٢-١ سنتيمتر
	بطاطا	٦٠ غرام			٢-١ سنتيمتر
	بصل	٦٠ غرام			٢-١ سنتيمتر
	ورق بقدونس	١ غرام			/
	ماء	١٢٠ غرام			/
شوربة جزر	جزر	١٨٨ غرام	٦٠ ثانيه	خلط	١,٥ سنتيمتر*١,٥ سنتيمتر
	ماء	٢٨٢ غرام			/
	بيض	قطعه واحده			/
المايونيز	زيت الكاميليا	١٥٠ غرام	٦٠ ثانيه	خلط	/
	بسكويت	١٤ غرام			/
	اناناس	٨٠ غرام			٢-١ سنتيمتر (بدون قشرو بدون نواة)
عصير الاناناس بالعسل	تفاح	٨٠ غرام	٦٠-٣٠ ثانيه	سموئي	٢-١ سنتيمتر (بدون قشرو بدون نواة)
	عسل نقي	٨٠ غرام			/
	ماء	٢٠٠ غرام			/
	كمثرى	٢٠٠ غرام			٢-١ سنتيمتر (بدون قشرو بدون نواة)
الاناناس مع فاكهة العاطفه والعسل	فاكهة العاطفه	٨٠ غرام	٦٠-٣٠ ثانيه	سموئي	بدون قشر
	عسل نقي	٨٠ غرام			/
	ماء	١٠٠ غرام			/
	فراوله مجمده	٥٠ غرام			/
مو و فراوله مع ماء جوز الهند والكريمه	موز	٥٠ غرام	٦٠-٣٠ ثانيه	سموئي	٤ سنتيمتر
	ثلج	اربع قطع			/
	ماء جوز الهند	١٥٠ مل			/
	موز	١٠٠ غرام			/
مو و فراوله مع ماء جوز الهند والكريمه	حليب	٥٠ مل	٦٠-٣٠ ثانيه	سموئي	٤ سنتيمتر
	عسل نقي	١٠٠ غرام			/
	ثلج	اربع قطع			٢*٢ سنتيمتر
	ثلج	ست قطع			٢*٢ سنتيمتر
مليك شيك الموز	ثلج	ست قطع	٦٠-٣٠ ثانيه	سحق	٢*٢ سنتيمتر

التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المفصولة. من المهم فصل مثل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقاً للوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.powerology.me/warranty> واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.powerology.me/warranty>

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: <https://www.powerology.me>

انستغرام: [powerology.me](https://www.powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.powerology.me)