

# PORODO



Porodo  
قلم ذكي iPad  
متوافق مع موديلات 11 - 12.9 - 10.5


SKU: PDSPP7C

# جدول المحتويات

١	إرشادات الاستخدام
٢	إرشادات الشحن
٣	وصف ضوء المؤشر
٤	استبدال الرأس
٥	التوافق مع التثبيت المغناطيسي
٦	المواصفات
٧	ملاحظة
٨	الاحتياطات
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١١	تواصل معنا


## إرشادات الاستخدام

اضغط على زر التشغيل لتشغيل الجهاز أو إيقافه.

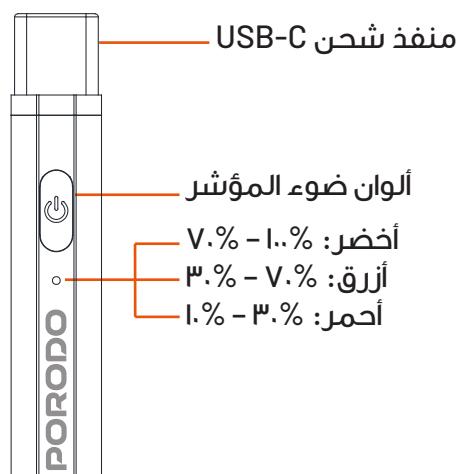

## إرشادات الشحن

١. صل واجهة شحن القلم بجهاز iPad أو الهاتف المحمول المزود بمنفذ USB-C (تأكد من تفعيل وظيفة OTG).
  ٢. قم بتوصيل كابل USB بالشاحن لبدء الشحن.
- ملاحظة:** يلتتصق القلم مغناطيسيًا بالأجهزة التالية من أجل الشحن.

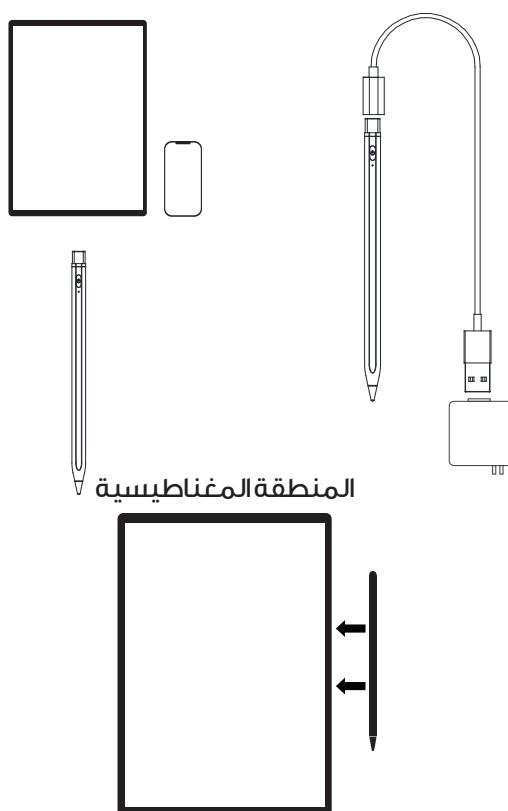

## وصف ضوء المؤشر

٤. يضيء مؤشر الطاقة عند تشغيل الجهاز.



٥. يومض مؤشر الطاقة أثناء شحن الجهاز.




٦. يظل ضوء المؤشر الأخضر مضاءً عند اكتمال شحن الجهاز.



## استبدال الرأس


١. قم بإزالة الرأس البلاستيكي كما هو موضح (متواافق مع رأس Apple Pencil).

٢. قم بتركيب الرأس الجديد باتباع نفس الخطوات بالعكس.

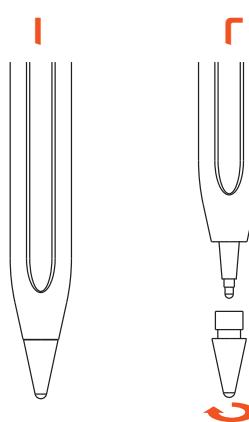

## حساسية الميلان

يدعم القلم خاصية حساسية الميلان للتحكم الدقيق عند الرسم بزوايا مختلفة.

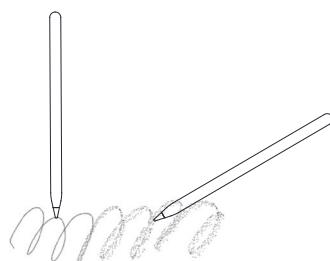

## التواافق مع التثبيت المغناطيسي

iPad Pro 11" - M1

iPad Air 2 " & iPad 5 - M1/M2

iPad Pro 11", 1, 2, 3, 4 Gen

iPad Pro 11,9" - 3rd, 4, 5 Gen

iPad Air - 3, 4, 5 Gen

iPad - 1. Gen, II Gen, II Gen A17 chip

iPad Mini - 6, 7 Gen

## المواصفات

الموديل	PDSPP7C
سعة البطارية	4.4 مللي أمبير/ساعة
مدة العمل	12 ساعة
مدة الشحن	4 دقيقة
منفذ الشحن	C-type
حجم رأس القلم	1.7 مم
الوزن	133 جراماً
الأبعاد	8.9x175 مم

### ملاحظة:

**المؤشر:** يعرض مستوى الطاقة الحالي عند التشغيل. يومض ضوء المؤشر أثناء الشحن، ويظل الضوء الأخضر ثابتاً عند اكتمال الشحن.

**حماية وضع السكون: سيتم إيقاف تشغيل القلم تلقائياً بعد 6 دقّيقه من عدم الاستخدام.**

## ملاحظة

إذا كان جهاز iPad متصلاً بقلم ستايلس آخر، تأكد من فصل الجهاز المتصل قبل توصيل واستخدام القلم الحالي.

## الاحتياطات

١. تجنب تعريض القلم للماء أو الرطوبة لتفادي تلف الجهاز.
٢. اشحن القلم باستخدام كابل النوع-C المرفق لتجنب ارتفاع الحرارة أو تلف البطارية.
٣. عند عدم الاستخدام، خزن القلم في غطاء واقٍ لتفادي الخدوش أو التلف.
٤. تجنب فتح أو تفكيك القلم، فالأجزاء الداخلية غير قابلة للصيانة من قبل المستخدم.
٥. الضغط المفرط على رأس القلم قد يؤدي إلى تآكله بسرعة أو تلفه.
٦. لا تسقط القلم أو ترميه، فقد يتسبب الصدمات في تلف المكونات الداخلية.
٧. تأكد من توافق الجهاز مع ميزة التثبيت المغناطيسي قبل الاستخدام لتجنب أي خلل.
٨. لا تعرّض القلم لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جدًا، فقد يؤثر ذلك على الأداء وعمر البطارية.
٩. اشحن القلم في مكان بارد، جاف، وجيد التهوية لتفادي ارتفاع الحرارة.
١٠. نظف القلم بقطعة قماش ناعمة. تجنب المواد الكاشطة التي قد تخدش السطح.

## التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المفروزة.  
من المهم فرز مثل هذه النفايات لضمان معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وذلك وفقاً للوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## » تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)