

LèPRESSO



LePresso

ماكينة تحضير قهوة الإسبريسو الساخنة والباردة
CAFFÈ VIRTUOSO مع عصا بخار ومقياس ضغط

SKU: LPCFFTEM0072GY



٢	احتياطات السلامة
٥	نظرة عامة على المنتج
٦	وصف الزر
٧	تعليمات مقبض البخار
٨	وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي
٨	قبل الاستخدام الأول
٨	دليل التشغيل
٩	صنع القهوة الباردة
١٠	التسخين المسبق
١٠	صنع قهوة الإسبريسو
١١	وظيفة رغوة الحليب بالبخار
١٢	وظيفة الماء الساخن
١٢	التنظيف والصيانة
١٤	المواصفات
١٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٧	التخلص من المنتج
١٨	الضمان
١٨	تواصل معنا

لضمان التشغيل الآمن للجهاز ومنع إلحاق الضرر بالأفراد أو الممتلكات، يُرجى الالتزام بإرشادات السلامة التالية. قد يؤدي عدم اتباع هذه التحذيرات إلى وقوع حوادث أو أضرار.

١. هذا الجهاز مُصمم للاستخدام المنزلي والداخلي فقط.
٢. لا يُنصح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من قبل من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة اللازمة، إلا تحت إشراف أو توجيه شخص مسؤول. يجب الإشراف على الأطفال لمنعهم من اللعب بالجهاز.
٣. يُمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر ٨ سنوات فأكثر، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، شريطة أن يتلقوا الإشراف المناسب أو التعليمات اللازمة حول التشغيل الآمن وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة به. يجب عدم السماح للأطفال باللعب بالجهاز. يجب أن يقوم الأطفال فقط بالتنظيف والصيانة تحت إشرافهم.
٤. في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل صيانة مؤهل أو فني مؤهل مماثل لتجنب المخاطر المحتملة.
٥. يجب عدم غمر الجهاز في الماء.
٦. **تحذير:** لا تفتح فتحة التعبئة أثناء استخدام الجهاز.
٧. بعد الاستخدام، أو عند توصيل الجهاز بالكهرباء، سيتوقف تلقائيًا بعد ٢٩ دقيقة من عدم الاستخدام، ويستهلك ٣،٠ واط فقط من الطاقة في وضع الاستعداد.
٨. لا تُخزن آلة صنع القهوة في خزانة أثناء استخدامها.
٩. قبل تشغيل الجهاز، تأكد من أن جهد المقبس يطابق مواصفات الجهد المُصنّف على لوحة اسم الجهاز.

١٠. يجب توصيل الجهاز بمقبس مؤرض لضمان التشغيل الآمن.
١١. لا تستخدم الجهاز في المناطق ذات درجات الحرارة العالية، أو المجالات المغناطيسية القوية، أو الرطوبة العالية. تجنب وضع الجهاز على الأسطح الساخنة، أو بالقرب من اللهب المكشوف، أو بالقرب من الأجهزة الكهربائية الأخرى.
١٢. لمنع الصدمات الكهربائية في حالة نشوب حريق، لا تغمر سلك الطاقة أو القابس أو أي جزء من الجهاز في الماء أو السوائل الأخرى. تجنب إتلاف سلك الطاقة أو ثنيه أو تمديده بشكل مفرط.
١٣. لا تضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة.
١٤. عند تنظيف الجهاز أو عند عدم استخدامه، افصله دائمًا عن الكهرباء واتركه يبرد قبل تنظيفه أو التعامل مع مكوناته.
١٥. هذا الجهاز مصمم لتحضير القهوة فقط. لا تستخدمه لأي غرض آخر، واحفظه دائمًا في مكان جاف وآمن.
١٦. ضع الجهاز على سطح مستو وثابت، مع التأكد من وجود مسافة خالية لا تقل عن ٥ سم حوله.
١٧. حافظ على مسافة لا تقل عن ١٠ سم بين الجزء الخلفي من الجهاز والجدران. تأكد من عدم تعليق سلك الطاقة على حافة أي منضدة أو طاولة.
١٨. أبقِ سلك الطاقة بعيدًا عن الأسطح الساخنة.
١٩. تجنب ملامسة الأجزاء المعدنية للجهاز مباشرة، مثل حامل القمع أو أنبوب البخار، أثناء تشغيله لتجنب الحروق.
٢٠. لا تُحرّك الجهاز، أو تُخرج خزان الماء، أو تفصل الطاقة أثناء تشغيله.
٢١. لا تُشغّل الجهاز بدون ماء في الخزان.
٢٢. لا تُحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله بنفسك. في حال تعطل الجهاز، توقف عن استخدامه فورًا واتصل بمركز خدمة ما بعد البيع أو مقدّم خدمة إصلاح مُعتمد للفحص والإصلاح.
٢٣. لا تغسل الجهاز أو سلك الطاقة أو القابس بالماء أو أي سائل آخر لتجنب التلف أو خطر التعرض لصدمة كهربائية.

٢٤. تأكد من توصيل الجهاز بمقبس كهربائي مؤرض بتيار مُصنَّف ١٠ أمبير أو أعلى. قد يُسبب استخدام الجهاز مع أجهزة أخرى على نفس المقبس زيادة في الحمل، مما قد يُؤدي إلى نشوب حريق أو مخاطر أخرى.

٢٥. لإجراء الإصلاحات أو استبدال القطع، يُرجى دائمًا طلب الخدمة من شبكة إصلاح متخصصة معتمدة لتجنب مخاطر الإصلاحات غير السليمة أو المكونات غير المتوافقة.


٢٦. لا تفصل الجهاز بأيدي مبللة، فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية وإصابة. **هام:** قد تؤدي الصيانة غير السليمة، أو العبث غير المصرح به بالمكونات الرئيسية (مثل الصمامات)، إلى تعريض سلامة الجهاز للخطر، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته أو مخاطر نشوب حريق.

٢٧. للاستخدام المنزلي فقط.

٢٨. قد يؤدي سوء الاستخدام إلى إصابة محتملة.

٢٩. قد تبقى حرارة متبقية على سطح عنصر التسخين بعد الاستخدام.



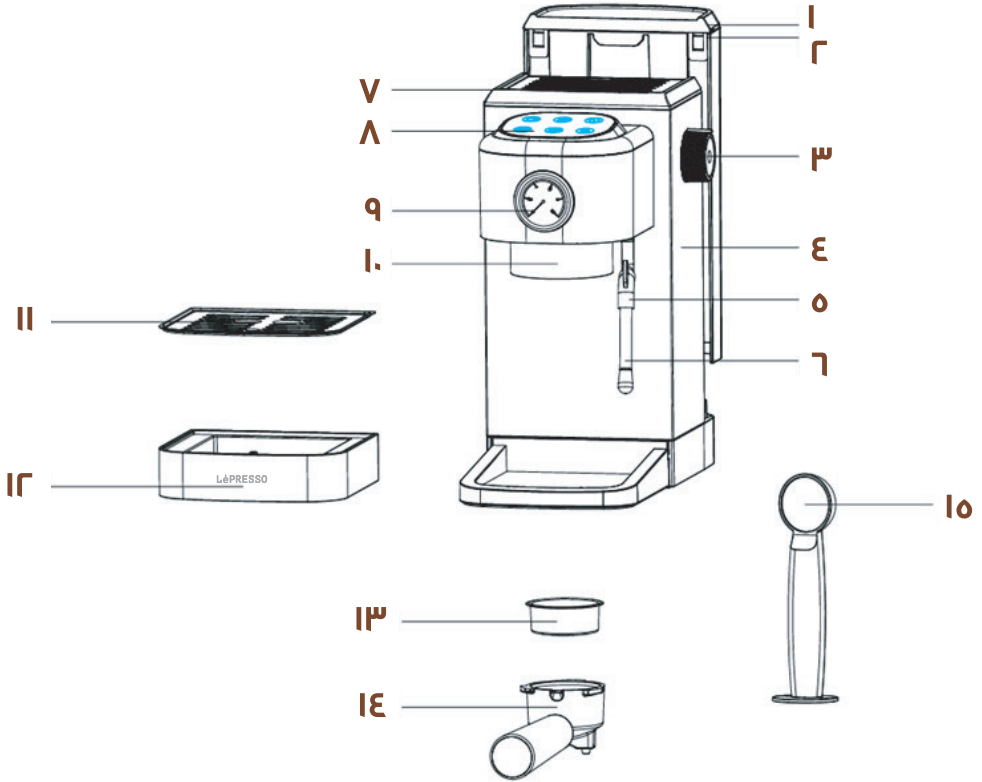

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ٩. مقياس ضغط | ١. غطاء خزان المياه |
| ١٠. رأس تحضير | ٢. خزان المياه |
| ١١. وسادة كوب | ٣. مقبض البخار |
| ١٢. صينية تجميع التنقيط | ٤. الهيكل الرئيسي |
| ١٣. فلتر فردي/مزدوج | ٥. غلاف سيليكون |
| ١٤. قمع | ٦. عصا البخار |
| ١٥. مغرفة قهوة | ٧. منطقة تسخين الأكواب |
| | ٨. زر التشغيل |

زر التشغيل: اضغط مرة واحدة لتشغيل الجهاز، واضغط مرة أخرى لإيقافه.



زر قهوة الكوب الواحد/الكوب المزدوج: بعد انتهاء التسخين المسبق، اضغط على الزر مرة واحدة لتفعيل وظيفة الكوب الواحد وبدء عملية استخلاص القهوة. ستتوقف الآلة تلقائيًا عند انتهاء عملية الاستخلاص، أو يمكنك الضغط على الزر مرة أخرى أثناء عملية الاستخلاص لإيقافها يدويًا. لاستخدام وظيفة الكوب المزدوج، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوانٍ لبدء عملية استخلاص القهوة. وكما هو الحال في وضع الكوب الواحد، ستتوقف الآلة تلقائيًا عند انتهاء عملية الاستخلاص، أو يمكنك الضغط على الزر مرة أخرى أثناء عملية الاستخلاص لإيقافها.



زر قهوة أمريكانو: بعد انتهاء التسخين المسبق، اضغط على الزر مرة واحدة لبدء عملية استخلاص القهوة. بمجرد انتهاء عملية الاستخلاص، ستتوقف الآلة تلقائيًا. أو يمكنك الضغط على الزر أثناء عملية الاستخلاص لإيقاف العملية يدويًا.



زر البخار: بعد انتهاء التسخين المسبق، اضغط على هذا الزر لبدء عملية تسخين البخار. سيومض مؤشر الضوء للإشارة إلى بدء عملية التسخين المسبق. بعد انتهاء التسخين المسبق، سيبقى مؤشر الضوء مضاءً، ويمكنك تشغيل الجهاز لتبخير الحليب أو رغوته. بعد الرغوة، أطفئ مقبض البخار لتعطيل وظيفة البخار.



زر الماء الساخن: بعد التسخين المسبق، اضغط على هذا الزر لبدء تسخين الماء. سيومض مؤشر الضوء أثناء مرحلة التسخين المسبق. بعد انتهاء التسخين المسبق، سيبقى مؤشر الضوء مضاءً، ويمكنك تفعيل مقبض البخار لإخراج الماء الساخن. بعد إخراج الماء الساخن، أطفئ مقبض البخار فوراً لإيقاف وظيفة الماء الساخن.



زر تحضير القهوة الباردة: يتم اختيار وظيفة تحضير القهوة الباردة تلقائيًا عند تشغيل الجهاز. اضغط على هذا الزر لبدء عملية استخلاص القهوة الباردة. سيتوقف الجهاز تلقائيًا بمجرد انتهاء عملية الاستخلاص. يمكنك أيضًا الضغط على الزر مرة أخرى أثناء عملية الاستخلاص لإيقاف العملية يدويًا.



تعليمات مقبض البخار

أدر مقبض البخار إلى وضع الإغلاق لإيقاف وظيفة البخار.	أطفئ مقبض البخار	
يكون مقبض البخار في أقصى وضع مفتوح عند ظهور هذا الرمز.	أقصى وضع مفتوح	

وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي

سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد ٣٠ دقيقة من عدم الاستخدام.

قبل الاستخدام الأول

١. افتح العبوة وأخرج آلة القهوة. تأكد من وجود جميع الملحقات، ونظف جميع الأجزاء القابلة للفصل جيدًا.
٢. لضمان نكهة قهوة نقية وغنية من أول استخدام، من الضروري تنظيف آلة القهوة.

دليل التشغيل

١. أضف كمية مناسبة من الماء النظيف إلى خزان المياه. لا تتجاوز الحد الأقصى، وأغلق غطاء خزان المياه بإحكام.
٢. أدخل الفلتر في القمع (لا حاجة لبقايا القهوة داخل الفلتر) وثبت القمع بآلة القهوة.
٣. ضع كوب القهوة على بساط صينية التنظيف، وثبته بمخرج القهوة.
٤. أدخل سلك الطاقة في مقبس مؤرض.
٥. اضغط على زر التشغيل () لتشغيل الآلة. ستومض مصابيح المؤشر () و () و ()، للإشارة إلى أن الآلة قيد التسخين المسبق. انتظر حتى تبقى المصابيح الأربعة مضاءة، للإشارة إلى اكتمال التسخين المسبق.

٦. بمجرد اكتمال التسخين المسبق، اضغط على زر (). ستبدأ مضخة الماء بالعمل، وسيتدفق الماء من مخرج القهوة.
٧. كرر هذه العملية مرتين إلى ثلاث مرات، ثم اضغط على زر () أو () لإيقاف العملية.
٨. بمجرد اكتمال التسخين المسبق، اضغط على زر () مرة واحدة، وسيومض مؤشر الضوء (). انتظر حتى يظل الضوء مضاءً، ثم أدر مقبض البخار عكس اتجاه عقارب الساعة إلى أقصى حد.
٩. سينطلق البخار من أنبوب البخار. بمجرد اكتمال التبخير، أدر مقبض البخار في اتجاه عقارب الساعة لإغلاقه. ثم، تخلص من الماء الموجود في الخزان ونظف جميع الملحقات. ملاحظة: استخدم كوبًا لجمع أي ماء قد يتناثر أثناء هذه العملية.

صنع القهوة الباردة

١. ضع حوالي ١٤ غرامًا من القهوة المطحونة في مصفاة الفلتر. اضغط على القهوة المطحونة بقوة باستخدام مغرفة قهوة، ثم أزل أي رواسب زائدة من حافة مصفاة الفلتر.
- ملاحظة:** إذا بقيت كمية كبيرة من مسحوق القهوة على حافة المصفاة، فقد يتسبب ذلك في ضعف الإغلاق وتسرب الماء.
٢. ركب القمع. أمسك الماكينة بثبات بيد واحدة مع إمساك القمع بإحكام باليد الأخرى. أدخل القمع في رأس التخمير في الماكينة في وضع ()، مع تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة () حتى يثبت في مكانه.
٣. ضع كوب القهوة على حصى صينية التנקيط، مع التأكد من محاذاته بشكل صحيح مع مخرج القهوة.
٤. وصل سلك الطاقة. سيضيء مؤشر القهوة الباردة (). اضغط على الزر

لبدء عملية الاستخلاص. عندما تصل كمية القهوة الباردة إلى ٦٥-٧٠ مل، ستتوقف الماكينة تلقائيًا.

٥. بعد تحضير القهوة، أدر القمع إلى اليسار لإزالته. صبّ بقايا القهوة. بعد أن يبرد القمع جيدًا، اشطف كلاً من مصفاة الفلتر والقمع بالماء النظيف، وامسح صينية التنقيط بقطعة قماش مبللة.

ملاحظة: إذا تجاوزت درجة حرارة التسخين ٦٠ درجة مئوية، سيومض مؤشر التخمير البارد. لا يمكن استخدام وظيفة التخمير البارد إلا عندما تكون درجة حرارة عنصر التسخين أقل من ٦٠ درجة مئوية.

التسخين المسبق

١. انزع خزان الماء، وافتح غطاؤه، وأضف كمية مناسبة من الماء. تأكد من عدم تجاوز علامة "MAX" على خزان الماء.
٢. أعد خزان الماء إلى مكانه الأصلي وأغلق الغطاء بإحكام.
٣. وصل سلك الطاقة واضغط على زر (⏻). ستومض مصابيح المؤشر (☀️)، (☕)، (☕)، و (☕)، للإشارة إلى بدء التسخين المسبق للجهاز. عندما تبقى مصابيح المؤشر ثابتة، يكون التسخين المسبق قد اكتمل.

صنع قهوة الإسبريسو

١. ضع من ٧ إلى ١٤ غرامًا من تفل القهوة في مصفاة الفلتر واضغط عليها بقوة باستخدام مغرفة قهوة. تأكد من إزالة أي تفل قهوة من حواف مصفاة الفلتر.

٢. كرر الخطوتين ٢-٣ من قسم تحضير قهوة التخمير البارد.
٣. بعد اكتمال التسخين المسبق، حدد الزر () أو () حسب تفضيلاتك:
٤. () وظيفة الكوب الواحد: سيتم استخلاص ما يقرب من ٣٥-٤٠ مل من القهوة.
٥. () وظيفة الكوب المزدوج: سيتم استخلاص ما يقرب من ٦٥-٧٠ مل من القهوة.
٦. وظيفة أمريكانو: سيتم استخلاص ما يقرب من ١٥٠ مل من القهوة.
٧. بعد تحضير القهوة، أدر القمع إلى اليسار لإزالته، ثم تخلص من تفل القهوة المستخدم. بمجرد أن يبرد القمع بدرجة كافية، اشطف كلاً من مصفاة الفلتر والقمع بالماء النظيف. نظف صينية التنقيط بقطعة قماش مبللة.

وظيفة رغوة الحليب بالبخر

١. بمجرد اكتمال عملية التسخين المسبق، اضغط على زر (). سيومض مؤشر الضوء ثم يظل ثابتاً، مشيراً إلى انتهاء عملية التسخين المسبق بالبخر.
٢. أثناء تسخين الجهاز بالبخر، صب الحليب كامل الدسم المبرد في كوب لائيه. يجب أن يشكل الحليب ثلث سعة الكوب للحصول على رغوة مناسبة.
٣. ضع كوباً فارغاً تحت أنبوب البخار وأدر مقبض البخار عكس اتجاه عقارب الساعة إلى وضع الفتحة. سيؤدي ذلك إلى إطلاق كمية صغيرة من الماء من أنبوب البخار. بعد أن يبدأ البخار في التدفق، أدر مقبض البخار في اتجاه عقارب الساعة لإيقاف البخار.
٤. أدخل فوهة البخار في سطح الحليب بعمق اسم تقريباً، ثم أدر مقبض البخار ببطء عكس اتجاه عقارب الساعة لبدء عملية الرغوة. عند هذه

النقطة، ستسمع صوت هسهسة حيث يدخل الهواء إلى الحليب، مما يشكل دوامة في كوب اللاتيه.

٥. عندما تصل رغوة الحليب إلى القوام المطلوب وترتفع درجة الحرارة إلى حوالي ٦٦ درجة مئوية، أدر مقبض البخار باتجاه عقارب الساعة إلى وضع الإيقاف لإيقاف عملية الرغوة.

٦. بعد رغوة الحليب، افتح مقبض البخار مرة أخرى لرش الماء الساخن في الأنبوب، لتنظيف أي بقايا حليب. استخدم إسفنجة مبللة أو منشفة لتنظيف فوهة البخار فوراً بعد ذلك لمنع الانسداد. توخَّ الحذر لتجنب الحروق الناتجة عن البخار الساخن.

وظيفة الماء الساخن

١. بعد اكتمال عملية التسخين المسبق، اضغط على زر (). سيومض مؤشر الضوء ثم يظل ثابتاً، مُشيراً إلى اكتمال عملية التسخين المسبق للماء الساخن.

٢. أدر مقبض البخار إلى وضع الفتحة، وسيومض مؤشر الضوء (). سيبدأ الماء الساخن بالتدفق من أنبوب البخار.

٣. عند توزيع كمية الماء الساخن المطلوبة، أدر مقبض البخار إلى وضع الإغلاق لإيقاف تدفق الماء. تذكير: يمكن أيضاً استخدام وظيفة الماء الساخن لتبريد آلة القهوة بسرعة.

التنظيف والصيانة

تحذير: يُرجى فصل الجهاز عن الكهرباء قبل التنظيف للسماح له بالتبريد بشكلٍ كافٍ لتجنب الحروق. لا تغمر ماكينة القهوة أو سلك الطاقة في الماء

أو أي سوائل أخرى لتجنب المخاطر المحتملة.

١. بعد كل استخدام، أزل صينية التنقيط، وتخلص من بقايا القهوة والماء، ونظف صينية التنقيط والقاعدة بالماء النظيف، وجففهما بقطعة قماش جافة.

٢. استخدم قطعة قماش مبللة أو إسفنجة تنظيف لمسح السطح الخارجي لآلة القهوة لإزالة الأوساخ.

تحذير: لا تستخدم الكحول أو مواد التنظيف الحمضية القوية، ولا تغمر الآلة في الماء.

٣. نظف بقايا القهوة على سطح رأس التخمير بقطعة قماش مبللة.

٤. أدر القمع للأسفل، ونظف بقايا القهوة داخل الفلتر، واشطفه بالماء النظيف، وجفف مكونات القمع بقطعة قماش جافة لمنع الأكسدة.


تنبيه: لا ينبغي غسل مكونات القمع في غسالة الأطباق، فقد تتأكسد.

٥. إذا كانت فتحات الفلتر مسدودة، فانقعها في ماء ساخن لبضع دقائق، ثم استخدم إبرة صغيرة لإزالة بقايا القهوة من الفتحات. طريقة التنظيف موضحة في الشكل ١.

٦. تنظيف أنبوب البخار: بعد استخدام وظيفة البخار لرغوة الحليب، رش القليل من البخار لإزالة أي حليب متبقٍ من أنبوب البخار. في حال انسداد أنبوب البخار، استخدم بطاقة SIM أو مشبك ورق لإزالة الأوساخ من الفوهة. طريقة التنظيف موضحة في الشكل ٢.



١

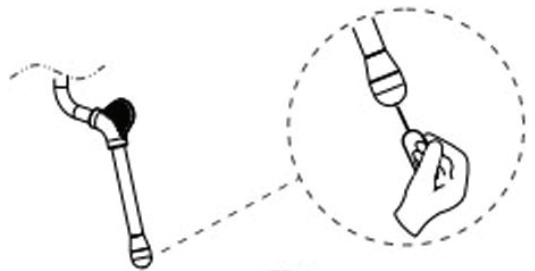

٢

الطراز	LPCFFTEM..٧٢
الجهد المقدر	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠ هرتز
الطاقة المقدر	١٣٥٠ واط
ضغط المضخة	٢٠ بار
سعة خزان المياه	١,٣ لتر
سلك الطاقة	قابس بريطاني ثلاثي الأطراف
المادة	ABS+SUS٤٣.
حجم المنتج	١٦٨ × ٣٠٧,٥ × ٣١٧,٨ مم
وزن المنتج	٣,٤٥ كجم
الملحقات	فلتر SUS لكوب واحد وكوبين، فلتر قهوة، مغرفة قهوة مع مكبس

الأعطال	تحليل السبب	الحل
لا يتم توزيع الماء أو القهوة	لا يوجد ماء في خزان المياه	أضف الماء إلى خزان المياه.
	جهد أو تردد الإدخال غير مطابق للمواصفات المذكورة على لوحة الاسم	استخدم الجهد والتردد المطابقين للمواصفات المذكورة على لوحة الاسم.
	شبكة وعاء المسحوق مسدودة	نظّف وعاء المسحوق.
	التشغيل بدون ماء لفترة طويلة تسبب في دخول الهواء إلى مضخة المياه	استخدم وظيفة الماء الساخن مرة واحدة لضمان التشغيل السليم.
	عطل في الجهاز	يرجى التواصل مع مركز خدمة ما بعد البيع لمجموعة Excellence.
لا ينتج البخار	فوهة أنبوب البخار مسدودة.	نظّف الرواسب في فوهة الرش.
	لا يوجد ماء في خزان المياه (تكرار).	أضف الماء إلى خزان المياه.
	عطل في الجهاز.	يرجى التواصل مع مركز خدمة ما بعد البيع لمجموعة إكسلانس.
يتدفق القهوة من حافة ختم القمع	تمت إضافة كمية زائدة من مسحوق القهوة إلى وعاء المسحوق.	أوقف تشغيل الآلة واتركها تبرد. نظّف مسحوق القهوة المتبقي من حلقة إغلاق القمع، وأضف كمية مناسبة منه.
	بقايا مسحوق القهوة على حلقة ختم القمع.	أوقف تشغيل الآلة واتركها تبرد. نظّف بقايا القهوة المطحونة من حلقة إغلاق القمع.
	تسببت عمليات التشغيل المتعددة ودرجات حرارة الماء الساخن العالية في التبخر.	افصل الطاقة وأعد تشغيل الآلة بعد أن تبرد.
	لا تزال المشكلة قائمة بعد اتباع الخطوات المذكورة أعلاه.	يرجى التواصل مع مركز خدمة ما بعد البيع لمجموعة إكسلانس.

مسحوق القهوة كان ناعمًا جدًا وسد الفلتر.	بعد الشطف، استبدل مسحوق القهوة بمسحوق أكثر خشونة.	القهوة لا تتدفق أو تتدفق ببطء شديد.
شاشة الفلتر مسدودة.	استخدم فرشاة أو إبرة لتنظيف الفتحة السفلية لمصفاة الفلتر، ثم اشطفها بالماء النظيف.	
فتحة القهوة في القمع مسدودة.	نظّف فتحة القهوة في القمع باستخدام فرشاة أو إبرة.	
خزان المياه غير مثبت بشكل صحيح.	تأكد من تركيب خزان المياه بشكل صحيح.	
حوض الماء ممتلئ	أفرغ الماء من وعاء الماء.	تسرب الماء من أسفل آلة القهوة.
عطل في الجهاز	يرجى التواصل مع مركز خدمة ما بعد البيع لمجموعة إكسلانس.	
قابس سلك الطاقة غير موصول بشكل صحيح.	بعد الشطف، استبدل مسحوق القهوة بمسحوق أكثر خشونة.	تسرب الماء من أسفل آلة القهوة.
دائرة الثرمستور مفتوحة أو قصيرة.	استخدم فرشاة أو إبرة لتنظيف الفتحة السفلية لمصفاة الفلتر، ثم اشطفها بالماء النظيف.	
عطل في الجهاز.	يرجى التواصل مع مركز خدمة ما بعد البيع لمجموعة إكسلانس.	
مسحوق القهوة خشن جدًا.	استبدل مسحوق القهوة الناعم بمسحوق أكثر خشونة.	استخلاص القهوة غير كافٍ.
تم تحضير القهوة مباشرة بعد رغوة الحليب.	استخدم وظيفة التبريد لتبريد الآلة قبل تحضير القهوة.	
لم يتم ضغط مسحوق القهوة بإحكام كافٍ.	اضغط جيدًا عند دك مسحوق القهوة.	
مؤشر البخار لا يضيء.	سينطلق البخار فقط عند استمرار إضاءة مؤشر البخار.	رغوة الحليب لا تُنتج بشكل صحيح.
العبوة كبيرة جدًا أو شكلها غير مناسب.	استخدم أكوابًا طويلة وضيقة أو أكواب لاتبه آرت احترافية لرغوة مثالية.	

أدخل أنبوب رغوة الحليب في الحليب بعمق حوالي اسم.	أنبوب رغوة الحليب مُدخل بعمق شديد في الحليب.
استخدم حليبًا كامل الدسم للحصول على أفضل نتائج رغوة.	تم استخدام حليب خالي الدسم بدلًا من الحليب كامل الدسم.

التخلص من المنتج



تشير هذه العلامة إلى أنه لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. لتجنب أي ضرر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان نتيجة التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بطريقة مسؤولة لدعم إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستعمل، يُرجى استخدام أنظمة الإرجاع والاستلام أو التواصل مع البائع الذي اشتريته منه المنتج. سيساعدونك في أخذ المنتج لإعادة تدويره بطريقة آمنة بيئيًا.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني **<https://www.lepresso.com/warranty>** واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: **info@lepresso.com**

الموقع الإلكتروني: **<https://www.lepresso.com/>**

انستغرام: **[lepresso_official](#)**