



Green Lion

Heater Power
مروحة وسخان مع جهاز تحكم عن بعد

SKU: GNHTPW1800BK

Model No: GHT1800

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٤	مخطط المنتج وميزاته
٥	ميزات جهاز التحكم عن بعد
٦	كابل التمديد
٧	كيفية التشغيل
٨	كيفية ضبط المؤقت
٩	كيفية التحكم في تدفق الهواء
١٠	احتياطات السلامة
١١	إرشادات سلامة السخان
١٢	إرشادات ما بعد التشغيل
١٣	الصيانة
١٤	ملاحظات هامة
I.	دليل تركيب البطارية
II	الإصلاح أو الاستبدال
III	التخلص من المنتج
IV	الضمان
V	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج


سخان جرين ليون باور هو جهاز متعدد الاستخدامات في ا، مصمم ليمنحك الراحة طوال العام. يتميز بوظيفتي المروحة والسخان، ويوفر حلاً عملياً للتحكم في درجة الحرارة في أي مساحة. ومع ميزة التحكم عن بعد، يمكنك بسهولة ضبط الإعدادات عن بعد، مما يجعله مثالياً للمنازل والمكاتب وأي بيئة داخلية. سواء كنت بحاجة إلى نسيم بارد في يوم حار أو جو دافئ خلال الأشهر الباردة، فإن سخان جرين ليون باور يوفر أداءً فعالاً وموثوقاً وسهل الاستخدام.

المواصفات

رقم الموديل	GHT18..
المادة	مقاوم للحرق ABS, PP, PBT
الجهد المقدر	٢٤.-٣٣ فولت
التردد المقدر	٦٠ هرتز
الطاقة المقدرة	١٨٠ واط
سرعة الرياح	عالية: ٧٥، متر/ثانية، منخفضة: ١٦٤، متر/ثانية، مروحة: ٤٦، متر/ثانية
نطاق تخطيطية التدفئة	١٨ متراً مربعاً
وظيفة المؤقت	ساعتان، ٤ ساعات، ٨ ساعات
الوضع	٣ إعدادات (حرارة عالية/حرارة منخفضة/مروحة)
الفلتر	شاشة فلتر قابلة للفصل
زاوية التذبذب	٨ درجة (يسار-يمين)، ٤٥ درجة (أعلى-أسفل)
مستوى الضوضاء	٤٣.٩ ديبسيبل
قبس الطاقة	قابس بريطاني ثلاثي الأطراف
الوزن الإجمالي	٣.٧ كجم
أبعاد المنتج	٥٣*٣٠*٢٣ سم

- سخان سيراميك
- جهاز تحكم عن بعد

مخطط المنتج ومميزاته

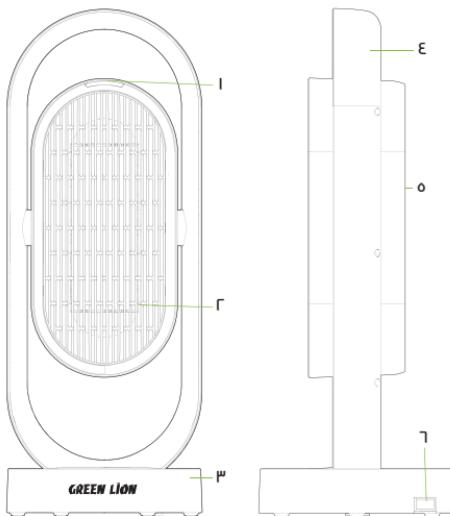

١. مصابيح المؤشر ولوحة التحكم
٢. مخرج الهواء
٣. قاعدة القرص الدوار
٤. المقipض
٥. مصفاة الغبار/مدخل الهواء
٦. المفتاح الرئيسي
٧. جهاز التحكم عن بعد

ميزات جهاز التحكم عن بعد

- ١. إعدادات الحرارة: اختر من بين إعدادين للحرارة لضبط مستوى الدفع حسب تفضيلاتك.
- ٢. إعدادات المروحة: استخدم إعداد المروحة لتدوير الهواء بدون تدفئة، مما يوفر خيار التبريد خلال الأشهر الأكثر دفناً أو لتدوير الهواء.
- ٣. وظيفة المؤقت: اضبط المؤقت لإيقاف تشغيل المدفأة تلقائياً بعد ٤ أو ٢ أو ٨ ساعات، مما يضمن كفاءة استخدام الطاقة وراحة البال.

كابل تمديد

يُعمل هذا السخان حتى مسافة ٣٠ متراً (١٠ قدم) دون أي فقدان ملحوظ في كفاءة التدفئة، ويضمن دفعاً ثابتاً على مساحة واسعة، مما يجعله مناسباً للغرف الكبيرة أو المساحات المفتوحة.

كيفية التشغيل

- ١. التشغيل:
 - أ. اضغط على مفتاح "تشغيل/إيقاف" الموجود في قاعدة المدفأة للدخول إلى وضع الاستعداد.
 - ب. لتنشيط المدفأة، اضغط على زر " التشغيل" إما على لوحة تحكم الوحدة أو جهاز التحكم عن بعد. سيؤكّد صوت طقطقة التنشيط.
- ٢. إعدادات الحرارة:
 - أ. عند تشغيل المدفأة، ستعمل في البداية على درجة حرارة عالية. سيُضيء مؤشر الجهاز للإشارة إلى هذا الإعداد.
 - ب. لضبط مستوى الحرارة، اضغط على زر "الوضع" في جهاز التحكم عن بعد للتبدل بين إعدادي الحرارة العالية والمنخفضة. سيُضيء المؤشر المقابل على لوحة تحكم الوحدة كما يلي:

- أحمر فاتح: حرارة منخفضة

- أحمر داكن: حرارة عالية

- أزرق: وضع المروحة (بدون حرارة)

٣. إيقاف التشغيل:

أ. لإيقاف تشغيل السخان، اضغط على زر "التشغيل" مرة أخرى.

ب. سيستمر الجهاز في العمل لبضع ثوانٍ للتبديد أي حرارة متبقية، مما يضمن تشغيلًا فعالًا وتصفية الهواء الدافع من عناصر التسخين قبل إيقاف التشغيل تماماً.

كيفية ضبط المؤقت

أ. في وحدة السخان:

اضغط على زر المؤقت (-) أعلى الوحدة للتنقل بين إعدادات الوقت المتاحة. سيضيء ضوء أحمر، مثيرةً إلى مدة الوقت المحددة:

أ. مرة واحدة لمدة ساعتين

ب. مرتين لمدة ٤ ساعات

ج. ثلث مرات لمدة ٨ ساعات

ملاحظة: يمكنك أيضًا استخدام زر المؤقت في جهاز التحكم عن بعد للتبديل بين خيارات ٤ و ٢ و ٨ ساعات.

ب. ذاكرة المؤقت التلقائية:

إذا تم ضبط السخان على إيقاف التشغيل بناءً على وظيفة المؤقت، فسيتذكرة آخر إعداد تم استخدامه. في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل الوحدة، سيعود تلقائياً إلى مدة المؤقت نفسها، مما يوفر لك تجربة استخدام سلسة.

كيفية التحكم في تدفق الهواء

أ. التذبذب - التحرك من اليسار إلى اليمين:

أ. لتفعيل التذبذب، المس زر (-) في الوحدة مع الاستمرار لمدة ثانية أو المس زر (-) في جهاز التحكم عن بعد. سيبعد السخان بالذبذب، يتحرك من اليسار إلى اليمين،

موزعاً الحرارة بالتساوي في جميع أنحاء الغرفة.

- بـ. لإيقاف التذبذب، المس زر (-) في الوحدة مع الاستمرار لمدة ثانية أو المس زر (-) في جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى. سيعود الجهاز إلى الوضع الثابت.

احتياطات السلامة

١. ضمم هذا السخان لتدفئة المساحات الصغيرة والمتوسطة. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي الداخلي فقط.
٢. اقرأ هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز. هذا يضمن الاستخدام السليم والسلامة.
٣. احتفظ بالدليل للرجوع إليه مستقبلاً، خاصةً إذا كنت بحاجة إلى إرشادات أو لديك أي مخاوف بشأن المنتج لاحقاً.
٤. ضمم السخان لاستخدامات محددة، كما هو موضح في هذا الدليل. أي انحراف عن الاستخدام المقصود قد يكون خطيراً.
٥. استخدم فقط الملحقات أو المرفقات الموصى بها خصيصاً في هذا الدليل. قد يزيد استخدام الملحقات غير المصرح بها من خطر الإصابة أو العطل.
٦. قبل استخدام المنتج، أخرجه من عبوته وافحصه للتأكد من أنه في حالة عمل جيدة. لا تستخدم الجهاز أبداً إذا بدا تالفاً.
٧. أبقِ مواد التغليف، بما في ذلك الأكياس البلاستيكية، بعيداً عن متناول الأطفال لأنها قد تشكل خطر الاختناق. لا تسمح للأطفال أبداً باللعب بهذه الأجزاء.
٨. اتبع دائمًا احتياطات السلامة الأساسية للحد من خطر الحرائق، والصطبات الكهربائية، والإصابات الشخصية، والتلف. تأكد من وضع المدفأة على سطح ثابت، بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال، وموصلة بمقبس كهربائي مؤرض بشكل صحيح. لا تغطي المدفأة أبداً، وافحصها بانتظام بحثاً عن أي تلف. راقب المدفأة دائمًا أثناء استخدامها، واحفظها بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

١. تأكد من أن جهد الدائرة الرئيسية يطابق التصنيف المطلوب للسخان قبل الاستخدام لتجنب التلف أو الأعطال.
٢. ضع السخان على سطح مستوٍ وتجنب وضعه مباشرةً أسفل مقبس كهربائي لضمان السلامة وتهوية جيدة.
٣. تأكد دائمًا من عدم انسداد مدخل وخروج الهواء لمنع ارتفاع درجة الحرارة وضمان كفاءة التشغيل.
٤. لا تغطي السخان أبدًا. قد يؤدي سد فتحات التهوية إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز، مما قد يؤدي إلى تلف محتمل أو مخاطر حرائق.
٥. لا تستخدم السخان في المناطق الرطبة مثل الحمامات أو الدشات أو بالقرب من حمامات السباحة لتجنب المخاطر الكهربائية.
٦. افصل السخان دائمًا عند عدم استخدامه أو أثناء تشغيله لتقليل مخاطر الحرائق وتوفير الطاقة.
٧. في حالة تلف الجهاز أو الكابل، توقف عن استخدامه فورًا. يجب على موظفي الخدمة المعتمدين فقط محاولة إجراء الإصلاحات.
٨. أبق المدفأة بعيدًا عن متناول الأطفال أو ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة إلا بعد تلقيهم الإشراف أو التعليمات المناسبة.
٩. أبق الأطفال دون سن ٣ سنوات بعيدًا عن المدفأة. يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ و٨ سنوات بتشغيلها فقط تحت الإشراف ومع إرشادات الاستخدام الآمن. يُمنع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ و٨ سنوات من توصيل المدفأة بالكهرباء أو ضبطها أو تنظيفها. يُسمح لهم بتشغيلها أو إيقافها فقط مع إرشادات الاستخدام الآمن.

١. قد ترتفع درجة حرارة أجزاء المدفأة بشكل كبير. تأكد من إبعاد الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر عن الأسطح الساخنة لمنع الحروق.
٢. لا تسمح أبداً بتعليق كابل الطاقة على حافة الأثاث أو ملامسته للأسطح الساخنة لتجنب المخاطر.
٣. تأكد من تمديد الكابل بالكامل قبل الاستخدام، فقد يتسبب الكابل الملفوف أو المتشابك في ارتفاع درجة الحرارة.
٤. اسحب القابس دائمًا من المقبس مباشرةً، وليس من الكابل أبداً، لتجنب تلف السلك أو القابس.
٥. لا تحمل الجهاز من كابل الطاقة.
٦. لا تشغّل الجهاز بأي مبللة.
٧. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء تشغيله.
٨. لا تستخدم كابل تمديد إلا عند الضرورة.
٩. تأكد من عدم وجود أجهزة أخرى عالية التيار على نفس الدائرة.
١٠. افصل الجهاز عن الكهرباء عند عدم استخدامه أو قبل التنظيف.
١١. لا تستخدم كابلًا أو قابسًا تالفاً.

إرشادات ما بعد التشغيل

١. لا تستخدم قطعة قماش مبللة أو ماء على أي جزء من الجهاز، فقد يؤدي ذلك إلى ماس كهربائي أو صدمة كهربائية، مما قد يشكل خطراً جسيماً على السلامة.
٢. حافظ دائمًا على نظافة الجهاز وخلوه من أي شوائب. تجنب السماح لأي أجسام بالدخول عبر فتحات التهوية، فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو تلف مكوناته الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز من مقبس الحائط قبل فصله للتنظيف أو عند عدم استخدامه.
٣. افحص جميع المداخل والمخارج بشكل دوري بحثاً عن أي تراكم للغبار أو الشوائب، والتي قد تعيق عمل الجهاز بشكل صحيح.

٤. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي عند عدم استخدامه، أو قبل نقله، أو تنظيفه.
٥. أوقف تشغيل الجهاز وانزع القابس قبل تركه دون مراقبة أو إجراء الصيانة.
٦. قم بتخزين الجهاز في مكان جاف عند عدم استخدامه، واحفظه بعيداً عن متناول الأطفال.

الصيانة

١. لا تقم بفك أو إصلاح أي جزء من المدفأة. يجب أن يُعهد بالإصلاحات إلى وكلاء الصيانة المؤهلين فقط، بما في ذلك استبدال كابل الطاقة.
٢. في حال تعطل المدفأة، توقف عن استخدامها فوراً. اتصل بالشركة المصنعة أو مركز خدمة معتمد للمساعدة. تجنب محاولة الإصلاح بنفسك.
٣. في حال حدوث مشاكل فنية، أطفئ المدفأة فوراً. خذها إلى مركز خدمة معتمد للفحص والإصلاح الاحترافي. استخدم دائمًا قطع الغيار الأصلية للإصلاحات.
٤. عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤثر على أداء السخان وسلامته. تأكد من إجراء الإصلاحات بواسطة فنيين متخصصين باستخدام القطع الصحيحة.

ملاحظات هامة

١. تأكد من وضع المدفأة على سطح صلب وخفيف لقليل الاهتزاز والضوضاء. تجنب وضع الجهاز على سطح ناعم، فقد يؤثر ذلك على وظيفته. استخدم الجهاز دائمًا على سطح أملس وثابت للحصول على أفضل أداء.
٢. ضع المدفأة بعيداً عن النوافذ المفتوحة، فقد يتسبب المطر أو العوامل الطبيعية الأخرى في مخاطر كهربائية. أبق الجهاز بعيداً عن الأجسام الثقيلة وتجنب إمالته على جانبه لمنع تلفه. تأكد من عدم إدخال أي أجسام في هيكل الجهاز لتجنب أي عطل محتمل.
٣. لا تضع المدفأة بالقرب من الأجهزة المولدة للحرارة، أو المواد القابلة للاشتعال، أو المواد الخطرة. اترك مسافة متر واحد على الأقل حول الجهاز، خاصةً بعيداً عن الأثاث، أو الفراش، أو المواد القابلة للاشتعال الأخرى.

٥. رتب سلك الطاقة لمنع مخاطر التعرّض. بالإضافة إلى ذلك، تجنب وضع المدفأة بالقرب من الحيوانات، أو السّتائر، أو أي أجسام قابلة للاشتعال. خزن الجهاز دائمًا بأمان بعد الاستخدام.
٦. تجنب وضع سلك الطاقة تحت السجاد أو الأثاث، فقد يعيق ذلك مفتاح التشغيل.
٧. اترك مسافة لا تقل عن متر واحد حول المدفأة لتوفير تهوية مثالية، وتجنب وضعها في الزوايا أو بالقرب من العوائق.
- تحذير:** لا تضع المدفأة بالقرب من موقد غاز أو كهرباء ساخن.

دليل تركيب البطارية

لتركيب البطارية، أولاً، انزع غطاء البطارية بوضع إبهامك أو أداة صغيرة على المنطقة الممحزة وسحبه برفق إلى الجانب. أدخل بطارية CR2032 واحدة في الحجرة، مع التأكد من أن الجانب الموجب متوجه لأعلى. أعد تثبيت غطاء البطارية في مكانه، مع التأكد من تثبيته بإحكام. في مكانه الصحيح. إذا كنت تشك في ابتلاع بطارية أو إدخالها في أي جزء من الجسم، فاطلب العناية الطبية فورًا. في حالة ملامسة محتويات البطارية للجلد، اغسل المنطقة المصابة بصابون لطيف وماء. في حالة ملامسة العينين، اشطفهم بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل واطلب المساعدة الطبية. يحتوي إلكترووليت البطارية على مذيبات عضوية وأملاح ليفيوم، والتي قد تكون ضارة.

خطر: هناك خطر انفجار في حالة استبدال البطارية بشكل غير صحيح.

يحتوي هذا المنتج على بطارية معدنية/زرية، مما يشكل خطراً كبيراً للحرق الكيميائي. في حالة ابتلاع البطارية المعدنية/الزرية، يمكن أن تسبب حروقاً داخلية شديدة في غضون ساعتين فقط، وقد تؤدي إلى الوفاة.

يجب توكيد الحذر الشديد عند التعامل مع البطارية أو استبدالها للتجنب ابتلاعها، وخاصة من قبل الأطفال.

تحذير: حرصاً على سلامتك ولضمان عمل المنتج بشكل صحيح، لا تحاول إصلاح أو تفكيك أو ثقب أو استبدال أي أجزاء من السخان بنفسك. أي محاولة غير مصرح بها لتعديل أو إصلاح المنتج لن تُعرض سلامته للخطر فحسب، بل ستُبطل أيضاً الضمان. نوصي بشدة بطلب المساعدة المهنية من فني الصيانة المعتمدين إذا كان المنتج يحتاج إلى إصلاح أو صيانة. اتبع دائمًا إرشادات الشركة المصنعة لحفظه على تغطية ضمان المنتج وتشغيله الآمن.



التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لاتنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)