




Green Lion

وحدة التحكم القادمة GP Ultra E

SKU: GNGPU4CONSBK

Model No: GL-GC07

| | |
|---|---|
| ٢ | نظرة سريعة |
| ٣ | المواصفات |
| ٤ | إعدادات إضافة عصا التحكم |
| ٤ | اختصارات داخل اللعبة (PSP, MDB) |
| ٤ | وضع فتح القفل للأطفال |
| ٤ | تعليمات أزرار لعبة PSP |
| ٤ | تعليمات الشخص |
| ٥ | تبديل نواة المحاكي |
| ٥ | التبديل بين الوضع العام، والمحاكاة الفردية، واللعبة الفردية |
| ٦ | تغيير السمة |
| ٦ | إضافة لعبة إلى قائمة المفضلة |
| ٦ | ضبط سطوع الشاشة |
| ٧ | تبديل اللغة |
| ٧ | تعيين الجانب B في لعبة FDS |
| ٧ | إضافة ألعاب |
| ٨ | التخلص |
| ٨ | الضمان |
| ٨ | اتصل بنا |

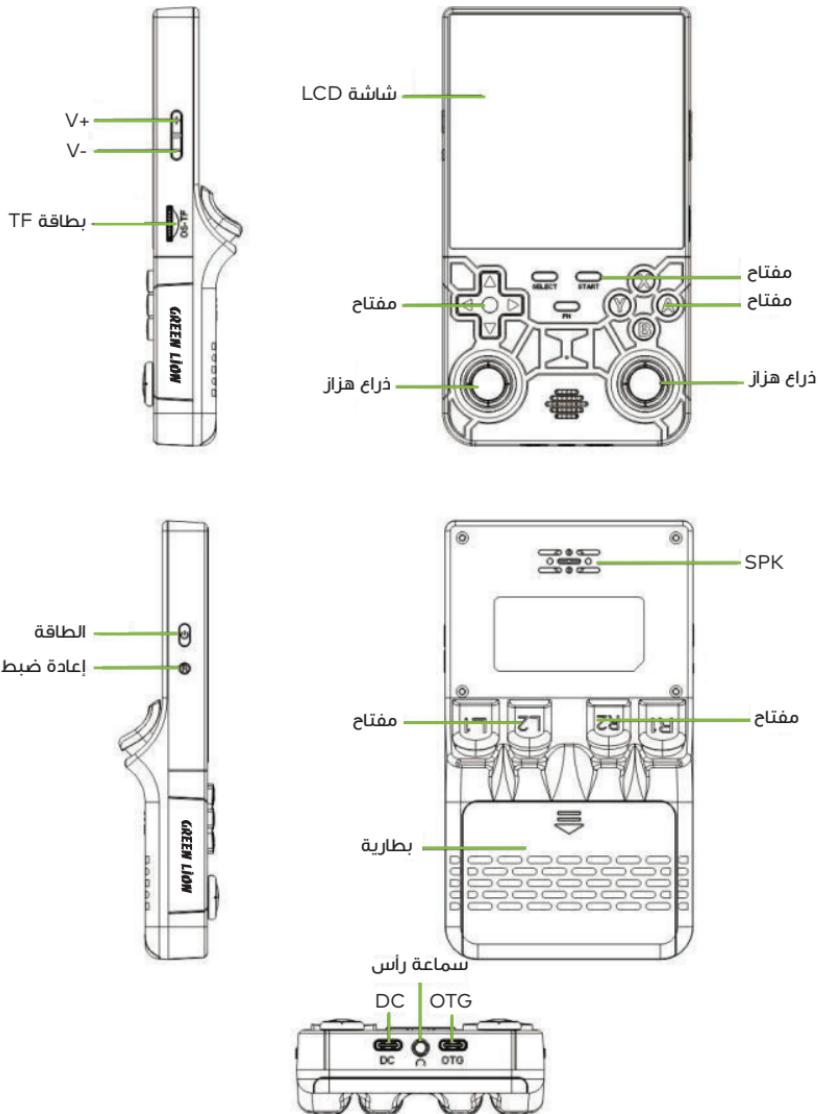

| | |
|--|---|
| ABS | المادة |
| Linux | نظام التشغيل |
| شاشة IPS عالية الدقة 4 بوصات (7.0 x 7.0) | الشاشة |
| ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1 جيجابايت / ذاكرة eMMC سعة 8 جيجابايت | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) / ذاكرة القراءة فقط (ROM) |
| معالج Cortex-A5، 1.5GHz | وحدة المعالجة المركزية (CPU) |
| معالج Mali-G31 | وحدة معالجة الرسومات (GPU) |
| 5 جيجاهرتز | التردد |
| بطاقة ذاكرة TF سعة 64 جيجابايت (قابلة للتوسيع حتى 256 جيجابايت) | سعة التخزين |
| بطارية 3000mAh | سعة البطارية |
| 4 جيجاهرتز | واي فاي |
| 5 فولت/ 2 أمبير | مدخل الجهد |
| Type-C منفذ | منفذ الشحن |
| ساعة واحدة | مدة الشحن |
| 7-5 ساعات | مدة العمل |
| 33 جرام. | وزن المنتج |
| 5.7 x 1.5 x 0.8 سم | أبعاد المنتج |

إعدادات إضاءة عصا التحكم

اضغط على مفتاح RI لتغيير اللون الأساسي لمصباح LED.
أولاً، تشغيل النظام:
اضغط باستمرار على مفاتيح L₁ + SELECT + R₁ + START، ثم اضغط على مفتاح A للتأكيد.

(PSP، MDB) اختصارات داخل اللعبة

تحميل تقدم اللعبة: SELECT + RI
حفظ تقدم اللعبة: SELECT + LI
عرض PSP: SELECT + START
إيقاف اللعبة مؤقتاً: SELECT + A
الخروج من اللعبة: SELECT + B

وضع فتح القفل للأطفال

اضغط على زر "ابداً"، ثم اختر "فتح وضع واجهة المستخدم"، ثم اضغط على زر A، ثم
اضغط على زر AAAA لفتح القفل.

PSP تعليمات أزرار لعبة

بدء اللعبة: SELECT + B
تحميل تقدم اللعبة: R₁
حفظ تقدم اللعبة: L₁

تعليمات الشحن

عند تشغيل المحرك الرئيسي، يُرجى تغييره في الوقت المناسب. كابل الشحن موصول
بواجهة D للشحن. عند اكتمال الشحن، ينطفئ الضوء قليلاً. إذا لم يكن الشحن كافياً،
فسيبقى مضاءً بالكامل. لا تضغط على زر التشغيل لبدء الشحن. يجب ألا يتجاوز جهد
الشحن ٥ فولت.

إذا تعرّضت لتشغيل اللعبة، فالسبب الرئيسي هو عدم تطابق نواة المحاكي. يمكن حل مشكلة تغيير اللعبة بتغيير إعداداتها، ولكن يجب تغيير نواة المحاكي في قائمة اللعبة، ثم الضغط على "خيارات متقدمة" ومفتاح A، ثم تحديد العنصر قبل الأخير "محاكي" لتبديله. إذا نقرت على هذا الخيار ولم تتمكن من تشغيله في اللعبة، فمن المحتمل وجود مشكلة في المُحرك. يرجى مشاركة ملاحظاتك لتصحيفها! ملاحظات أخرى:

- (١) افتح (٢)، أُعطي الأولوية لنواة FBAAlpha، ثم نواة FBAAAlpha، ثم نواة FBAAAlphaNeo.
- (٣) أُعطي الأولوية لنواة FBNeo، ثم FBAAlpha، ثم FBA ونواة الأخرى.
- (٤) MAME: أُعطي الأولوية لنواة FBNeo، ثم MAME، ثم النواة الأخرى.
- (٥) GBA: يدعم IMGBA مجموعات المفاتيح، ويدعم GPSP تعديلات اللعبة.

التبديل بين الوضع العام، والمحاكاة الفردية، وللعبة الفردية

إعدادات المحاكاة الأساسية

يُوفر EE ثلاثة طرق لإعداد الألعاب:

- الأول هي إعدادات العامة: اضبطها في قسم "إعدادات اللعبة" بقائمة ES.
- الثانية هي إعدادات المحاكاة: "إعدادات اللعبة - لكل نظام - التكوين المتقدم" يتواافق مع طرز مختلفة.
- الثالثة هي إعدادات اللعبة الفردية: اضغط مع الاستمرار على زر A في اسم اللعبة، واضبطها في "خيارات اللعبة المتقدمة" التي تظهر. انتبه للأولوية: إعدادات اللعبة الفردية > إعدادات المحاكاة > إعدادات العامة.

اضغط على STAET لفتح قائمة الاختيارات، ثم اختر "إعدادات اللعبة"، ثم اضغط على A للدخول إلى قائمة الإعدادات المنسدلة لاختيار نسبة عرض اللعبة، ثم اختر نسبة العرض المناسبة.

٧/٧: اختر بناء على دقة الشاشة، على سبيل المثال، الدقة ٧٢٠ × ٧٢٠، وهي نسبة ١٦:٩. إذا تم ضبط "نسبة عرض اللعبة" على ١٦:٩، فسيتم عرض جميع الألعاب بشكل أساسي بملء الشاشة (بعض الألعاب تحتوي على حواف سوداء، ولا يمكن عرضها بالكامل).

CORE PROVDEO: الدقة الافتراضية لنواة المحاكي، والتي تطابق الدقة الافتراضية لنمودج اللعبة. يضمن هذا الإعداد عرض شاشة اللعبة بالكامل وفقاً للمقاييس الأصلي دون أي تشوه. على سبيل المثال، إذا تم عرض لعبة الرماية العمودية أفقياً، فسيتم تمديدها إلى ملء الشاشة في وضع ٧/٧، مما يتسبب في تشوه شديد للشاشة. مع ذلك، يضمن استخدام CORE PROVDEO بقاء المقاييس الأصلي دون تغيير.

توجد أيضاً ألعاب GB وGBC، والتي قد تتشوه بشدة عند استخدام وضع ٧/٧ في وضع ملء الشاشة.

أضف لعبة إلى قائمة المفضلة

اختر اللعبة التي ترغب بجمعها من قائمة الألعاب، ثم اضغط باستمرار على زر A، ستظهر قائمة منبثقة. اختر "إضافة إلى المفضلة"، ثم اضغط على زر A للتأكيد، وستضاف اللعبة المحددة إلى قائمة المفضلة.

أضف لعبة إلى قائمة المفضلة

اضغط على مفتاح "ابداً" لفتح قائمة الخيارات، ثم اختر "إعدادات النظام"، ثم اضغط على مفتاح "A" للدخول إلى قائمة "إعدادات النظام"، ثم اختر "السطوط". استخدم المفتاح الأيسر من مفتاح "+" لخفض السطوط، والمفتاح الأيمن من مفتاح "+" لزيادة السطوط.

اضغط على زر "START" لفتح قائمة الاختيارات، ثم اختر "Selection menu" ، ثم "System Settings" ، ثم اضغط على زر "A" لاختيار اللغة. اختر اللغة التي تناسبك، ثم اضغط على زر "A" للتأكيد. يتطلب تغيير اللغة إعادة تشغيل الجهاز. بعد اختيار اللغة، ارجع إلى القائمة السابقة، ثم اختر "Exit" ، ثم اختر "RESTART ENULATION" . "STATION

ضبط الجانب "B" في لعبة FDS

تتطلب بعض ألعاب FDS ضبط الجانب "B" قبل البدء. إذا فتحت اللعبة وطلب منك ضبط الجانب "B" ، فاضغط على A لضبط الجانب "B" وستبدأ اللعبة بشكل طبيعي.

إضافة ألعاب

أدخل بطاقة الذاكرة في جهاز الكمبيوتر، ثم أدخل القرص المسمى EEROMS ، ثم ضع اللعبة المُنَزَّلَة في مجلد المُحاكي المناسب، ثم ضع صورة اللعبة في مجلد الوسائط/لقطات الشاشة، ثم ابحث عن الملف المسمى game list.xml . يمكنك فتحه باستخدام المفكرة، ومحاكاة معلومات اللعبة الحالية، وإضافة اللعبة المضافة حديثاً إلى القائمة، ثم حفظها.

أخرج بطاقة الذاكرة من جهاز الكمبيوتر، وأدخلها في الجهاز، وشغلها، وستظهر اللعبة المضافة حديثاً. إذا لم يظهر جهاز الكمبيوتر قرص EEROMS ، فاختر "هذا الكمبيوتر" على سطح المكتب، وانقر بزر الماوس الأيمن، ثم "إدارة" ، ثم "إدارة الأقراص" ، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى "هذا القرص" ، وحدد، وانقر بزر الماوس الأيمن، ثم عين له حرف محرك أقراص.

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادّة تدويرها بشكّل صحيح، بما يتّوافق مع اللوائح المحليّة لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرةً من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [warranty](https://www.greenlion.net/warranty) واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لتنسّق تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدياً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
[الموقع الإلكتروني:](https://www.greenlion.net/)

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلigrام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)