



# Green Lion

## جهاز عرض محمول EK VENUS

SKU: GNVE4KPROJWH


Model No: GL-VP4K

١	نظرة عامة
٢	تحذيرات السلامة
٣	الاحتياطات والتحذيرات
٤	محتويات العبوة
٥	مخطط جهاز التحكم عن بعد
٦	وصف وظيفة جهاز التحكم عن بعد
٧	التركيب والإعداد
٨	مرجع مسافة العرض
٩	تشغيل المنتج
١٠	إعدادات البرنامج
١١	ضبط الصورة
١٢	تشغيل الوسائل
١٣	مشاركة الشاشة
١٤	دليل التنظيف
١٥	المواصفات
١٦	التخلص من هذا المنتج
١٧	الضمان
١٨	تواصل معنا

يقدم جهاز العرض المحمول Green Lion Venus K4 تجربة ترفيه منزلي استثنائية، مع دعم فيديو 4K وشاشة كبيرة قابلة للتعديل تتراوح أحجامها بين 6.0 و 13 بوصة. يتميز بتقنيات متقدمة مثل التركيز التلقائي، والتصحيح شبه المنحرف رباعي النقاط، وخيارات الاتصال السلكية واللاسلكية. مع جودة صوت فائقة ووضوح بصري عالي، يعمل الجهاز بنظام Android 13 لمزيد من الراحة. يُعد هذا الجهاز خياراً مثالياً لمن يبحثون عن أداء عالي الجودة وتعدد استخداماته في تصميم محمول.

## تحذيرات السلامة

١. عند استخدام جهاز العرض، تأكد من عدم وجود عواائق في نطاق ٣ سم حول مدخل ومخرج الهواء. التهوية الجيدة ضرورية لمنع تراكم الهواء الساخن داخل الجهاز، مما قد يؤدي إلى خلل في التشغيل.
٢. بعد استخدام نافذة إزالة الغبار، تأكد من إغلاق الباب لمنع أي تلف محتمل لجهاز العرض.
٣. نَفِّ مصفاة الغبار على مدخل الهواء بانتظام لتجنب الانسداد والتلف. يمكنك استخدام الفرش أو المكائن الكهربائية أو أي أدوات مناسبة أخرى للتنظيف.

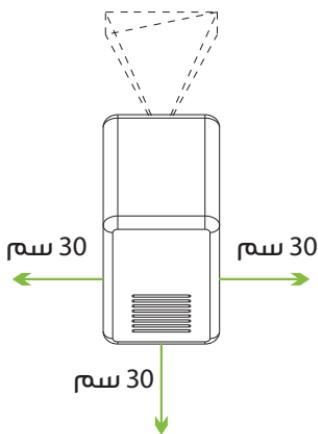

## الاحتياطات والتحذيرات

- للحصول على أفضل أداء، يوصى باستخدام هذا المنتج في غرفة مظلمة.
١. تجنب تركيب الشاشة في مكان معرض لهواء مكيف الهواء مباشرةً. قد يؤدي التكثف أو ارتفاع درجات الحرارة إلى تعطلها.
  ٢. تأكد من وجود تهوية جيدة وعدم انسداد فتحات التهوية لمنع ارتفاع درجة الحرارة وتحسين أداء النظام.
  ٣. أبق المشابك أو الورق أو أي أجسام معدنية بعيداً عن الشاشة لمنع تلفها. في حال سقوط أي أجسام داخل الشاشة، افصل الطاقة فوراً واستشر فنياً.
  ٤. لا تضع سوائل على الشاشة أو بالقرب منها لتجنب خطر التسرب.
  ٥. عند نقل الشاشة، استخدم غلافاً ناعماً لحمايتها، وركب دائماً غطاء حماية العدسة لمنع الخدوش وضمان التعامل معها بحذر.
  ٦. أثناء الاستخدام أو بعده، انتبه إلى أن فتحة التهوية قد تصبح ساخنة. لا تلمسها لتجنب الحروق.
  ٧. لا تنظر مباشرةً إلى عدسة الشاشة أثناء تشغيلها، فقد يتسبب ذلك في تلف خطير للعين.

**ملاحظة:** لا تفتح غطاء الشاشة. للصيانة، استشر فنيين مؤهلين.

يحتوي هذا الجهاز على جهد كهربائي غير معزول، مما يشكل خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تلمس أي أجزاء داخلية من الجهاز.  
لمنع الحرائق أو الصدمة الكهربائية، لا تُعرض الشاشة للمطر أو الرطوبة.

## محتويات العبوة



جهاز العرض




جهاز التحكم عن بعد



خط الطاقة


# مخطط جهاز التحكم عن بعد

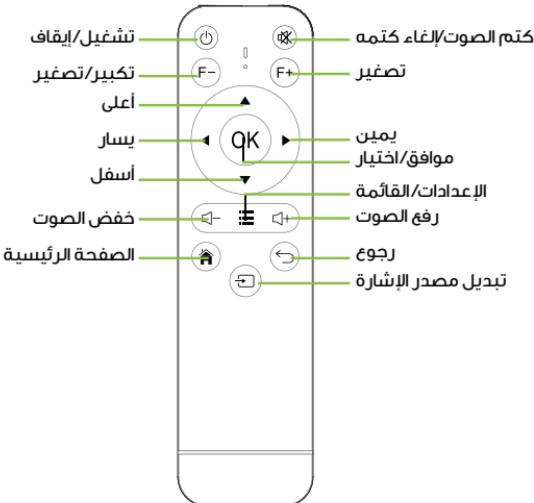

## وصف وظيفة جهاز التحكم عن بعد


١. تشغيل/إيقاف: تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
٢. كتم/إلغاء كتم الصوت: كتم صوت جهاز العرض أو إلغاء كتمه.
٣. القائمة: فتح قائمة التطبيقات أو الملفات.
٤. مستوى الصوت +/ -: زيادة أو خفض مستوى الصوت.
٥. موافق/تحديد: تأكيد الاختيار.
٦. مفاتيح الاتجاهات: استخدام السهمين للأعلى أو الأسفل للتنقل عبر شاشة العرض (OSD)، والسهمين لليسار أو لليمين لإجراء التعديلات.
٧. العودة: العودة إلى القائمة السابقة أو إغلاق النافذة النشطة.
٨. الصفحة الرئيسية: العودة إلى الشاشة الرئيسية.
٩. مصدر الإدخال: التبديل بين مصادر الإدخال المختلفة أو فتح الأقران القابلة للإزالة.
١٠. التكبير: ضبط تركيز العدسة للأمام.
١١. التصغير: ضبط تركيز العدسة للخلف.
١٢. الإعدادات/القائمة: الوصول إلى قائمة الإعدادات.

١. إذا بدت الصورة المعروضة ضبابية، فقم بتدوير حلقة التركيز البؤري على جهاز العرض (كما هو موضح في الشكل أدناه) لضبط الصورة حتى تصبح واضحة. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التعديل، فحاول إعادة وضع جهاز العرض للحصول على وضوح أفضل.
  ٢. بالنسبة لأجهزة العرض المزودة بخاصية التركيز التلقائي، قم بتفعيل ميزة التركيز التلقائي من قائمة الإعدادات. سيسمح هذا الجهاز العرض بضبط التركيز تلقائياً للحصول على أقصى وضوح.
  ٣. سواء كنت تستخدم التركيز التلقائي أو التركيز اليدوي، إذا كان جهاز العرض يدعم التركيز التلقائي، فيمكنك ضبط البعد البؤري بسهولة من خلال جهاز التحكم عن بعد.
- ملاحظة:** يرجى تحديد الطريقة المناسبة لجهازك بناءً على طراز وإصدار جهاز العرض الخاص بك. راجع الإرشادات الخاصة لمعرفة التعليمات التفصيلية.

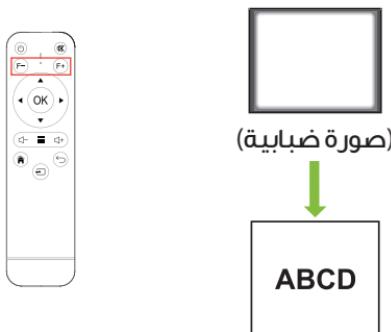

## مرجع مسافة العرض

يوضح الجدول التالي مسافة العرض الموصى بها لمختلف أحجام الشاشات. يجب تعديل مسافة العرض وفقاً لحجم شاشتك للحصول على جودة مشاهدة مثالية.

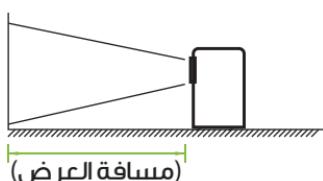


حجم العرض (بوصة)	مسافة العرض (م)
٣٣ بوصة	٥١,٥
٢٥ بوصة	٥١,٧
٢٣ بوصة	٥٢,٠
٢٨ بوصة	٥٢,٥
٨٨ بوصة	٥٢,٨
١٥ بوصة	٥٣,٤
١٢ بوصة	٥٣,٨

## تشغيل المنتج


١. اضغط على زر التشغيل/إيقاف في جهاز التحكم عن بعد أو زر الطاقة في الجهاز لإيقاف تشغيله.
٢. ثبت غطاء العدسة واحفظ الجهاز في مكان بارد وجاف للحفاظ عليه.

## إعدادات البرنامج

١. الصفحة الرئيسية: انتقل إلى الصفحة الرئيسية للوصول إلى تطبيقات الوسائط المتعددة مثل Disney + و Netflix و YouTube و Prime Video.

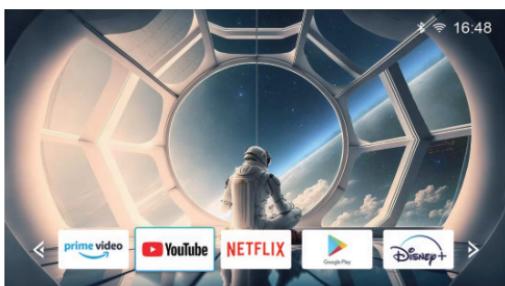


٢. إعدادات العرض: في قائمة إعدادات العرض، اضبط الإعدادات العامة مثل الشبكة والبلوتوث ومصدر الإدخال وحسابات Google، وخصص خيارات العرض، بما في ذلك وضع العرض وكبير الشاشة والمزيد.

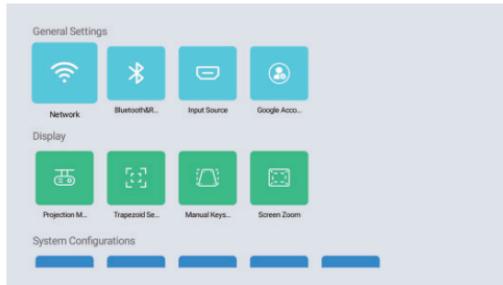

٣. إعدادات اللغة: في قائمة الإعدادات، اختر لغتك المفضلة من الخيارات المتاحة، بما في ذلك الإنجليزية، والألمانية، والإيطالية، وغيرها الكثير.




٤. إعدادات الوقت  
اختر المنطقة الزمنية وتنسيق الوقت المناسبين لك من إعدادات النظام.

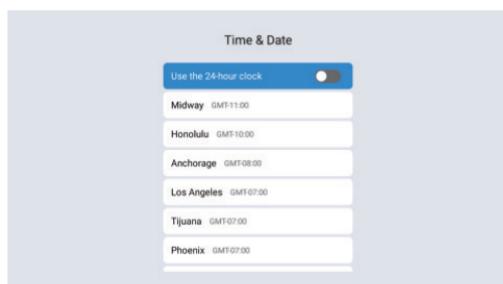

٥. إعدادات الواي فاي: اختر نقطة اتصال واي فاي وأدخل كلمة المرور للاتصال.




٦. إعدادات البلوتوث: فعال البلوتوث واختر الجهاز لاقرانه بنجاح.

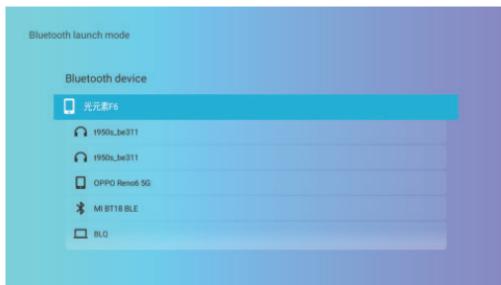

## ضبط الصورة

٧. وضع العرض: اختر طريقة العرض التي تناسب إعدادك بشكل أفضل من شاشة الإعدادات.

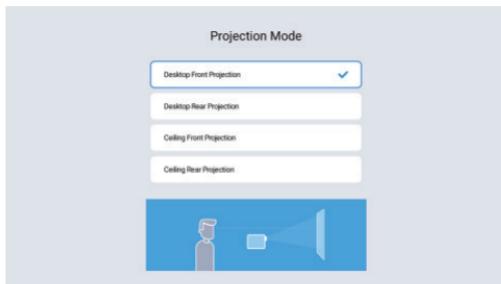


٤. تصحيح الصورة: لضبط الصورة، اختر "Manual keys" من واجهة الإعدادات لتصحيح الشاشة. اضغط على زر "OK" لاختيار نقطة التصحيح، واستخدم أزرار الاتجاهات للتعديل، ثم اضغط على زر القائمة لاستعادة الصورة.



## ٥. مشغل الوسائط


يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو الصور من جهاز تخزين بالطرق التالية:  
١. بعد تشغيل جهاز العرض، أدخل محرك أقراص USB، وسيكتشف النظام الجهاز الخارجي تلقائيًا. ستطهر نافذة منبثقة. حدد نوع الملف الذي تريده تشغيله، ثم اضغط على زر "OK" في جهاز التحكم عن بعد للدخول.

٢. اضغط على زر إدخال الإشارة في جهاز التحكم عن بعد، وحدد جهاز USB لتشغيله.

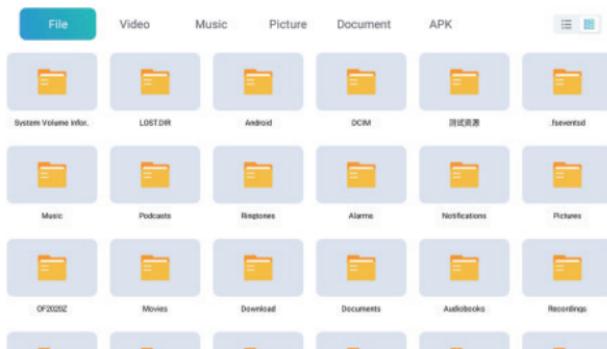


## ١. الشاشة نفسها:

يمكن توصيل جهاز العرض والهاتف المحمول عبر برنامج مشاركة الشاشة ضمن شبكة Wi-Fi نفسها لتحقيق مشاركة الشاشة. يمكنك اختيار البرنامج المرفق مع الجهاز أو تنزيل تطبيقات مشاركة الشاشة الأخرى من متجر التطبيقات.

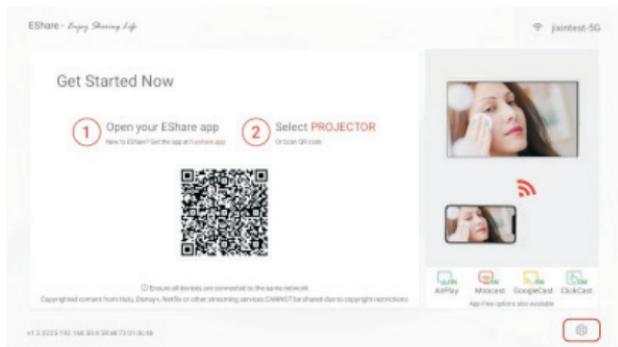

## ٢. عمليات أخرى:

في الصفحة الرئيسية، اضغط على مفتاح السهم لأسفل لاختيار التطبيقات، وتغيير خلفية سطح المكتب، وضبط إعدادات الصوت.

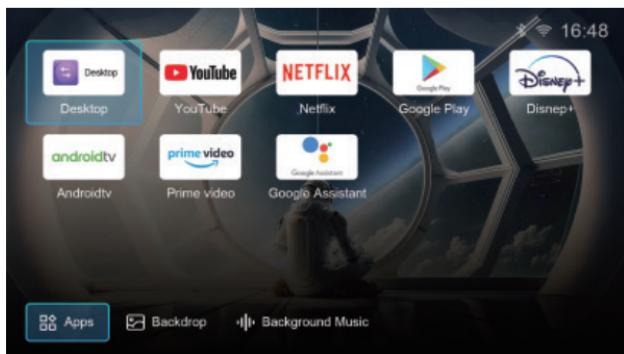

١. قبل التنظيف
- ١.١ تأكد من فصل قابس الطاقة قبل تنظيف جهاز العرض.
- ١.٢ لا تستخدم مبيدات حشرية أو أي مواد كيميائية متطايرة على جهاز العرض أو العدسة. تجنب استخدام منتجات المطاط أو الفينيل التي قد تلامس جهاز العرض، لأنها قد تسبب تلفاً أو تقشيراً للطلاء.
- ١.٣ تنظيف جهاز العرض
- ١.٤ امسح جهاز العرض بقطعة قماش قطنية ناعمة وجافة. إذا لزم الأمر، بلل قطعة القماش بمنظف محاید مخفف، ثم جففها بقطعة قماش نظيفة أخرى.
- ١.٥ عند استخدام قطعة قماش قطنية كيميائية، اتبع الاحتياطات المذكورة.
- ١.٦ لا تستخدم المخفرات أو البنزين أو المذيبات الأخرى، لأنها قد تتلف الطلاء أو تقلل من جودة جهاز العرض.
- ١.٧ إذا لزم الأمر، استخدم فرشاة لإزالة الأوساخ، ولكن تجنب استخدام المكنسة الكهربائية مباشرةً بدون فوهة أو موصل مناسب لمنع الدوしゃ.
- ١.٨ تنظيف العدسة
- ١.٩ استخدم نفس طريقة تنظيف عدسة الكاميرا. للحصول على أفضل النتائج، استخدم مجفف شعر احترافي أو ورق تنظيف مخصص للعدسة.
- ١.١٠ احرص على عدم خدش العدسة أثناء التنظيف.
- ١.١١ إزالة الغبار من مدخل ومخرج الهواء
- ١.١٢ قد يؤدي تراكم الغبار في مدخل ومخرج الهواء إلى انسداد التهوية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة الداخلية، وقد يؤدي إلى أعطال. نظف مدخل ومخرج الهواء مرة واحدة على الأقل كل ٥ ساعات.
- ١.١٣ للتنظيف، أوقف تشغيل جهاز العرض وافصله عن الكهرباء. استخدم مكنسة كهربائية أو فرشاة لإزالة الغبار.
- ١.١٤ عند استخدام المكنسة الكهربائية، تأكد من أنها مزودة بمحلول فرشاة كهربائية. تجنب استخدام المكنسة الكهربائية بدون المحول أو رأس الفرشاة المناسبين.

الطراز	GL-VP4K
الدقة الأصلية	.١٩٢x٠.٨١ (دقة عالية كاملة)
الدقة المدعومة	(٤K) ٣٨٤x٣٦٧
حجم/مسافة الصورة	..ابوصة عند ٩٥ متر
السطوع	ANSI ٢٤ لومن
نسبة العرض	١٣٥:١
الواجهة	منفذ HDMI واحد، منفذ USB من النوع A، مقبس Aux
مخرج الصوت	منفذ صوت ٣.٥ مم
مكبرات صوت مدمجة	٣ واط x ٣
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) / ذاكرة القراءة فقط (ROM)	ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة ٤ جيجابايت + ذاكرة القراءة فقط (ROM) سعة ٨ جيجابايت
إصدار أندرويد	أندرويد ٣١
مقاييس الشاشة	١٦:٩٤:٣
حجم المنتج	٢٣x٢٣x١٣ سم
الوزن	٩٥ كجم.

## التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة.  
ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما  
يتوافق مع لواح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريديًّا الإلكترونيًّا تأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تلغرام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)