



**Green Lion**

**صانعة سلطة ٦ في ١ اتقطيع ابذر افرم**

SKU: GN6N1SLMKRBK  
Model No: GL-SM41

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٤	تصميم المنتج
٥	تعليمات تشغيل قطاعية الخضراوات
٦	ملاحظة حول دليل الإعداد
٧	قبل استخدام صانعة السلطة
I.	مدة التشغيل القياسية لتجهيز الطعام
I.	صيانة صانعة السلطة
II	التخلص من النفايات
II	الضمان
II	اتصل بنا

ضممت محضرة الطعام "جرين ليون" لتحضير طعام سريع وفعال، مما يعزز نمط حياة صحي. تميز بشرفات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومواد آمنة غذائياً، مما يضمن المتنانة والسلامة. توفر المحضرة خيارات تقطيع متعددة، بما في ذلك التقطيع إلى شرائح وقطع مكعبات، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لمختلف أنواع الخضروات والمكونات. سهلة التنظيف والتركيب بفضل مقبض تحكم واحد لسهولة التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على غطاء محكم الإغلاق، وداعع طعام، وسلك طاقة بطول متراً واحداً. ضمن القاعدة المانعة للانزلاق ثباتها أثناء الاستخدام، بينما يتحمل المحرك القوي بقوة ٢٠ واط كميات كبيرة من الطعام تصل إلى ٩٠٠ مل.

## جدول المحتويات

رقم الموديل	GL-SM1
المادة	ABS
مادة الشفرة	SUS42.+SUS43.
الطاقة المقدمة	٢٠ واط
الجهد المقدمة	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدمة	٦٠ هرتز
نطاق عدد الدورات في الدقيقة	٤٨ دورة في الدقيقة
شفرة القطع	٦ شفرات
السعة	٩٠٠ مل
مستوى الضوضاء	٨٠ ديسibel
قبس الطاقة	قبس BS
طول السلك	١ متراً
وزن المنتج	١,٦٢ كجم
أبعاد المنتج	٣٢٩*١٦٥*٢٠ مم

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية لتجنب الإصابة أو التلف، ولضمان أفضل النتائج. احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً. في حال نقل هذا الجهاز إلى شخص آخر، يرجى إرفاق هذا الدليل معه.

### أخلاء مسؤولية الضمان:

يُلغى الضمان في حال حدوث تلف نتيجة عدم اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل. الشركة المصنعة/المستوردة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن عدم اتباع هذه التعليمات أو الإهمال أو سوء الاستخدام.

**تعليمات عامة:**

١. احتفظ بالدليل في مكان آمن: احتفظ دائمًا بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.
٢. مصدر الطاقة: تأكد من أن مصدر الطاقة المستخدم أثناء التشغيل يطابق الجهد والتردد المقدرين الموضعين على الجهاز.
٣. استخدام مقبس الطاقة المناسب: استخدم فقط مقبسًا يتوافق مع متطلبات طاقة الجهاز. لا تغمر هيكل الجهاز أو سلك الطاقة الخاص به في الماء.
٤. الاستخدام السليم: ضمّم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي، وقد لا يكون مناسباً للاستخدام التجاري. اتبع تعليمات الشركة المصنعة بعناية لضمان الاستخدام الآمن.
٥. حالة الجهاز: في حال وجود أي تلف في الجهاز، لا تستخدمه. بدلاً من ذلك، أرسله إلى مركز خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح.
٦. سلامة سلك الطاقة: تأكد من سلامة سلك الطاقة. في حال وجود أي تلف، استبدلها بأخر من فني مؤهل.
٧. سلامة الأطفال: أبقِ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال، فقد يُشكل خطراً كهربائياً. يجب ألا يلمس الأطفال الجهاز أو يقتربوا منه أبداً أثناء تشغيله.
٨. الظروف البيئية: لا تُعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة أو درجات الحرارة العالية. خُزن الجهاز دائمًا في مكان بارد وجاف.

٩. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز: قبل تفكيكه أو تنظيفه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصله عن مصدر الطاقة.

١٠. التعامل السليم مع المكونات: تجنب تحميل الجهاز فوق طاقته. استخدمه فقط للغرض المخصص له لتجنب ارتفاع درجة حرارته أو تلف المحرك.

### احتياطات السلامة أثناء التشغيل:

١١. الاستخدام الصحيح لسلك الطاقة: لا تدع سلك الطاقة ينزلق على الطاولة أو يلامس أجساماً حادة أو أسطحًا ساخنة.

١٢. تجنب ارتفاع درجة الحرارة: لا ينبغي استخدام الجهاز لفترات طويلة دون انقطاع. اتركه يبرد قبل إعادة استخدامه لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

١٣. الإشراف مطلوب: عند استخدام الأطفال أو المستخدمين عديمي الخبرة، تأكد من وجود شخص بالغ يشرف عليهم ويفهم إجراءات التشغيل والسلامة الصحيحة.

١٤. تجنب تحميل الجهاز فوق طاقته: لا تفرط في تحميله أو تجربه على العمل بما يتجاوز طاقته المحددة.

١٥. إيقاف تشغيل الجهاز: افصل الجهاز دائمًا عن مصدر الطاقة عند عدم استخدامه لتجنب استهلاك الطاقة غير الضروري ومخاطر السلامة المحتملة.

١٦. التغذية والتنظيف: عند استخدام الجهاز لأغراض التغذية أو التنظيف، لا تضع يديك أو أي أغراض أخرى في جزء التغذية إلا إذا كان الجهاز مطفأً.

١٧. التنظيف السليم: تأكد دائمًا من نظافة الجهاز وخلوه من بقايا الطعام قبل إعادة تركيبه واستخدامه مرة أخرى.

### تعليمات الصيانة والتنظيف:


١٨. التنظيف الروتيني: نظف الجهاز بانتظام للحفاظ على أدائه ومنع تراكم بقايا الطعام. اتبع تعليمات التنظيف الواردة في الدليل.

١٩. فصل الطاقة: افصل الجهاز دائمًا عن مصدر الطاقة قبل إجراء أي تفكيك أو تنظيف أو صيانة.

٢٠. فحص ما بعد التنظيف: بعد التنظيف، تأكد من جفاف جميع الأجزاء وإعادة تجميعها بشكل صحيح قبل الاستخدام.

## مميزات السلامة واعتبارات إضافية:

٢١. **صيانة المحرك:** قبل تفكيك الجهاز أو تنظيفه، تأكد من إيقاف تشغيله وإيقاف المحرك تماماً.
٢٢. **سلامة الملحقات:** عند تغيير الملحقات أو أجزاء الجهاز، اتبع تعليمات الشركة المصنعة بعناية لتجنب الحوادث أو التلف.
٢٣. **الإشراف على الأطفال:** راقب الأطفال دائمًا عندما يكونون بالقرب من الجهاز، خاصة أثناء الاستخدام أو التنظيف.
٢٤. **للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة:** إذا كان المستخدم من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب على مقدمي الرعاية الإشراف على استخدام الجهاز لمنع سوء الاستخدام أو الإصابة.
٢٥. **إجراءات نهاية الاستخدام:** أوقف تشغيل الجهاز قبل التخزين: تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل سلك الطاقة قبل التخزين.
٢٦. **الفك الآمن:** عند التفكيك، تأكد من إزالة جميع الأجزاء بالترتيب الصحيح والتعامل معها بعناية لمنع التلف أو الإصابة.
- فحوصات السلامة النهائية:
٢٧. **الفحص قبل إعادة التجميع:** قبل إعادة التجميع، تأكد من تثبيت جميع الأجزاء بشكل آمن وخلوها من أي تلف.
٢٨. **الفحوصات الدورية:** افحص الجهاز وملحقاته بشكل دوري بحثًا عن أي تآكل أو تلف لمنع حدوث أي عطل أو تشغيل غير آمن.

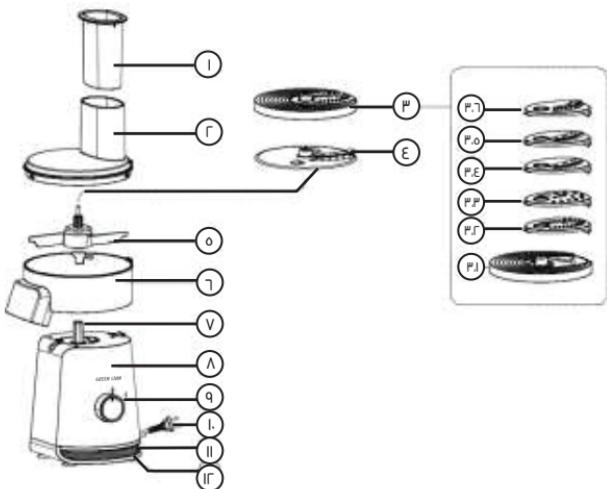

١. دافع
٢. غطاء
٣. مجموعه أقراص التقطيع
٤. قرص بطاطس مقلية
٥. شفرة دافعة
٦. قرص مانعة للانزلاق
٧. سلك الطاقة
٨. الهيكل الرئيسي
٩. مقبض
١٠. قرص دوار
١١. غطاء سفلي (خشن)
١٢. حامل الأقراص
١٣. قرص التقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ (رقيق)
١٤. قرص التقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ (خشن)
١٥. قرص التقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ (سميك)
١٦. قرص التقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ (سميك)
١٧. قرص التقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ (أنبوب)
١٨. قرص التقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ (أنبوب)

## تعليمات تشغيل قطاعة الخضروات

### ١. تركيب لوحة التقطيع:

حسب احتياجاتك، يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أقراص التقطيع، بما في ذلك قرص التقطيع الدقيق، وقرص التقطيع الخشن، وقرص التقطيع الرقيق، وقرص التقطيع السميك، وقرص البطاطس المقلية، وقرص الطحن.

الخطوة ١: ثبّت الشفرة المحددة على حامل الشفرة بمحاذاتها بشكل صحيح وإدخالها بزاوية ٣ درجة.


الخطوة ٢: اضغط الجزء المقعر من السكين لأسفل في حامل الشفرة حتى يصدر صوت طقطقة.

الخطوة ٣: لإزالة الشفرة، اقلب حامل الشفرة واضغط على الموضع المحددة لتحريرها.


أقراص قطع اختيارية: يمكن استخدام أقراص إضافية حسب احتياجاتك من التقطيع أو التقطيع.

ملاحظات سلامة مهمة: توخِّ الحذر دائمًا من الشفرات الحادة عند إدخالها في حامل الشفرة.


تعامل مع الشفرات الحادة بحرص عند إزالتها من حامل الشفرة.

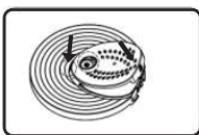


ثبّت الشفرة المحددة على حامل الشفرة، وأدخلها بزاوية ٣ درجة، ثم

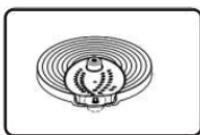

اضغط على الجزء المقعر من السكين لأسفل حتى تسمع صوت طقطقة.

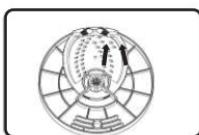

إزالة الشفرة، اقلب حامل الشفرة واضغط على الموضع المذكورة أعلاه.

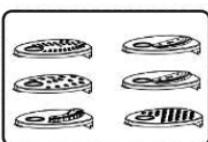

أقراص قطع اختيارية

## ٢. خطوات تركيب الملحقات

الخطوة ١: تركيب وعاء المعالج

ضع وعاء المعالج على الهيكل الرئيسي، وأدربه باتجاه عقارب الساعة حتى يثبت تماماً.

الخطوة ٢: أدخل شفرة الدفع

قم بمحاذاة شفرة الدفع مع عمود الدوران في الهيكل الرئيسي، ثم ضعها بحرص على العمود. تأكد من تثبيتها بشكل صحيح.

### الخطوة ٣: ثبت الغطاء


ضع الغطاء أعلى وعاء المحضر، وأدربه مع عقارب الساعة حتى يثبت بإحكام.

### الخطوة ٤: أضف المكونات

ضع المكونات المطلوبة في فتحة التغذية.

### الخطوة ٥: استخدم أداة الدفع

أدخل أداة الدفع في فتحة التغذية، واضغط على المكونات للأسفل برفق وبشكل متوازن. استخدم أداة الدفع دائمًا، وليس يديك.

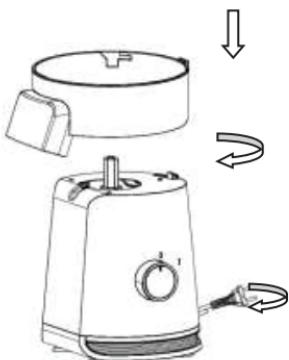

لإزالة الشفرة، اقلب حامل الشفرة واضغط على الموضع المذكورة أعلاه.

لإزالة الشفرة، اقلب حامل الشفرة واضغط على الموضع المذكورة أعلاه.



لإزالة الشفرة، اقلب حامل الشفرة واضغط على الموضع المذكورة أعلاه.

لإزالة الشفرة، اقلب حامل الشفرة واضغط على الموضع المذكورة أعلاه.

تأكد من بروز العمود من أعلى حامل الشفرة بعد إدخاله.  
لا تدفع الطعام يدوياً أثناء تشغيل الجهاز؛ استخدم دائمًا أداة الدفع.  
في حال انتشار القاطع، افصل الجهاز فوراً وافصله عن الكهرباء. تجنب تنظيف المواد  
بأصابعك؛ استخدم مكشطة مطاطية بدلاً من ذلك.  
أثناء الخلط، قد تتناثر المواد من فتحات غطاء الخلط. في هذه الحالة، امسحها بقطعة  
قماش جافة.  
لا تتجاوز وقت التشغيل المحدد (دقيقتان للتشغيل، دقيقتان للإيقاف).

## قبل استخدام صانعة السلطة

١. **قبل الاستخدام الأول:**  
أزل جميع مواد التغليف من محضر الطعام وملحقاته، بما في ذلك الملصقات.  
٢. **تعليمات محضر الطعام:**  
أخرج محضر الطعام ومكوناته بعناية من العبوة، مع التأكد من إزالة جميع مواد التغليف  
والحماية.  
نظف الجهاز جيداً باتباع التعليمات الواردة في قسم "التنظيف والصيانة" من دليل  
المستخدم.  
شفرات محضر الطعام حادة، لذا تعامل معها بحذر لتجنب الإصابة.  
محضر الطعام هذا متعدد الاستخدامات، ويمكن استخدامه في مهام متعددة مثل  
التقطيع، والتقطيع إلى شرائح، وبشر الجبن. تتوفر ملحقات مختلفة لمهام محددة،  
مما يوفر لك خيارات متعددة لتحضير الطعام. افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي علامات  
تلف قبل الاستخدام لضمان السلامة.  
تأكد من أن مصدر الطاقة المستخدم يتواافق مع مواصفات محضر الطعام، كما هو  
موضح في شعار الشركة المصنعة.

عند استخدام محضر الطعام، ضع الطعام دائمًا في كوب الخلط. احرص على عدم تجاوز الحد الأقصى للسعة، كما هو موضح على الكوب نفسه، لمنع انخفاض الطاقة أو تلف الجهاز.

## وقت التشغيل القياسي لمعالجة الأغذية

مدة التشغيل (تقريباً)	السعة	السرعات	المكونات	الوظيفة
٦. ثانية	٦.. غرام	١	خبز	التنقية
٦. ثانية	٦.. غرام	١	جزر	
٦. ثانية	٦.. غرام	١	بطاطس	
٦. ثانية	٦.. غرام	١	خبز	التنقية
٦. ثانية	٦.. غرام	١	جزر	
٦. ثانية	٦.. غرام	١	بطاطس	
٦. ثانية	٦.. غرام	١	بطاطس	البطاطس المقلية

## صيانة صانعة السلطة

تأكد من فصل الكهرباء وفصل المقبس قبل التنظيف. يجب توخي الحذر الشديد عند التنظيف، خاصةً للأطفال وكبار السن. طهُر الخلط اليدوي وفقاً لإرشادات الشركة المصنعة، مع الحرص على التطهير الكامل.

قد تُسبب بعض الأطعمة، مثل البيض والجزر، تغيراً في لون البلاستيك. لمنع ذلك، امسح المناطق المتضررة بقطعة قماش مدهونة بزيت الطهي. أزل دائمًا الملحقات قبل التنظيف.

تجنب لمس الشفرات مباشرةً.

**تحذير:** الشفرات حادة للغاية. توخِّ الحذر عند التنظيف.

**ملاحظة:** لا تستخدم غسالة الأطباق لتنظيف الوحدة الرئيسية. لا تغمر الوحدة أبداً في الماء أو أي سوائل أخرى. لتنظيفها باستخدام مخففات الدهان، أو البنزين، أو الفرش المعدنية، أو مساحيق التلميع.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية للإدارة النفايات.

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملاً الاستماره بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:  
<https://www.greenlion.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:  
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>  
البريد الإلكتروني: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)  
دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)  
تلغرام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global)  
انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)