

PORODO



Porodo

جهاز NASPANORA اللوحي الذكي المحمول

SKU: PDSSK245WH

٢	نظرة عامة
٢	تحذيرات وإشعارات السلامة
٦	محتويات العبوة
٧	الأضرار والواجهات
٨	ضبط زاوية الشاشة
٨	تعليمات الاستخدام
٩	اتصال الشبكة اللاسلكية
٩	بيان هام
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٠	المواصفات
١١	استخدام حامل الحائط
١٢	التخلص من المنتج
١٣	الضمان
١٣	تواصل معنا

يتميز جهاز Naspanora اللوحي الذكي المحمول بشاشة لمس عالية الدقة بالكامل مقاس ٢٤,٥ بوصة، ويعمل بنظام Android ١٤، مما يوفر تجربة بصرية فائقة الجودة مع مكبرات صوت ستيريو وصوت جهير عميق. كما يتميز بكاميرا بدقة ٨ ميجابكسل لمكالمات الفيديو والصور عالية الجودة، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة ٨ جيجابايت وسعة تخزين ١٢٨ جيجابايت لأداء سلس. تشمل ميزات الجهاز اللوحي المتعددة البث اللاسلكي، ودعم حامل VESA، ومقبض مغناطيسي محمول، مما يجعله مثاليًا للعمل واللعب والاستخدام أثناء التنقل. سواءً كان ذلك للمهام الإبداعية أو التعليمية أو الترفيهية، فإن هذا الجهاز اللوحي يتكيف مع جميع المناسبات.

تحذيرات وإشعارات السلامة

صُمم هذا المنتج بعناية وخضع لاختبارات صارمة لضمان السلامة الشخصية. مع ذلك، قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى صدمة كهربائية أو مخاطر حريق أو غيرها من المخاطر. للحفاظ على سلامة الجهاز ومستخدمه، يُرجى اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل ومراعاة جميع ملصقات السلامة قبل الاستخدام. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.

تحذير: قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو حتى وفیات.

تنبيه: قد يؤدي إلى إصابة شخصية أو أضرار بالململكات.

الإجراءات المحظورة: سلوكيات يجب تجنبها حفاظًا على السلامة.

الإجراءات المطلوبة: العمليات التي يجب إجراؤها لضمان السلامة.

في حالة تسرب الغاز (مثل غاز الفحم أو الغازات القابلة للاشتعال الأخرى)، لا تفصل الجهاز أو أي أجهزة كهربائية أخرى. أغلق صمام الغاز فورًا، وافتح جميع الأبواب والنوافذ، وتأكد من التهوية الجيدة.

في حال حدوث أي من الحالات التالية، افصل قابس الطاقة فورًا واتصل بخدمة الدعم الفني المعتمدة للحصول على المساعدة:

انقطاع التيار الكهربائي أو عدم استقرار الجهد.

أصوات أو روائح غير طبيعية صادرة من الجهاز.

تلف سلك الطاقة.

تلف الجهاز نتيجة السقوط أو الصدمات أو الصدمات.

دخول سوائل أو أجسام غريبة إلى الجهاز.

تحذير

١. هذا المنتج متوافق فقط مع مصدر الطاقة المحدد على لوحة معلوماته. إذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة، يُرجى استشارة وكيل المنتج أو جهة تزويد الطاقة المحلية.
٢. لا تفكّك المحول أو سلك الطاقة، فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو حريق أو مخاطر أخرى.
٣. تأكد من تثبيت محول الطاقة بإحكام لتجنب سقوطه أو تلفه.
٤. أدخل قابس الطاقة دائمًا في المقبس. قد يؤدي التوصيل غير المحكم إلى حدوث شرارة أو ارتفاع درجة الحرارة أو حتى نشوب حريق.
٥. تجنب وضع الجهاز في وضع غير مستقر لتجنب السقوط العرضي أو الإصابات أو التلف المحتمل. اتبع هذه الاحتياطات لتقليل المخاطر:
 - ٥.١ استخدم فقط الأثاث أو الحوامل الموصي بها والمصممة لدعم المنتج.
 - ٥.٢ تأكد من أن الأثاث أو السطح المستخدم مناسب لحمل الجهاز اللوحي بأمان دون خطر الانقلاب.
 - ٥.٣ لا تسمح للمنتج بالتدلي من حافة أي سطح.
 - ٥.٤ ثبّت الأثاث الطويل (مثل الخزائن أو أرفف الكتب) لمنع انقلابه، خاصةً عند وضع الجهاز اللوحي فوقه.
 - ٥.٥ تجنب وضع الجهاز اللوحي على مواد ناعمة (مثل القماش أو الوسائد) قد تُسبب عدم استقراره.
 - ٥.٦ ثقّف الأطفال حول مخاطر التسلق على الأثاث أو التفاعل مع الجهاز اللوحي بطرق غير آمنة.
 - ٥.٧ أبقِ الأشياء مثل الألعاب أو أجهزة التحكم عن بُعد بعيدًا عن الجهاز اللوحي أو حامله، فقد تُغري الأطفال بالتسلق.
٦. في حال نقل الجهاز، تأكد من تطبيق جميع اعتبارات السلامة المذكورة أعلاه في التركيب الجديد.
٧. تجنب وضع الجهاز اللوحي في بيئات قد تُعرّضه للاهتزازات الميكانيكية أو أي اضطرابات أخرى.
٨. لا تضع الجهاز اللوحي في الأماكن التالية:
 - ٨.١ ضوء الشمس المباشر، أو الرطوبة الزائدة، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو الغبار الكثيف.
 - ٨.٢ المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة.
 - ٨.٣ الغازات القابلة للاشتعال أو المسببة للتآكل.

٨.٤ الحمامات، والمطابخ، أو المناطق الأخرى المعرضة للرطوبة أو الانسكابات.
٩. لا تستخدم مقابس طاقة تالفة أو غير متوافقة. تأكد من توصيل القابس والمقبس بشكل صحيح.

- ١٠.** حافظ على قابس الطاقة والمقبس خاليين من الغبار أو الأجسام المعدنية.
- ١١.** تجنب إتلاف سلك الطاقة باتباع الإرشادات التالية:
 - ١١.١** لا تحاول إصلاح سلك الطاقة أو تعديله.
 - ١١.٢** أبعد الأشياء الثقيلة عن السلك.
 - ١١.٣** أبعد السلك عن مصادر الحرارة.
 - ١١.٤** افصله دائمًا عن طريق سحب القابس، وليس السلك نفسه.
- ١٢.** لا تُحمّل مشتركات الطاقة أكثر من طاقتها بتوصيل عدد كبير من الأجهزة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارتها واحتمالية نشوب حريق.
- ١٣.** تجنب وضع الجهاز اللوحي بالقرب من اللهب المكشوف (مثل الشموع المضاءة) لمنع نشوب حريق أو مخاطر كهربائية.
- ١٤.** لا تضع عبوات مملوءة بالماء أو السوائل بالقرب من الجهاز اللوحي لتجنب الصدمات الكهربائية أو الحريق الناتج عن الانسكابات العرضية.
- ١٥.** لا تُدخل أجسامًا حادة أو معادن أو سوائيل في موصلات الجهاز أو فتحات التهوية، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث ماس كهربائي أو تلف أو مخاطر حريق.

 تجنب لمس القابس بأيدي مبللة، فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية.
 لا تستخدم الجهاز أثناء العواصف الرعدية. افصل سلك الطاقة أثناء العواصف الرعدية لتجنب التلف الناتج عن الصواعق.
 لا تحاول تفكيك المنتج بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو حريق. اتصل دائمًا بفنيين مؤهلين لإجراء الصيانة أو الإصلاحات.

١٦. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم داخلية. يُرجى التعامل معه بحذر أثناء الاستخدام.

١٧. في حال تسرب السائل من البطارية، توقف عن استخدام الجهاز فورًا وتجنب ملامسته للسائل المتسرب. قد يُسبب ملامسة محتويات البطارية مخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك تلف العين أو الحروق.

١٨. في حال ملامسة أي جزء من بشرتك أو عينيك للسائل المتسرب، اشطفهما جيدًا بالماء النظيف واستشر الطبيب فورًا.

١٩. تخلص من البطارية بشكل صحيح لتجنب خطر الانفجار أو الحريق. قد تختلف إرشادات التخلص من البطاريات باختلاف بلدك أو منطقتك.

٢٠. لا تُعرّض الجهاز، وخاصة بطارية الليثيوم، للكهرباء أو اللهب أو السخانات الكهربائية أو أشعة الشمس المباشرة. قد يُسبّب التعرض لهذه العناصر صدمة كهربائية أو إصابة أو حريقًا.

٢١. عند شحن البطارية، استخدم مصدر الطاقة أو الدائرة الكهربائية المُحدّدة فقط ضمن النطاق المُوصى به. قد يؤدي استخدام مصدر طاقة غير صحيح إلى تلف البطارية أو نشوب حريق.

٢٢. تعامل مع بطارية الليثيوم بحذر، فهناك خطر نشوب حريق أو انفجار في حال سوء التعامل.

٢٣. نظّف منفذ الشحن باستخدام قطعة قماش ناعمة. تأكّد من عدم وجود أوساخ أو أجسام غريبة في المنفذ، لأن ذلك قد يمنع شحن البطارية بشكل صحيح وقد يُؤدّي إلى مخاطر الحريق.

٢٤. إذا فرّغت البطارية تمامًا وثرّكت دون استخدام لفترة طويلة، فقد لا تتمكن من شحنها مرة أخرى، أو قد يقصر عمرها الافتراضي.

٢٥. لا تقم بإزالة البطارية أو فصلها أو تفكيكها أو إحداث قصر كهربائي فيها، فقد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو إصابة أو حريق.

٢٦. لا تُلَقِ البطارية في النار أو فرن التسخين، أو تحاول قطعها أو بثقها ميكانيكيًا. فقد يؤدي ذلك إلى انفجارها.

٢٧. لا تضع البطارية أبدًا في بيئة ذات درجات حرارة عالية جدًا، فقد يتسبب ذلك في انفجارها أو تسرب سوائل أو غازات قابلة للاشتعال.

٢٨. لا تضع البطارية في بيئات ذات ضغط جوي منخفض جدًا، فقد يتسبب ذلك في انفجارها أو تسرب سوائل أو غازات خطيرة.

تنبيه

١. أبقِ الملحقات الصغيرة بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب خطر ابتلاعها.

٢. تجنب وضع الجهاز اللوحي بالقرب من مكيفات الهواء، فقد يتكثف الماء داخل الشاشة ويتسبب في تلفها.

٣. لا تضع الجهاز اللوحي في مناطق ذات مجالات مغناطيسية قوية، فقد يتداخل ذلك مع عمله ويتسبب في تلفه.

٤. في حال عدم استخدام الجهاز اللوحي لفترة طويلة، فأوقف تشغيله وافصل سلك الطاقة.

٥. قبل التنظيف، افصل الجهاز اللوحي عن الكهرباء واستخدم قطعة قماش ناعمة لمسحه.

٦. لا تستخدم المنظفات الكيميائية أو تسمح بدخول أي مواد غريبة إلى الجهاز.
٧. تجنب التنظيف بالماء أو مواد التنظيف، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف المظهر، أو مسح المعلومات المطبوعة، أو تعطل المكونات الداخلية.
٨. عند ضبط موضع أو زاوية الجهاز اللوحي، تأكد من فصل جميع الأسلاك وتحريك الجهاز برفق لتجنب السقوط العرضي.
٩. لا تفرك الشاشة بأجسام صلبة أو تستخدم قوة مفرطة، مثل الطرق أو الشني أو الضغط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف شاشة LCD.
١٠. اترك الجهاز اللوحي يتكيف مع درجة الحرارة الجديدة عند نقله من بيئة إلى أخرى، لأن التغييرات الحادة في درجة الحرارة قد تسبب ضبابًا داخليًا أو أعطالًا.
١١. في حال كسر شاشة LCD ولامس السائل بشرتك، اغسل المنطقة المصابة فورًا بالماء النظيف لمدة ٥ دقائق على الأقل واستشر طبيبًا.
١٢. تجنب الضغط على الشاشة عند حمل الجهاز يدويًا لتجنب تلفه.
١٣. قد يؤدي عرض الصورة نفسها لفترات طويلة (مثل الأيقونات أو النصوص الثابتة) إلى تجميد الصورة أو ظهور "ghosting" على الشاشة، والتي قد تبقى ظاهرة حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز اللوحي. هذه المشكلة غير مشمولة بالضمان.
١٤. استخدم الجهاز اللوحي دائمًا في إضاءة مناسبة. قد يؤدي الاستخدام المطول في بيئات منخفضة الإضاءة أو قضاء وقت طويل أمام الشاشة إلى إجهاد عينيك.
١٥. تأكد من ضبط مستوى الصوت على مستوى مريح لتجنب تلف سمعك.
١٦. في حالة استخدام قابس طاقة خارجي أو وصلة توصيل جهاز كجهاز فصل، تأكد من توصيله بشكل صحيح لضمان سهولة التشغيل وأمانه.
١٧. الظروف البيئية:


- درجة حرارة التشغيل: من ٠ درجة مئوية إلى +٤٠ درجة مئوية؛ الرطوبة: من ٠٪ إلى ٦٥٪، بدون تكاثف.
- درجة حرارة التخزين: من ١٠- درجة مئوية إلى +٥٠ درجة مئوية؛ الرطوبة: من ٠٪ إلى ٨٠٪، بدون تكاثف.
١٨. ارتفاع التشغيل: حتى ٣٠٠٠ متر.

١٩. جميع المواصفات الفنية الواردة في دليل المستخدم والتغليف قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. في حال وجود أي اختلاف طفيف بين الدليل والتشغيل الفعلي، تُعتمد المواصفات الفعلية.

محتويات العبوة

١. جهاز لوحي ذكي محمول
٢. دليل المستخدم
٣. سلك الطاقة

افتح غطاء الغبار الخاص بالمنفذ وقم بتوصيل المنافذ المقابلة حسب الحاجة.

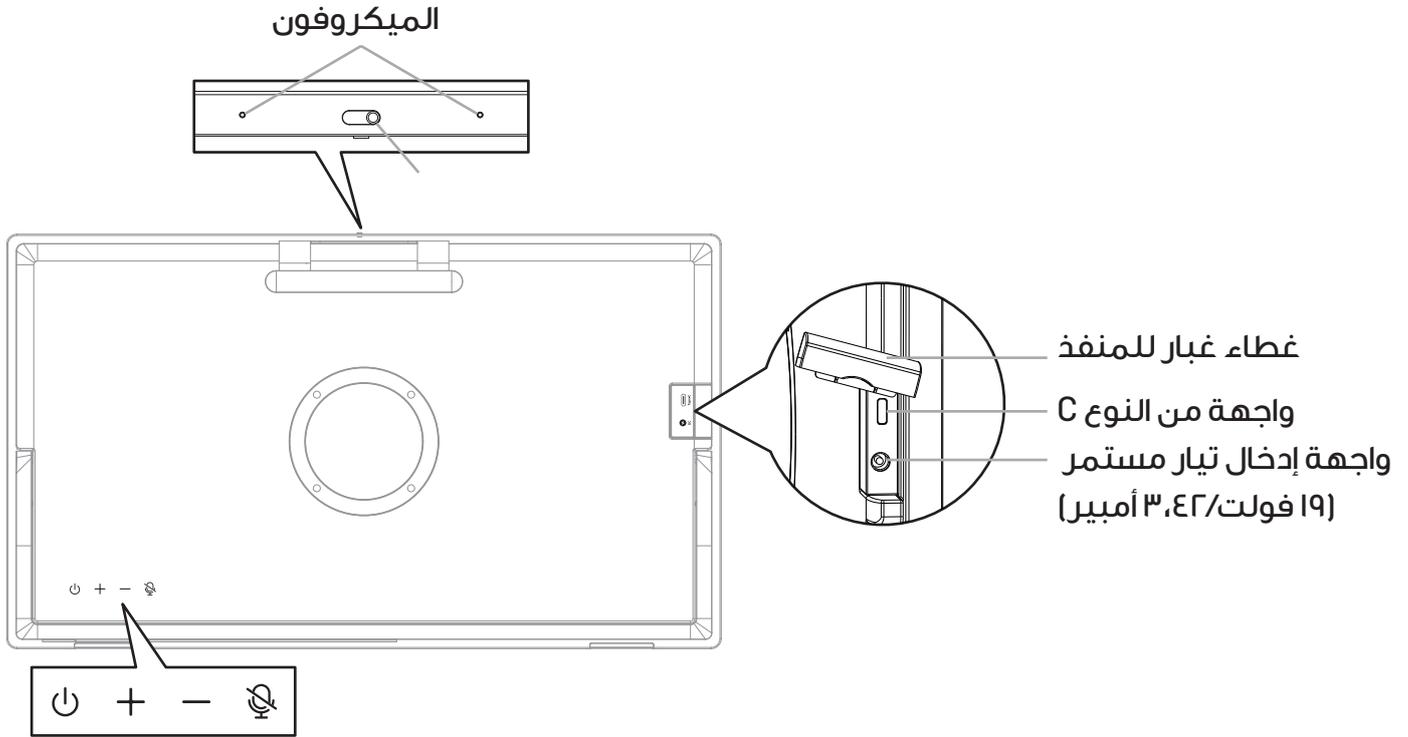


١. واجهة النوع C: تدعم مصدر طاقة خارجي PD بقوة ٥ واط، و USB ٢,٠، و DP-IN.
 ٢. واجهة إدخال تيار مستمر: تُوصَل بمحول الطاقة للشحن.
 ٣. زر كتم الصوت (🔇): يُستخدم لتشغيل أو إيقاف تشغيل الميكروفون.
 ٤. التحكم في مستوى الصوت (-/+): اضغط على زر (+) أو (-) لرفع أو خفض مستوى الصوت.
 ٥. وظائف زر التشغيل (🔘):
- حالة إيقاف التشغيل:** اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل (🔘) لتشغيل الجهاز.
- حالة إيقاف الشاشة:** اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل (🔘) لتشغيل الجهاز.
- التشغيل العادي:** اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل (🔘) للدخول إلى وضع إيقاف الشاشة.
- الإعدادات المخصصة:** من القائمة المنسدلة، انتقل إلى (⚙️) < النظام < الإيماءات < اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل، ثم حدد إما قائمة التشغيل أو المساعد الرقمي لتعيين وظيفة مخصصة لإجراء "Press & Hold".
- تنبيه
- أ. إذا تم إيقاف تشغيل المنتج لفترة طويلة، فوصل محول الطاقة بالجهاز قبل تشغيله لضمان بدء تشغيل سليم.
 - ب. لتشغيل الجهاز، وصل المنتج بمحول الطاقة، ثم وصل المحول بمأخذ الطاقة.

ضبط زاوية الشاشة

قم بضبط القاعدة وزاوية الشاشة للحصول على تجربة مشاهدة مثالية.

تنبيه:

- أ. لا تُدر الشاشة أكثر من حدود الزاوية المحددة.
- ب. توخَّ الحذر عند ضبط الزاوية لتجنب ضغط أصابعك.

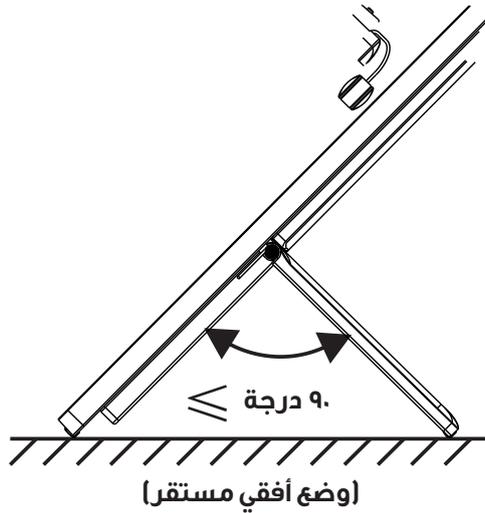

تعليمات الاستخدام

1. تشغيل/إيقاف التشغيل
- 1.1 بعد توصيل سلك الطاقة وتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لتشغيل الجهاز.
- 1.2 أثناء الاستخدام العادي، مرر للأسفل من أعلى الشاشة لفتح القائمة المنسدلة.
- 1.3 لإيقاف تشغيل الجهاز، انقر على خيار "Power" في القائمة، وسيدخل الجهاز في وضع إيقاف التشغيل.
2. عمليات اللمس
- النقر: انقر على الشاشة.
- النقر مع الاستمرار: انقر مع الاستمرار على الشاشة لمدة ثانيتين أو أكثر.
- التمرير: مرر لأعلى، لأسفل، لليسار، أو لليمين على الشاشة.
- السحب: انقر مع الاستمرار على الهدف (مثل تطبيق)، ثم حركه إلى الموضع المطلوب.
- الفتح/الإغلاق: ضع إصبعين على الشاشة وباعد بينهما للتكبير، أو ضمهما معًا للتصغير.
3. للاطلاع على دليل الإيماءات، انتقل إلى:
(⚙) (الإعدادات > النظام > الإيماءات > وضع التنقل.

اتصال الشبكة اللاسلكية

١. انتقل إلى (⚙) الإعدادات > الشبكة والإنترنت > الإنترنت، وشغل شبكة Wi-Fi. سيبحث النظام تلقائيًا عن الشبكات اللاسلكية المتاحة.
 ٢. حدد الشبكة التي ترغب في الاتصال بها.
 ٣. يشير رمز القفل (🔒) بجوار الشبكة إلى أنها مشفرة. أدخل كلمة المرور الصحيحة للاتصال بالشبكة.
- ملاحظة:** يمكن تعديل إعدادات النظام الإضافية (⚙) ضمن الإعدادات حسب الحاجة.

بيان هام

جميع المحتويات والخدمات المُقدمة من خلال هذا المنتج مملوكة لأطراف ثالثة، وهي محمية بموجب قوانين حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من قوانين الملكية الفكرية. تُقدم هذه المحتويات والخدمات للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، ولا يجوز استخدامها بأي طريقة غير مُصرح بها من قبل مالك المحتوى أو مُقدم الخدمة. لن تتحمل شركتنا، تحت أي ظرف من الظروف، مسؤولية أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو غير متوقعة ناجمة عن وصولك أو وصول أي طرف ثالث إلى أي محتوى أو خدمات أو برامج تابعة لأطراف ثالثة من خلال هذا المنتج.

نظرة عامة على المنتج

١. الشاشة فارغة ولا يُسمع صوت.
- ١.١ يُرجى التأكد من تشغيل الجهاز.
- ١.٢ تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام.
٢. يتوقف الجهاز فجأة.
- ٢.١ قد تكون البطارية الداخلية قد نفذت. يُرجى توصيل محول الطاقة لإعادة شحنها.
- ٢.٢ تأكد من تفعيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي، فقد يتسبب ذلك في إيقاف تشغيل الجهاز بعد فترة زمنية محددة.
- ٢.٣ في حال ارتفاع درجة حرارة البطارية، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا لأسباب تتعلق بالسلامة.
٣. لا يوجد صوت.
- ٣.١ اضبط مستوى الصوت على مستوى مناسب.
٤. الشاشة ساطعة جدًا أو معتمة جدًا.

٤.١ اضبط سطوع الشاشة باستخدام القائمة المنسدلة في الإعدادات.

٥. تعذر الاتصال بالشبكة.

٥.١ تواصل مع مسؤول الشبكة للتحقق من عناوين IP للشبكة والإعدادات الأخرى ذات الصلة.

٥.٢ تأكد من توصيل كابل الشبكة بشكل صحيح.

٥.٣ تواصل مع مزود خدمة الشبكة لديك للحصول على دعم إضافي.

٦. الشبكة بطيئة جدًا عند بث مقاطع الفيديو

٦.١ فكّر في ترقية عرض النطاق الترددي لشبكتك إلى سرعة أعلى لتحسين الأداء.

٦.٢ جرّب التبديل إلى عناوين فيديو حسب الطلب (VOD) مختلفة للحصول على جودة فيديو وموارد بث أفضل.

٧. الجهاز لا يستجيب أو يتعطل

٧.١ أوقف تشغيل الجهاز، وانتظر دقيقة أو دقيقتين، ثم أعد تشغيله.

المواصفات

حجم الشاشة	٢٤,٥ بوصة
دقة الشاشة	دقة عالية كاملة (١٩٢٠ × ١٠٨٠)
نظام التشغيل	أندرويد ١٤
معدل التحديث	٦٠ هرتز
السطوع	٢٥٠ شمعة/متر مربع
الإضاءة الخلفية	شاشة E-LED، مدخل جانبي
السطوع	٢٥٠ شمعة/متر مربع
نسبة التباين	١٣٠٠:١
ألوان الشاشة	١٦,٧ مليون
وحدة معالجة الرسومات (GPU)	MCP Mali-Go٢
المعالج	ARM Cortex-A٧٢x٤ + Cortex-A٥٣x٤، حتى ٢,٢ جيجاهرتز
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	٨ جيجابايت
ذاكرة القراءة فقط (ROM)	١٢٨ جيجابايت
الكاميرا	٨ ميغابكسل مع خاصية الانزلاق للخصوصية المادية
سعة البطارية	بطارية ليثيوم-لون ٧٧,٧ واط/ساعة
عمر البطارية	حتى ٦ ساعات

ساعتان	مدة الشحن
١٤ مللي ثانية، ≥ ٢٠ مللي ثانية كحد أقصى	مدة الاستجابة
USB-C (PD ٤٥ واط)، تيار مستمر، USB ٢.٠	1/2 بوصة
مكبرا صوت ٢ × ٧ واط + مكبرا صوت ٣ واط	مكبرات الصوت
واي فاي ٦؛ بلوتوث الإصدار ٥.٢	الاتصال اللاسلكي
١٩ فولت/٣,٤٢ أمبير (٦٥ واط)	محول الطاقة
VESA ٧٥ × ٧٥ مم	التركيب
٥٦٩ × ٣٧٧ × ٢٥ مم	حجم المنتج
٤,٨ كجم	وزن المنتج
PDSSK٢٤٥	رقم الموديل

استخدام حامل الحائط

تحذير


١. تأكد من شراء حامل حائط مناسب للتركيب الصحيح.

٢. يجب أن يكون للجدار قدرة تحمل لا تقل عن أربعة أضعاف وزن الجهاز اللوحي وحامل الحائط لتجنب أي خطر سقوط.

٣. اتبع تعليمات التركيب المرفقة مع كل من المنتج وحامل الحائط.

٤. تأكد من عدم وجود أي كابلات أو قنوات في قسم الحائط الذي سيتم تركيب حامل الحائط فيه.

٥. يُنصح بشدة بالتركيب الاحترافي. يُرجى الاستعانة بفني معتمد لإجراء التركيب. الشركة غير مسؤولة عن أي حوادث أو إصابات شخصية أو أضرار ناتجة عن التركيب غير السليم.

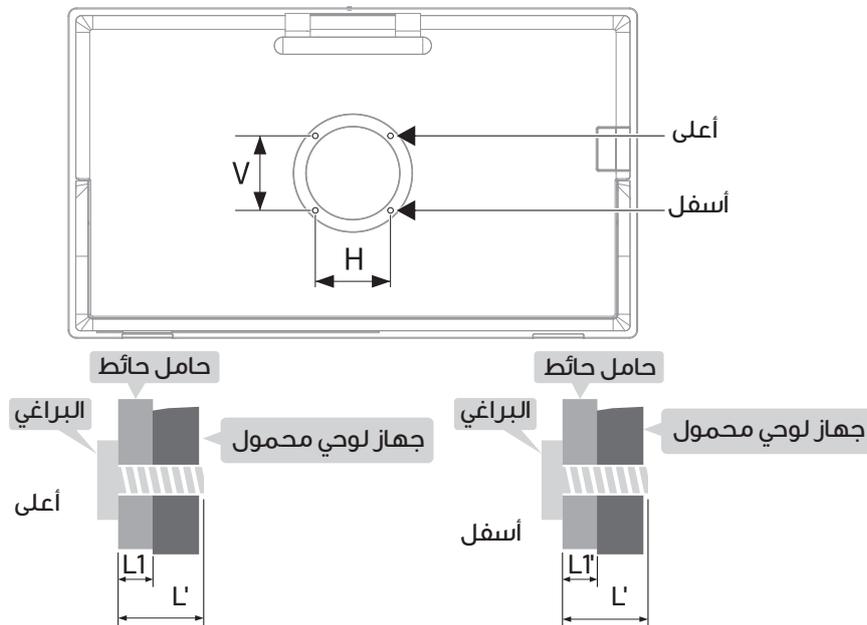

المسافة بين الثقوب في الحائط (ارتفاع × عرض)	البراغي المطلوبة (طول البرغي الموصي به)
70 × 70 مم	الأعلى: $M4 \times 2$ (9) $L \geq L + 11$ ، براغي آلية. الأسفل: $M4 \times 2$ (9) $L \geq L + 11$ ، براغي آلية.

ملاحظة: يرجى تحديد مسامير الحائط المناسبة بناءً على الوضع الفعلي.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me