

LEVELO



Levelo


باور بانك Seoul MagSafe PD

بسعة ١٠٠٠ ملي أمبير/ساعة


SKU: LVLSM5PBBK

٢	وصف المنتج
٣	مؤشر الطاقة
٤	شحن بنك الطاقة
٤	شحن أجهزتك
٥	المواصفات
٥	تنبيه
٦	محتويات العبوة
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	تواصل معنا


يتميز بنك الطاقة Seoul MagSafe PD بمنفذ USB-C واحد، مما يوفر طاقة قصوى تبلغ ٢٠ واط PD. يوفر الشاحن اللاسلكي طاقة قصوى تبلغ ١٥ واط.

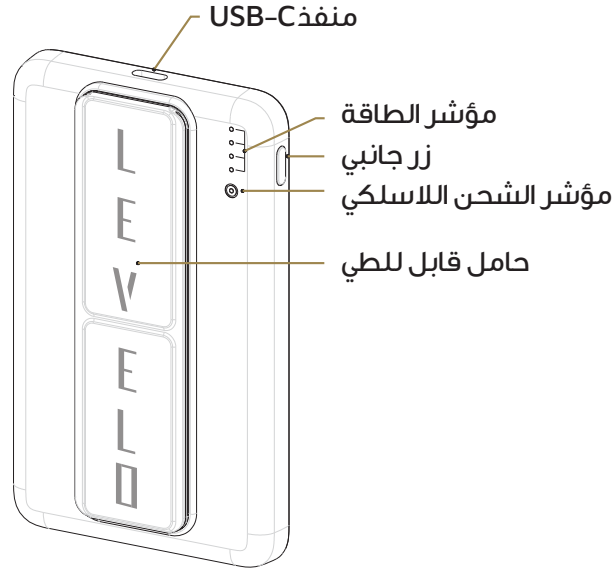


يستخدم بنك الطاقة سيول ماج سيف بي دي تقنية جذب مغناطيسي متطورة، مما يسمح له بالالتصاق مغناطيسيًا بالجزء الخلفي من هاتفك. هذا يضمن تجربة شحن لاسلكي سلسة ومريحة.

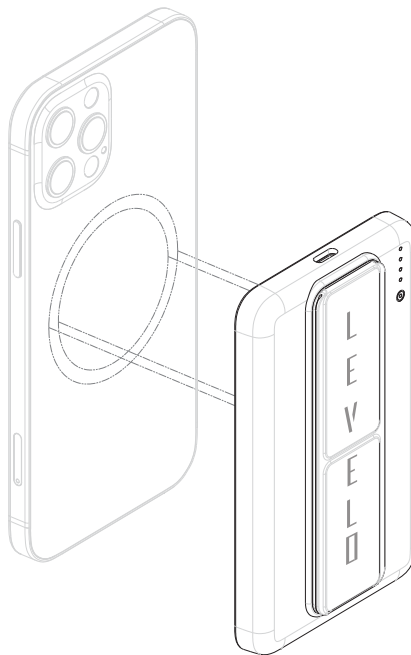

بفضل تصميمه الفريد القابل للطي، يمكنك بسهولة تثبيت هاتفك لمشاهدة الأفلام أو قراءة الكتب أو الدراسة. يمكنك وضع هاتفك عمودياً أو أفقياً حسب احتياجاتك.

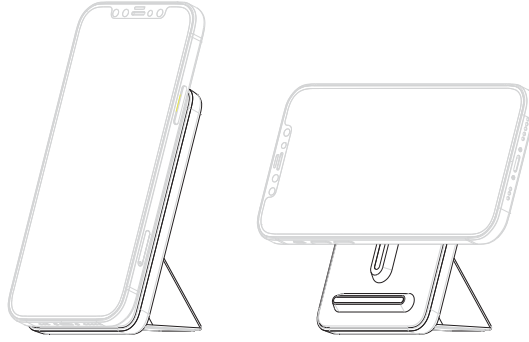


يوفر الحامل القابل للطي زاويتين قابلتين للتعديل لتناسب تفضيلاتك.

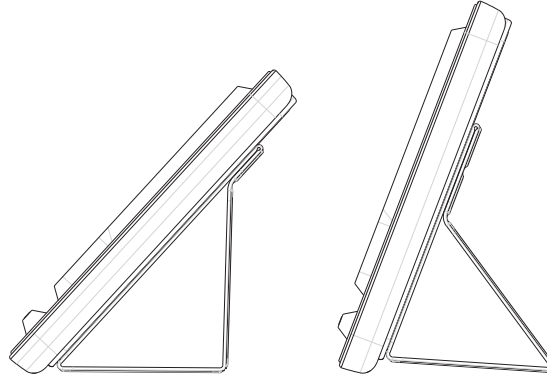


مؤشر الطاقة

اضغط على الزر الجانبي لعرض مستوى الطاقة المتبقي على مؤشر الطاقة.

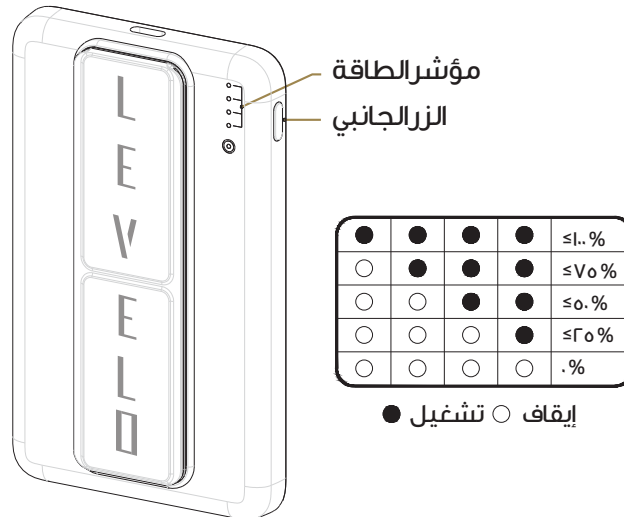

شحن بنك الطاقة

١. استخدم شواحن وكابلات عالية الجودة لشحن مثالي وآمن لبنك الطاقة Seoul MagSafe PD.
٢. وُصل كابل USB-C بكلٍّ من الشاحن ومنفذ شحن بنك الطاقة، ثم شغل الشاحن.
٣. ستومض مصابيح مؤشر الطاقة مع تقدم عملية الشحن. ستُصبح المصابيح ثابتة واحدًا تلو الآخر.
٤. عند اكتمال الشحن، ستبقى جميع مصابيح مؤشر الطاقة الأربعة ثابتة.

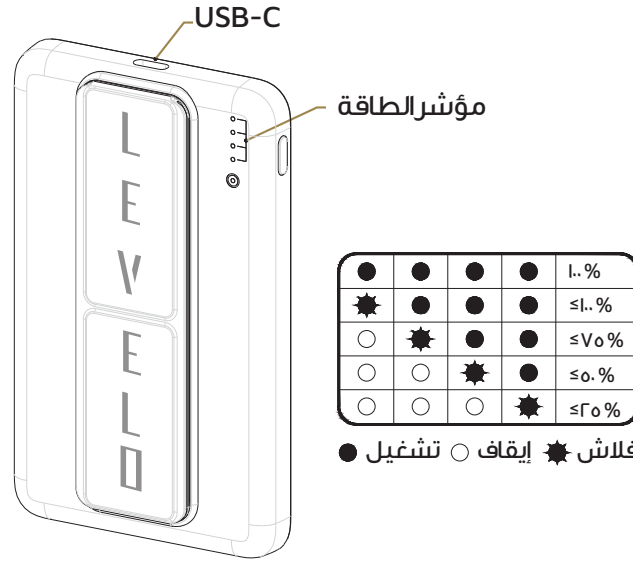

شحن أجهزتك

١. يوفر بنك الطاقة Seoul MagSafe PD طريقتين للشحن: الشحن اللاسلكي (١٥ واط) أو الشحن عبر كابل USB-C.
٢. يوفر الشاحن اللاسلكي طاقة تصل إلى ١٥ واط. اضغط على الزر الجانبي لبدء الشحن اللاسلكي، وسيضيء مؤشر الشحن اللاسلكي تلقائيًا.
٣. لشحن جهازك عبر منفذ USB-C، وُصل جهازك ببنك الطاقة Seoul MagSafe PD باستخدام كابل USB-C المرفق. يدعم منفذ USB-C طاقة قصوى تبلغ ٢٠ واط.
٤. يدعم بنك الطاقة Seoul MagSafe PD أيضًا الشحن المباشر:

أثناء شحن بنك الطاقة عبر منفذ USB-C (١٨ واط)، يمكنك شحن جهازك لاسلكيًا (حتى ١٥ واط).

المواصفات

السعة	٥٠٠٠ مللي أمبير/ساعة، ٣,٧ فولت / ١٨,٥ واط/ساعة
مخرج لاسلكي	١٥ واط
مدخل من النوع C	١٨ واط، ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير
مخرج من النوع C	٢٠ واط، ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير
الأبعاد	١٠,٥ x ٦٨ x ٤١٢ مم
الوزن	١٦٠ غرام

تنبيه

١. لا تحاول تفكيك الجهاز أو تعديله.
٢. تجنب تماس الدائرة الكهربائية للجهاز لضمان التشغيل الآمن.
٣. تعامل مع الجهاز بحرص لتجنب السقوط العرضي.
٤. أبقِ الجهاز بعيدًا عن السوائل والنار.
٥. خزن الجهاز واستخدمه في درجات حرارة معتدلة - تجنب الحرارة أو البرودة الشديدة.
٦. تجنب استخدام الجهاز في البيئات الرطبة.
٧. أبقِ منفذ USB بعيدًا عن الأجسام المعدنية (مثل المفاتيح) لتجنب تماس الدائرة الكهربائية.
٨. لإطالة عمر البطارية، اشحن الجهاز مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
٩. اشحن الجهاز في أسرع وقت ممكن عندما تنخفض الطاقة عن ٢٥%.
١٠. أبقِ الجهاز دائمًا بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

محتويات العبوة

١. بنك طاقة MagSafe

٢. كابل شحن

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**