

LePRESSO



LePresso

غلاية كهربائية
BrewWave

SKU : LPCFFGEK0021SL



١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	تعليمات السلامة
٤	عرض تخطيطي
٥	الإعداد الأولي
٦	إرشادات التشغيل
٧	دليل الحماية من الغليان الجاف
٨	التنظيف والصيانة
I.	التخلص
II	الضمان
III	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

تتميز غلاية LePresso BrewWave الكهربائية ذات العنق الإوزي بسعة ٨.. لتر، وهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS .٤٣ المتين. تتميز بفوهة دقيقة ذات عنق إوزي للتحكم في الصب، وتحكم رقمي في درجة الحرارة لتسخين دقيق للمياه. يحافظ وضع الحفاظ على الدفع على درجة الحرارة المطلوبة، مما يجعلها مثالية للشاي والقهوة أو المشروبات الساخنة الأخرى. تجمع هذه الغلاية الأنيقة والعملية بين سهولة الاستخدام وفعالية الأداء لتجربة تحضير قهوة مثالية.

المواصفات

الجهد المقدر	٢٢٠.-٤ فولت
التردد المقدر	٥.-٦ هرتز
الطاقة المقدرة	٣٣٠...٣٣٠ واط
السعة القصوى	٨.. مل
الأبعاد	٩٧١٧٢ × ٩٥١٦٢ مم
المادة	زجاج وفولاذ مقاوم للصدأ

تعليمات السلامة

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يرجى اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

١. اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز.

٢. قبل توصيل الغلاية بمصدر الطاقة، تأكِّد من أنَّ الجهد الموضَّح على الجهاز (أسفل الغلاية والقاعدة) يطابق الجهد الكهربائي في منزلك. إذا لم يكن كذلك، فاتصل بالوكيل ولا تستخدِّم الغلاية.
٣. ضمِّمت القاعدة للاستخدَام مع هذه الغلاية فقط، ويجب عدم استخدَامها مع أجهزة أخرى.
٤. لا تُشْغِل الغلاية بدون ماء، فقد يُؤدي ذلك إلى إتلاف عناصر التسخين.
٥. افصل الغلاية دائمًا عن الكهرباء عند عدم استخدَامها.
٦. لا تدع سلك الطاقة يتسلَّق على حافة الطاولة أو المنضدة، أو تدفعه يلامس الأسطح الساخنة.
٧. لا تضع الغلاية على أو بالقرب من موقد غاز أو كهرباء ساخن، أو في فرن ساخن.
٨. في حال تشغيل الغلاية بدون ماء عن طريق الخطأ، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً بواسطة نظام الحماية من الغليان الجاف. اترك الغلاية تبرد قبل ملئها بالماء وغليها مرة أخرى.
٩. ضع الغلاية دائمًا على سطح مستوٍ وثابت لمنعها من الانقلاب. أبقِ الغلاية بعيداً عن متناول الأطفال.
١٠. لمنع الحرائق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة، لا تغمر السلك أو المقابس أو الغلاية في الماء أو أي سوائل أخرى.
١١. صب الماء المغلي ببطءٍ وحذر لتجنب تناشره.
١٢. توخِّ الحذر عند فتح الغطاء لإعادة تعبئته عندما تكون الغلاية ساخنة.
١٣. يلزم الإشراف الدقيق عند استخدَام الغلاية من قبل الأطفال أو بالقرب منهُم.
١٤. لا تلامس الأسطح الساخنة. استخدم المقبض أو الزر لتشغيل الغلاية.
١٥. توخِّ الحذر الشديد عند تحريك الغلاية التي تحتوي على ماء ساخن.
١٦. الغلاية ليست لعبة. لا تسمح للأطفال باللعب بها.
١٧. قد يُؤدي استخدام ملحقات غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة.

١٨. أثناء غلي الماء، تجنب ملامسة البخار المتصاعد من الفوهة، خاصةً بعد إطفاء الغلاية مباشرةً. لا تتسرع في فتح الغطاء.
١٩. افصل الغلاية عن الكهرباء عند عدم استخدامها وقبل تنظيفها. اتركها تبرد قبل لمسها أو تنظيفها.
٢٠. تأكّد دائمًا من إغلاق الغطاء جيدًا قبل الاستخدام. لا تقم بإزالة الغطاء أثناء الغليان لتجنب الحروق.
٢١. في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة أو شخص مؤهل مماثل لتجنب المخاطر.
٢٢. استخدم الغلاية للغرض المخصص لها فقط.
٢٣. لا تحرك الغلاية أثناء تشغيلها.
٢٤. يجب استخدام الغلاية مع الحامل المرفق فقط.
٢٥. لا تملأ الغلاية أكثر من اللازم، فقد ينسكب الماء المغلي.
٢٦. لا تستخدم الغلاية في الهواء الطلق.
٢٧. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.
٢٨. هذا الجهاز مزود بقبس مؤرض. تأكّد من تاريض مقبس الحائط في منزلك بشكل صحيح.
٢٩. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو ذوي الخبرة والمعرفة المحدودة، إلا تحت إشراف أو توجيه من شخص مسؤول عن سلامتهم.
٣٠. لفصل الغلاية، أدر مفتاح التحكم إلى وضع "إيقاف التشغيل"، ثم افصل القابس من مقبس الحائط.
٣١. تحذير: توخي الحذر لتجنب انسكاب الماء على الموصل أثناء التنظيف أو التعبئة أو الصب. اتبع دائمًا تعليمات التنظيف التالية:
- أ. افصل الجهاز.
- ب. لا تنظف الجهاز وهو ساخن.
- ج. نظفه بقطعة قماش أو إسفنج مبللة.
- د. لا تغمّر الجهاز في الماء أو تضعه تحت الماء الجاري.

- .٣٢. تحذير: قد يؤدي الاستخدام غير السليم للجهاز إلى الإصابة.
- .٣٣. تحذير: يظل سطح عنصر التسخين ساخناً بعد الاستخدام.
- .٣٤. لا تشغّل الجهاز بسلك أو قابس تالف، أو إذا كان معطلًا أو تالفاً بأي شكل من الأشكال. أعد الغلاية إلى مركز خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح أو التعديل.
- .٣٥. يجب مراقبة الأطفال دائمًا لضمان عدم لعبهم بالغلاية.
- .٣٦. هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط.

ملاحظات مهمة:

أ. ملاحظة حول القابس المستقطب

يحتوي هذا الجهاز على قابس مستقطب، مصمم ليتناسب مع المقبس المستقطب بطريقة واحدة فقط لتقليل خطر الصدمة الكهربائية. إذا لم يكن القابس مناسباً تماماً للمقبس، فاقلب القابس. إذا استمر عدم ملائمه، فاستشر كهربائياً مؤهلاً. لا تعَدّ القابس بأي شكل من الأشكال.

ب. سلامة سلك الطاقة

أ. يُوفّر سلك طاقة قصير (أو سلك قابل للفصل) لتقليل خطر التشambك أو التعثر في سلك طويل.

ب. يُنصح باستخدام أسلاك الطاقة أو أسلاك التمديد الأطول القابلة للفصل بحذر.


٣. في حال استخدام سلك أطول:

أ. يجب أن يكون التصنيف الكهربائي لسلك الطاقة أو سلك التمديد القابل للفصل مطابقاً للتصنيف الكهربائي للجهاز أو يتجاوزه.

ب. بالنسبة للأجهزة المؤرّضة، يجب أن يكون سلك التمديد سلكاً مؤرضاً بثلاثة أسلاك (للقوابس المؤرّضة فقط).

ج. تأكد من وضع السلك الأطول بحيث لا يتتدلى من حافة الطاولات أو الأسطح حيث يمكن للأطفال سحبه أو التسبّب في تعثره.

عرض تخطيطي

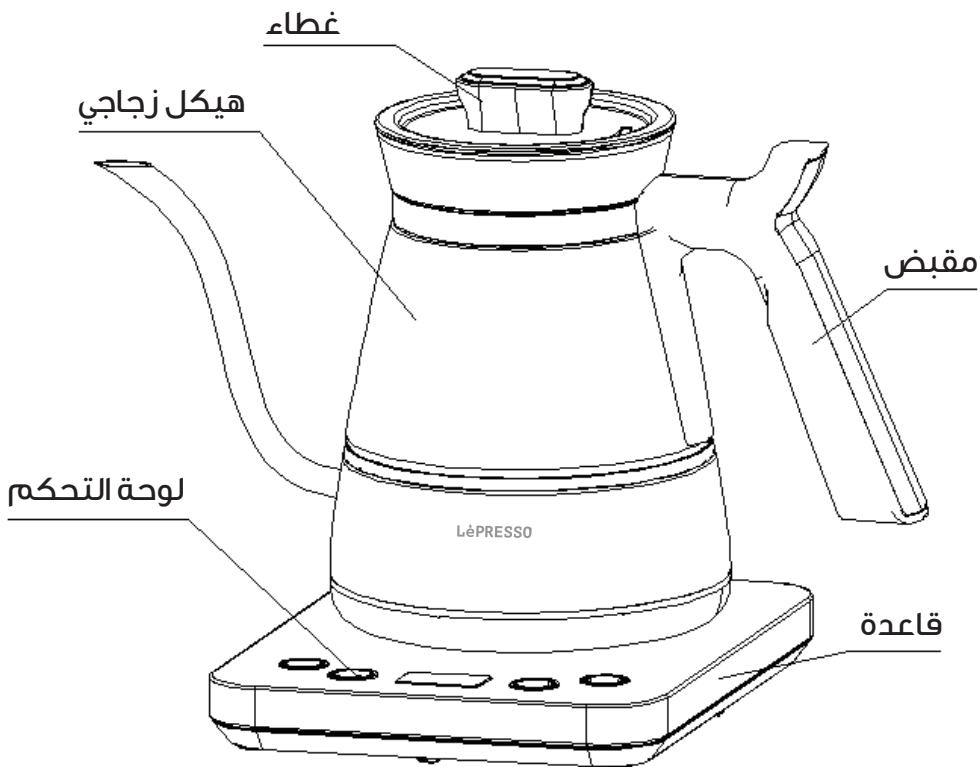

الإعداد الأولي

إذا كنت تستخدم الغلاية لأول مرة، يُنصح بتنظيفها قبل الاستخدام. اغلي كمية كاملة من الماء مرتين، ثم تخلص من الماء المتبقى.

إرشادات التشغيل

ا. ملء الغلاية

لملء الغلاية بالماء، أخرجها من قاعدة الطاقة وافتح الغطاء بالضغط لأسفل. املأ الغلاية بين الحد الأدنى (٥.. لتر) والحد الأقصى (٨.. لتر). لا تملأها

أكثر من اللازم، فقد ينسكب الماء عند الغليان.

ملاحظة: لا تملأ الماء فوق الحد الأقصى، فقد ينسكب الماء من الفوهة عند الغليان. تأكد من إغلاق الغطاء جيداً قبل توصيل الغلاية بالكهرباء.

٢. وضع الغلاية على القاعدة

أغلق الغطاء وأعد الغلاية إلى قاعدة الطاقة.

ملاحظة: تأكد من أن الغلاية على اتصال كامل بالقاعدة.

٣. لوحة التحكم ووظائف الأزرار



١.٣. وضع الاستعداد: عند توصيل الغلاية بالكهرباء، تضيء جميع المصابيح الأربع على لوحة التحكم مع الشاشة الرقمية، مما يشير إلى أن الغلاية في وضع الاستعداد.

٢.٣. وظيفة الغليان: في وضع الاستعداد، اضغط على زر "switch" لبدء غليان الماء على درجة الحرارة الافتراضية .. درجة مئوية. ستعرض الشاشة درجة حرارة الماء في الوقت الفعلي، وبمجرد وصولها إلى .. درجة مئوية، ستتوقف الغلاية تلقائياً مع صوت صفارة.

٣.٣. ضبط درجة الحرارة: في وضع الاستعداد، اضغط على زر "+ أو "-" لضبط درجة الحرارة المطلوبة. مع كل ضغطة، سترتفع أو تنخفض درجة الحرارة

بمقدار ٥ درجات مئوية، ضمن نطاق من ٥٠ إلى ٦٠ درجة مئوية.

بعد تحديد درجة الحرارة، اضغط على زر "switch" لبدء الغليان. بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المحددة، ستتوقف الغلاية تلقائياً مع صوت صفارة.

٤.٣. وظيفة الحفاظ على الدفع: بعد تحديد درجة الحرارة المطلوبة، اضغط على زر "keep warm/reservation" لتفعيل وظيفة الحفاظ على الدفع.

ستسخن الغلاية الماء إلى درجة الحرارة المحددة، وستحافظ عليها لمدة ٦٠ دقيقة. بعد ٦٠ دقيقة، ستتوقف الغلاية تلقائياً مع صوت صفارة.

٤.٤. وظيفة الحجز: بعد تحديد درجة الحرارة المطلوبة في وضع الاستعداد، اضغط على زر "keep warm/reservation" لمدة ٣ ثوانٍ لتفعيل وظيفة

الحجز. اختر الوقت المطلوب (ساعة واحدة، ساعتان، ٣ ساعات، ٤ ساعات، ٥ ساعات، أو ٦ ساعات) باستخدام زر "—" و "+"، ثم اضغط على زر "switch" لبدء

العدد التنازلي. ستبدأ الغلاية بغلي الماء بمجرد انتهاء العد التنازلي. بعد العد التنازلي، ستحافظ الغلاية على دفع الماء لمدة ٦٠ دقيقة.

٤.٥. مفتاح درجة الحرارة المئوية/الفهرنهait: تعرض الغلاية درجة الحرارة بالدرجة المئوية افتراضياً. في وضع الاستعداد، اضغط على زر "+" و "-" لمدة

٣ ثوانٍ للتبدل بين درجتي الحرارة المئوية والفهرنهait.

٤.٦. إيقاف تشغيل الغلاية: بعد غليان الماء أو الحفاظ على درجة الحرارة المحددة، ستتوقف الغلاية تلقائياً مع إصدار صوت تنبيه. لإيقاف تشغيل

الغلاية يدوياً في أي وقت، اضغط مع الاستمرار على زر "switch" لمدة ٣ ثوانٍ.

٤. صب الماء

ارفع الغلاية من قاعدة الطاقة واسكب الماء بحرص. توخي الحذر، فقد يُسبب الماء المغلي حروقاً. لا تفتح الغطاء والماء ساخن.

٥. التخزين

عند عدم الاستخدام، يمكن تخزين الغلاية على قاعدة الطاقة. تأكد من فصل مصدر الطاقة عند عدم استخدامها.

ملاحظة: تأكد من إغلاق الغطاء بإحكام قبل تشغيل الغلاية. في حال ترك الغطاء مفتوحاً، فقد يتسرّب الماء من الفوهة.

ملاحظة: تأكد من فصل مصدر الطاقة عند عدم استخدام الغلاية.

في حال تشغيل الغلاية دون ماء عن طريق الخطأ، ستُوقف ميزة الحماية من الغليان الجاف تلقائياً. في هذه الحالة، اترك الغلاية تبرد قبل إضافة الماء البارد وإعادة تشغيل عملية الغليان.

التنظيف والصيانة

افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء واتركه يبرد تماماً قبل التنظيف. لا تغمر الغلاية أو سلكها في أي سائل، ولا تسخن للرطوبة بملامسة هذه الأجزاء.

أ. إزالة الرواسب المعدنية
قد تُسبب الرواسب المعدنية من ماء الصنبور تغيير لون الغلاية. لإزالة هذه الرواسب، استخدم سائلاً غير سام لإزالة الترسبات. بدلاً من ذلك:

ا. املأ الغلاية بثلاثة أكواب من الخل الأبيض، والباقي بالماء، واتركها طوال الليل (لا تغليها).

بـ. أفرغ محلول من الغلاية. استخدم قطعة قماش مبللة لتنظيف أي بقع متبقية داخل الفوهة. املأ الغلاية بالماء النظيف، واتركه حتى يغلي، ثم تخلص من الماء. كرر العملية إذا لزم الأمر، وستكون الغلاية جاهزة للاستخدام.

ب. تنظيف الجزء الخارجي
امسح الجزء الخارجي بقطعة قماش ناعمة ورطبة أو منظف. **تبين:** لا تستخدم مواد كيميائية، أو صوفاً فولاذياً، أو منظفات كاشطة لتنظيف الغلاية.

٥. تنظيف الفلتر

نَظْفِي الْفَلْتَر بِاِنْتَظَام بِقَطْعَة قَمَاش نَاعِمَّة وَرَطِبَّة.

٦. التخزين

عِنْدِ عَدْمِ الْاسْتَخْدَام، لَفُ سُلْكِ الطَّاقَة حَوْلَ مَنْطَقَة التَّخْزِين أَسْفَلَ قَاعِدَةِ الْغَلَيْة.

يَجِبُ أَنْ يَقْوِمْ فَنِي صِيَانَة مُعْتَمَدٍ بِأَيِّ أَعْمَالِ صِيَانَةٍ أُخْرَى.

التخلص

لَا يَجُوزُ التَّخْلُصُ مِنْ هَذَا الْمَنْتَج كِنْفَاءِيَّاتِ مُنْزَلِيَّة غَيْرُ مُفَرِّزَة. مِنَ الْمُهُومِ فَصْلُ هَذِهِ النَّفَاءِيَّات لِمَعْالِجَتِهَا وَإِعَادَةِ تَدوِيرِهَا بِشُكْلِ صَحِيحٍ، بِمَا يَتَوَافَقُ مَعَ الْلَّوَائِحِ الْمُحْلِية لِإِدَارَةِ النَّفَاءِيَّات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملاً التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

تواصل معنا



إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)