

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
GrillJet
شواية كباب كهربائية

SKU: PDLFSTL20BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	المواصفات
٤	إجراءات السلامة المهمة
٥	مخطط المنتج
٥	المكونات المضمنة
٥	دليل الإعداد الأولي
٦	تعليمات التجميع
٦	تعليمات التشغيل
٧	التنظيف والصيانة
٧	التخلص من النفايات
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

صممت شواية الكباب الكهربائية GrillJet لتوفير طريقة سهلة وفعالة لتحضير الكباب اللذيذ بسهولة. تتميز هذه الشواية بمحرك عالي الطاقة بقوة ٩٠٠ واط، مما يضمن طهيًا سريعاً ومتناولاً. تتيح أسياخ الشواء الدوارة، مع نظام الدوران الفردي بزاوية ٣٦٠ درجة، شواءً متساوياً، مما ينتج عنه كباب طري وعصير. كما أنها مزودة بصينية مطلية بالتفلون لتقليل الدهون وضمان تجربة طهي صحية. الشواية مزودة بخاصية إيقاف التشغيل التلقائي لضمان السلامة والراحة، بينما يضمن الغطاء الزجاجي المقاوم للحرارة وسهولة مراقبة عملية الطهي. توفر الأرجل المانعة للانزلاق ثباتاً أثناة للاستخدام، مما يجعلها خياراً مثالياً للمبتدئين وذوي الخبرة على حد سواء.

المواصفات


المادة - فولاذ مقاوم للصدأ + زجاج مقسى، تفلون + بلاستيك PA66 ٥٥٪، ألياف زجاجية + كوارتز	المادة
٩٠٠ واط	الطاقة المقدرة
٢٤.-٢٣ فولت	الجهد المقدرة
٥٠/٦ هرتز	التردد المقدرة
٦ دقائق كحد أقصى	إعداد المؤقت
١.	عدد الأسياخ
قبس ثلاثي الأطراف بريطاني	قبس الطاقة
٢٦ كجم	وزن المنتج
٢٨٠٠ x ٢٥٠٠ x ٢٤٥ مم	حجم المنتج
PDLFSTL٢٣	رقم الموديل

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، من الضروري اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

١. اقرأ جميع التعليمات دائمًا قبل الاستخدام.
 ٢. قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الجهد الكهربائي على لوحة تصنيف الجهاز يطابق جهد مصدر الكهرباء المنزلي.
 ٣. يجب توصيل الجهاز بقباس ذي وصلة تأييف.
 ٤. يجب إجراء جميع الإصلاحات بواسطة فني مؤهل فقط. قد تُشكل الإصلاحات غير الصحيحة خطراً.
 ٥. خطر: خطر الصعق الكهربائي! لا تغمر الجهاز أو كابله في الماء أو أي سائل آخر.
 ٦. يجب وضع الجهاز على سطح مستو وجاف.
 ٧. لا تضع الشواية على أو بالقرب من موقد الغاز أو الكهرباء الساخنة.
 ٨. لا سبب تتعلق بالسلامة، استخدم دائمًا الملحقات الأصلية فقط.
 ٩. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه في الهواء الطلق.
 ١٠. لا تضع الجهاز بالقرب من الأسطح أو المناطق الساخنة.
- تنبيه:** قد تصبح الأسطح التي يمكن الوصول إليها ساخنة جدًا أثناء التشغيل. تجنب لمس الأسطح الساخنة لتجنب الإصابة.
١١. قد تصبح الألواح الزجاجية الخارجية ساخنة جدًا أثناء التشغيل. تجنب لمسها. استخدم دائمًا المقابض ومقبض التحكم مع ارتداء قفازات.
 ١٢. تأكد من عدم تلف سلك الطاقة بسبب الحرارة الحادة أو الأسطح الساخنة.
 ١٣. احفظ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال لمنعهم من سحبه من سطح العمل.
 ١٤. اترك مسافة لا تقل عن ١٠ إلى ١٥ سنتيمترًا حول الجهاز لضمان دوران الهواء بشكل صحيح.
 ١٥. فصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء بعد الاستخدام وقبل التنظيف. انتظر حتى يبرد تماماً قبل التنظيف.
 ١٦. لا تترك الجهاز عند وجود زيت ساخن أو أي سوائل ساخنة أخرى.
 ١٧. لا تقم أبداً بتغطية الجهاز أثناء الاستخدام.

١٨. توكّد من عدم التخلص من الشحوم أو السوائل الساخنة.
١٩. ارتدي دائمًا قفازات الفرن أو ماسكات الأواني عند إدخال أو إزالة الأسياخ.
٢٠. لا تستخدم الجهاز لأي غرض غير الغرض المخصص له.
٢١. لا تشغّل الجهاز إذا سقط أو تعرض للتلف بأي شكل من الأشكال.
٢٢. لا تلمس الجهاز بأيدي مبللة.
٢٣. لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة.
٢٤. يجب عدم توصيل هذا الجهاز بموقوت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.
٢٥. للحصول على تعليمات تنظيف الأسطح الملامسة للطعام، يُرجى مراجعة قسم "Cleaning and Maintenance" في هذا الدليل.
- تحذير:** هذا جهاز كهربائي وليس مخصصاً للاستخدام كلعبة. لتنقلي خطر الحرائق أو الحروق أو الإصابة الشخصية أو الصدمة الكهربائية، أبقِ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح لهم باللعب به.

مخطط المنتج

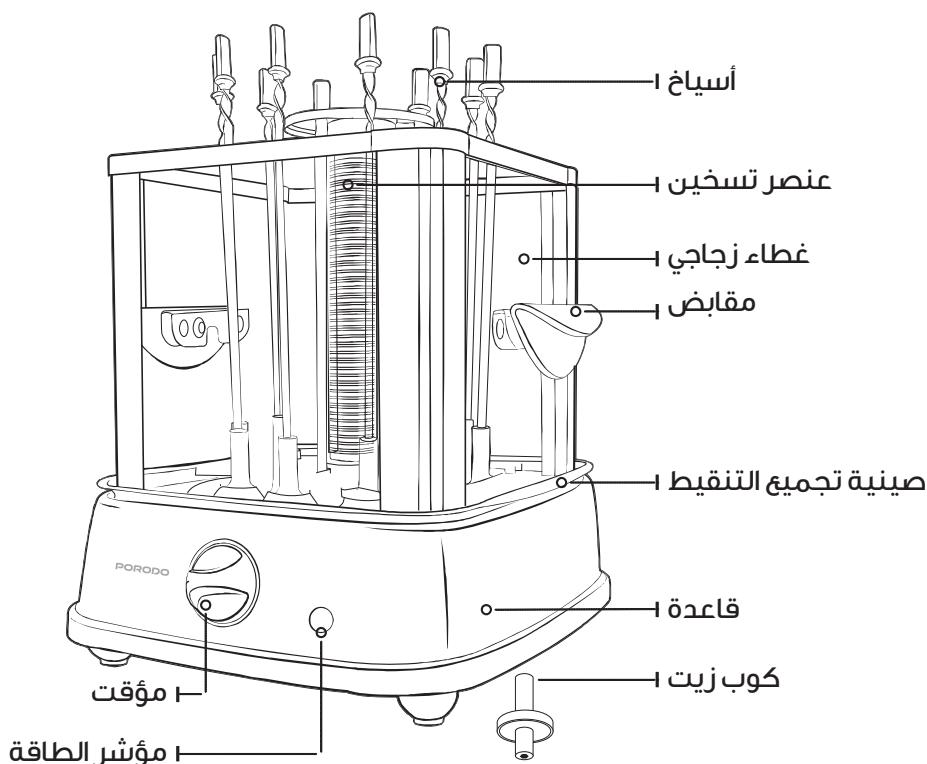

- أ. وحدة المحرك × ١
- ب. غطاء زجاجي × ١
- ج. أكواب زيت × ١٠
- د. أسياخ × ١٠
- هـ. صينية تجميع التنقيط × ١

دليل الإعداد الأولي


أزّل أي ملصقات من الجهاز. نظّف الملحقات بالماء الفاتر والصابون أو في غسالة الأطباق. ضع الجهاز على سطح مستوٍ وثابت.

تأكد من أن جوانب الجهاز وظهره وأعلى الجهاز تبعد مسافة ١٠ سم (٤ بوصات) على الأقل عن أي جدران أو أثاث أو أغراض على المنضدة أو الطاولة.


ملاحظة مهمة: لا تقم بتوصيل الجهاز بالكهرباء إلا بعد اكتمال تجميعه.

تعليمات التجميع


١. ضع صينية التنقيط فوق عنصر التسخين في القاعدة (الشكل أ). تأكد من محاذاة فتحة صينية التنقيط مع فتحة القاعدة.
٢. أدخل أكواب الزيت في الفتحات المحددة في الخطوة ١ (الشكل ب). تأكد من وضع أكواب الزيت في الاتجاه الصحيح، كما هو موضح في الشكل ب.
٣. أدخل الأطراف المدببة لكل سيخ في فتحات أكواب الزيت (الشكل ج).
٤. ضع الغطاء الزجاجي على قاعدة الشواية (الشكل د).

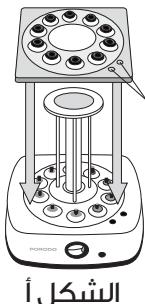



الشكل أ

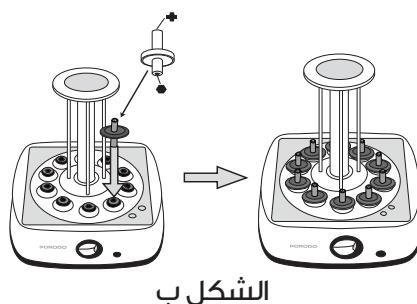

الشكل ب

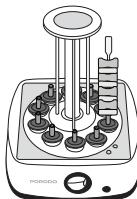

الشكل ج

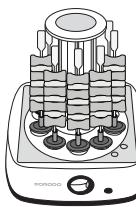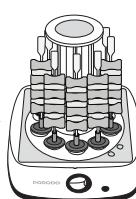

الشكل د

تعليمات التشغيل

١. ثبت الطعام في الأسياخ بحرص. يُنصح بترتيب الطعام على طبق أو لوح تقطيع بدلاً من إمساكه باليد.
٢. أدخل الأسياخ مع الطعام في أكواب الزيت.
٣. اضبط المؤقت على وقت الطهي المطلوب. سيضيء مؤشر LED، مُشيّراً إلى تشغيل شواية الكباب.
٤. بمجرد انقضاء وقت الطهي، سُتطفأ الشواية تلقائياً.
٥. أزل الكباب بحرص باستخدام قفازات الفرن.
٦. اترك الشواية تبرد تماماً قبل تفكيكها وتنظيفها.

وقت الطهي الموصى به	
٢٠ - ١٥ دقيقة	دجاج
٣٠ - ١٥ دقيقة	لحم بقري
٢٠ - ١٥ دقيقة	خضروات

التنظيف والصيانة

١. بعد انتهاء الطهي، أطفئ المؤقت وافصل الشواية. اترك الشواية وجميع مكوناتها تبرد تماماً قبل التنظيف.
٢. ازّع الغطاء الزجاجي وأي أسياخ متبقية.
٣. أزل أكواب الزيت العشرة.
٤. ازّع صينية تجمييع التنظيف وتخلص من أي دهون.

٥. اغسل غطاء الزجاج، والأسياخ، وأكواب الزيت، وصينية التنقيط بالماء الدافئ والصابون. اشطفها وجففها جيداً.
٦. نظف قاعدة الشواية بقطعة قماش مبللة.
٧. أعد تركيب الشواية باتباع تعليمات التركيب في الصفحة ٥.

التخلص من النفايات

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لادارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [واملاً النموذج بالمعلومات الخاصة بك](https://www.porodo.net/warranty). ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>
انستغرام: porodo.me