

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

جهاز مراقبة الأطفال
الذكي من LUMI

SKU: PDLFSTM100WH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	الاحتياجات
٤	نصائح التركيب
٤	محتويات العبوة
٥	مكونات وحدة التحكم الرئيسية
٦	أيقونات شريط حالة وحدة التحكم الرئيسية
٦	أيقونات قائمة وحدة التحكم الرئيسية
٧	مكونات الكاميرا
٨	التشغيل
٨	تعليمات الاقتران
٩	مشاهدة صورة الكاميرا
٩	استخدام الكاميرا وتركيبها
٩	قائمة وحدة التحكم الرئيسية
١٢	مستوى الطاقة
١٢	أيقونات حالة الإشارة
١٣	تعليمات التنظيف
١٣	الأسئلة الشائعة
١٤	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
١٥	التخلص من المنتج
١٦	الضمان
١٦	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج

صُمم جهاز مراقبة الأطفال الذكي Porodo Lumi ليوفر راحة البال للوالدين، فهو مزود بكاميرا وشاشة عرض لسهولة مراقبة طفلك. يتضمن الجهاز ميزات متقدمة مثل الرؤية الليلية التي توفر رؤية واضحة في الإضاءة الخافتة، ومنبهًا عند البكاء لإشعارك بانزعاج طفلك، وصوتًا ثنائي الاتجاه للتواصل معه. يتيح الجهاز تخصيصه من خلال شاشة LCD بستة مستويات سطوع وتحكم في مستوى الصوت، مما يضمن تجربة مشاهدة وصوت مثالية. تساعد وظائف إضافية، مثل كشف درجة الحرارة، في الحفاظ على بيئة مريحة، بينما يضمن تذكير الرضاعة تقديم الرعاية في الوقت المناسب. يوفر وضع VOX وميزتا التكبير/التصغير مزيدًا من الراحة، مما يوفر طريقة فعالة لمراقبة طفلك وتلبية احتياجاته.

المواصفات

المادة	PC + ABS
سعة البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
الطاقة المقدرة للكاميرا	١ واط (إضاءة عادية)، ٢٥ واط (رؤية ليلية)
الجهد المقدر	٢٢٠-١١٠ فولت
حجم الشاشة	٣،٤ بوصة
دقة الكاميرا	٧٢٠ × ١٢٨٠
طريقة نقل الإشارة	FHSS ٢،٤ جيجا هرتز
الأناشيد	٨ أغاني

درجة حرارة التشغيل	من ٢٠- درجة مئوية إلى ٦٥+ درجة مئوية
الصوت	صوت ثنائي الاتجاه
زاوية رؤية الكاميرا	٧٥ درجة
واجهة الشحن	USB-C
مسافة النقل	٣٠ متر كحد أقصى (داخلي)، ٣٠٠ متر كحد أقصى (خارجي)
وزن المنتج	١٤٠ غرام (شاشة)، ١٠٠ غرام (كاميرا)
حجم المنتج	١٣٠,٣ × ٧٩,٦ × ١٦,٤ مم (شاشة)، ٩٥ × ٨٥ × ٩٥ مم (كاميرا)
رقم الموديل	PDLFSTMI٠٠

الاحتياطات

١. أبقِ وحدة كاميرا الأطفال وأسلاك الوصلات بعيدًا عن متناول الأطفال، مع التأكد من أنها تبعد عنهم مسافة تزيد عن متر واحد. لا تستخدم أبدًا أسلاك التمديد مع الوصلات.
٢. لا تضع الكاميرا أو مصدر الطاقة في سرير الطفل.
٣. ثبت الكاميرا في مكان يسهل مراقبتها فيه.
٤. ضع الكاميرا على سطح مستو وثابت، مثل منضدة الزينة أو مكتب الكتابة أو رف.
٥. يجب أن يقوم شخص بالغ بتجميعها.
٦. لا يمكن لجهاز مراقبة الأطفال هذا أن يغني عن إشراف الكبار.
٧. احتفظ بدليل المستخدم هذا في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.
٨. لا تغطِّ جهاز مراقبة الأطفال بمنشفة أو بطانية.
٩. لا تستخدم جهاز مراقبة الأطفال بالقرب من الماء.
١٠. لا تُركَّب جهاز مراقبة الأطفال بالقرب من مصادر الحرارة.
١١. استخدم الشاحن ومحول الطاقة المرفقين فقط. قد يؤدي استخدام شاحن أو محول

آخر إلى تلف الجهاز.
١٢. لا تلمس القابس بأشياء حادة أو معدنية.



نصائح التركيب

١. عند استخدام جهاز الطفل ووحدة الوالدين، تأكد من إمكانية التواصل بينهما عبر إشارات الراديو. قد تتأثر مسافة الاتصال بين الجهازين بالظروف البيئية.
٢. يمكن للأجسام المعدنية الكبيرة بين الجهازين، مثل الثلجات والأبواب المعدنية والخرسانة المسلحة، أن تحجب إشارات الراديو.
٣. قد تنخفض قوة الإشارة بسبب هياكل صلبة أخرى مثل الجدران أو أجهزة الراديو أو المعدات الكهربائية (مثل أجهزة التلفزيون والحاسوب).
٤. إذا كانت الإشارة ضعيفة، فحاول نقل الجهاز إلى مكان آخر داخل المنزل.
٥. لا تضع وحدة الوالدين والكاميرا على بُعد متر ونصف من بعضهما البعض، فقد يُصدر ذلك صوت عواء.
٦. وحدة الوالدين مزودة بواقى شاشة للمساعدة في حماية الشاشة.



محتويات العبوة

- كاميرا أطفال x ١
- وحدة مراقبة الوالدين x ١
- محول طاقة x ٢

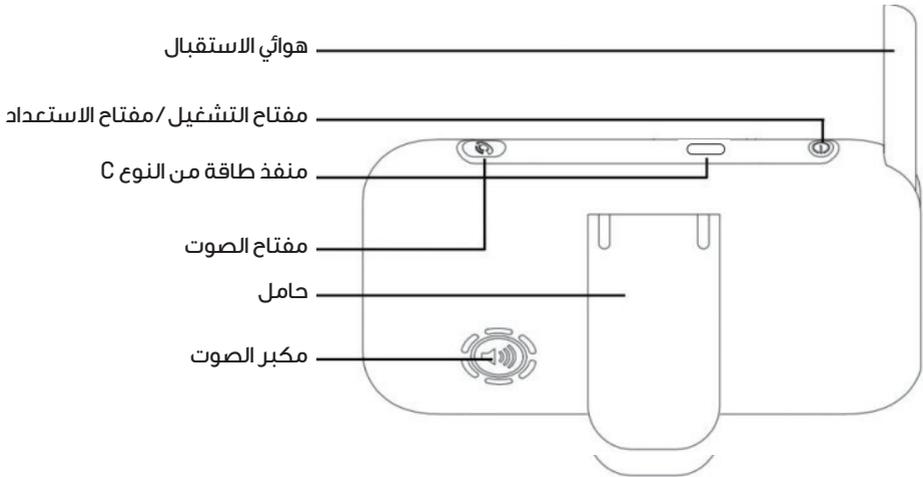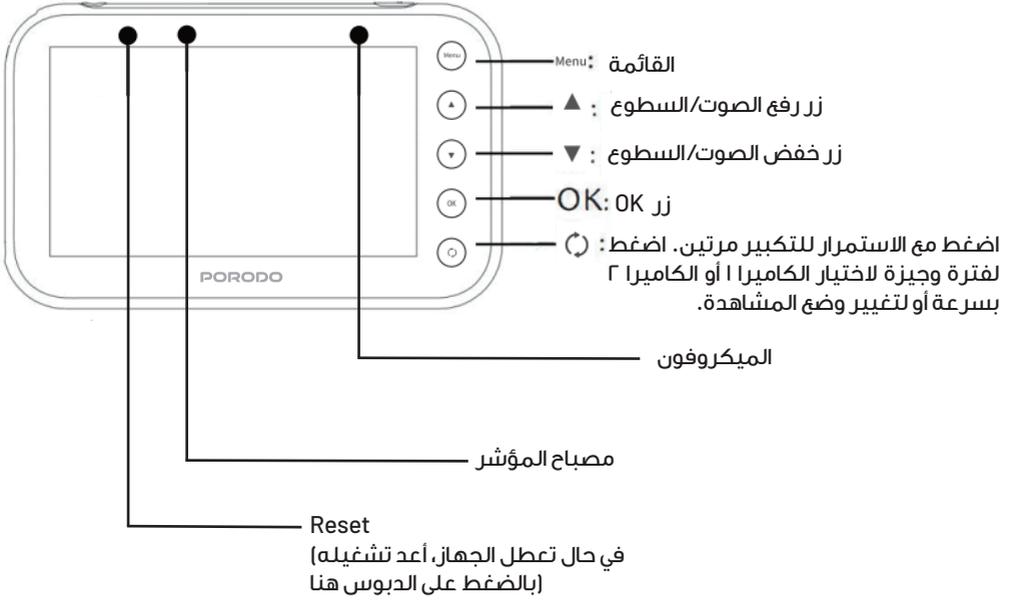

أيقونات شريط حالة وحدة التحكم الرئيسية



مستوى الإشارة (٥ مستويات)	
لا توجد إشارة	
الكاميرا ١	
الكاميرا ٢	
تكبير صورة الكاميرا مرتين	
مفتاح الكاميرا	
تشغيل/إيقاف تهوية	
ضبط مستوى الصوت (٦ مستويات)	
وضع الاتصال الداخلي	
وضع الرؤية الليلية	
كشف البكاء (عالي، متوسط، منخفض)	
درجة حرارة غرفة الطفل	
وقت النظام	
طاقة البطارية	

أيقونات قائمة وحدة التحكم الرئيسية

	ضبط مستوى الصوت (٦ مستويات)	
OFF 0:30 1:00 2:00 3:00 4:00	ضبط وقت تذكير التغذية (٥ منبهات كحد أقصى)	
OFF 🎵 ₁ 🎵 ₂ 🎵 ₃ 🎵 ₄ 🎵 ₅ 🎵 ₆ 🎵 ₇ 🎵 ₈ 🔄	اختيار تهوية (٨ تهويدات)	
00:00:00	ضبط وقت النظام	
°C °F 🌡️ ⚙️ < 28 > < 26 >	ضبط درجة الحرارة [درجة مئوية / درجة فهر نهايت / تشغيل وإيقاف منبه درجة الحرارة]	

	اختيار الكاميرا (إضافة/حذف/تغيير)	
	إعداد كشف صوت VOX	VOX
	سطوع شاشة LCD (6 مستويات)	
	تكبير/تصغير الكاميرا	

مكونات الكاميرا

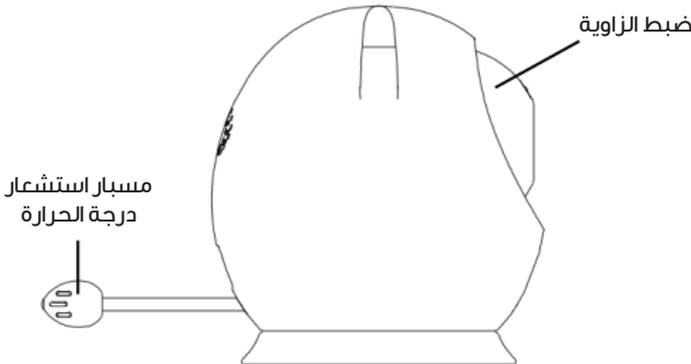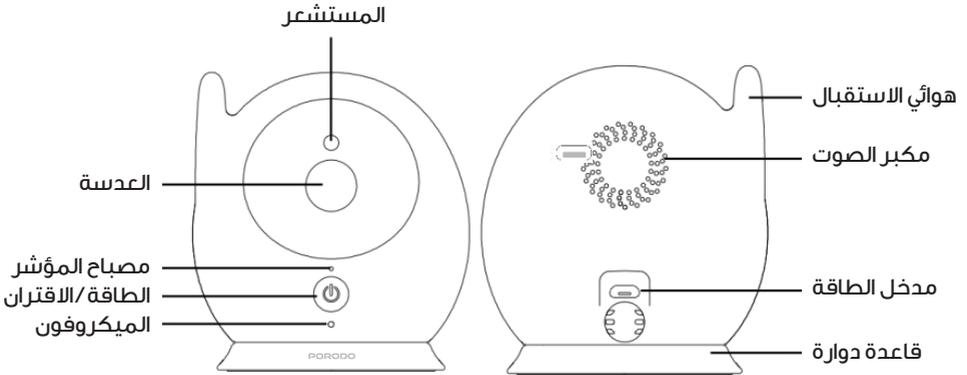

١. وُصِّل قابس Micro USB الخاص بمحوّل الطاقة بالكاميرا ووحدة الوالدين، ثم وُصِّل الطرف الآخر بمأخذ طاقة (٢٢٠-١١٠ فولت تيار متردد).
٢. بمجرد توصيل الكاميرا، ستعمل تلقائيًا، وسيضيئ المؤشر الأزرق (سيتم إيقاف الوضع الليلي تلقائيًا).
٣. إذا لم تعمل الكاميرا تلقائيًا، فاضغط على مفتاح التشغيل لتشغيلها.
٤. لتشغيل أو إيقاف وحدة الوالدين، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ.

تعليمات الاقتران

١. بمجرد تشغيل كاميرا الطفل وجهاز مراقبة الوالدين، سيتم إقرانهما تلقائيًا. إذا لم يكن كذلك، فاتبع الخطوات التالية:
 ٢. رمز الإقران: افتح شاشة الجهاز واضغط على زر M لتشغيل القائمة.
 ٣. اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار الكاميرات للإقران، ثم اضغط على زر "OK" للتأكيد. في القائمة المنبثقة، استمر بالضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار الكاميرا، ثم اضغط على زر "OK" للتأكيد، ثم اضغط على زر "OK" لاختيار الكاميرا للإقران. عند هذه النقطة، يومض الضوء الأحمر في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، وستظهر رسالة تذكير على الشاشة.
 ٤. لإقران الكاميرا: عند تشغيل الكاميرا، اضغط مطولًا على زر التشغيل. سيومض الضوء الأزرق بسرعة، ثم حرر الزر. ستدخل الكاميرا في وضع الإقران، وعند نجاح الإقران، سيتوقف وميض كل من الكاميرا وضوء الشاشة. ستعرض الشاشة صورة الكاميرا المقترنة. في حال عدم الاتصال بعد ٣٠ ثانية، سيخرج وضع الاقتران تلقائيًا.
- ملاحظة:** لا يمكن توصيل كاميرا واحدة إلا بشاشة واحدة، ولكن يمكن توصيل شاشة واحدة بكاميرتين في الوقت نفسه.

مشاهدة صورة الكاميرا

١. عند تشغيل كل من الكاميرا وشاشة وحدة الوالدين، يجب أن تعرض وحدة الوالدين الصورة من الكاميرا. (إذا لم تظهر الشاشة بشكل صحيح، يُرجى التحقق من حالة الاقتران).
 ٢. في حال فشل الاقتران، يُرجى مراجعة تعليمات الاقتران للحصول على المساعدة.
 ٣. يمكنك الضغط على زر M للعودة إلى القائمة الرئيسية واختيار الكاميرا التي تريد عرضها من شريط إضافة الكاميرا.
- يمكن لزر التكبير/التصغير تكبير الصورة بمقدار مرتين.

استخدام الكاميرا وتركيبها

١. التركيب
 - a. ضع الكاميرا في مكان مناسب بحيث تكون موجهة نحو المنطقة المراد مراقبتها.
 - b. اضبط زاوية جهاز مراقبة الطفل بتحرك الكاميرا لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين حتى تظهر صورة واضحة على جهاز مراقبة الوالدين.
٢. وضع الرؤية الليلية
الكاميرا مزودة بثمانية مصابيح LED عالية الكثافة تعمل بالأشعة تحت الحمراء، تلتقط صورًا واضحة في الظلام. عندما يستشعر المستشعر البصري المدمج إضاءة محيطية ضعيفة، تُضاء مصابيح LED بالأشعة تحت الحمراء تلقائيًا. ستعرض شاشة الجهاز المحمول الصور بالأبيض والأسود، وسيظهر رمز الرؤية الليلية في شريط الحالة أعلى الشاشة.

قائمة وحدة التحكم الرئيسية

١. وضع الاتصال الداخلي
لدخول وضع الاتصال الداخلي على شاشة وحدة الوالدين، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال الداخلي () لبدء المحادثة. حرر مفتاح الاتصال الداخلي () عند انتهاء

المحادثة. بعد تحرير المفتاح ()، سيعود النظام تلقائيًا إلى وضع الاتصال الداخلي للكاميرا.

٢. ضبط مستوى الصوت

a. اضغط على مفتاح M للدخول إلى القائمة الرئيسية. اضغط على مفتاح ▲ أو ▼ لاختيار مستوى الصوت، ثم اضغط على موافق للتأكيد. سيظهر شريط التحكم في مستوى الصوت. اضغط على مفتاح ▲ أو ▼ لضبط مستوى الصوت، والذي يحتوي على ٦ مستويات.

b. لضبط مستوى صوت إرسال الكاميرا، اضغط على زر ▲ أو ▼ في وضع العرض. يحتوي مستوى الصوت على ٦ مستويات، ويمكنك اختيار مستوى الصوت المناسب من ١ إلى ٦.

٣. تذكير التغذية (المنبه)

a. اضغط على زر M لإظهار شريط القوائم.

b. اضغط على زر ▲ أو ▼ حتى يظهر خيار تذكير التغذية ()، ثم اضغط على موافق للتأكيد.

c. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد وقت التنبيه لتذكير التغذية (٥، ساعة، ١ ساعة، ٢ ساعة، ٣ ساعات، ٤ ساعات). للعودة إلى الخطوة السابقة، اضغط على مفتاح M.

d. في حال تحديد وقت التنبيه، ستصدر وحدة الوالدين صوت تنبيه كل ٥، ساعة، ساعة واحدة، ساعتين، ٣ ساعات، ٤ ساعات، وسيظهر مؤشر تذكير التغذية.

e. تهوية.

a. اضغط على زر M لإظهار شريط القوائم.

b. اضغط على زر ▲ أو ▼ حتى يتم تحديد تهوية، ثم اضغط على موافق للتأكيد.

c. في القائمة المنبثقة، اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار التهوية التي تريدها من بين ٨ تهويدات متاحة. انقر على موافق للتأكيد. لتشغيل الموسيقى بشكل متكرر، حدد () واضغط على موافق. اضغط على مفتاح M للعودة إلى الخطوة السابقة.

٥. ضبط وقت النظام

a. اضغط على زر M لفتح شريط القوائم.

b. اضغط على زر ▲ أو ▼ حتى يظهر خيار وقت النظام ()، ثم اضغط على موافق للتأكيد.

c. اضغط على زر ▲ أو ▼ في القائمة المنبثقة لضبط الساعة  والدقيقة والثانية. اضغط على زر OK عند الانتهاء من ضبط الوقت للانتقال إلى الخطوة التالية. اضغط على زر M للعودة إلى

الخطوة السابقة.

٦. عرض درجة الحرارة

a. اضغط على مفتاح M للدخول إلى القائمة الرئيسية.

b. اضغط على زر ▲ أو ▼ للانتقال إلى درجة الحرارة (🌡️)، ثم اضغط على موافق للتأكيد.

c. في القائمة المنبثقة، اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار عرض درجة الحرارة، ثم اضغط على موافق للتأكيد. اضغط على مفتاح M للعودة إلى الخطوة السابقة.

d. حدد إنذار درجة الحرارة (🔔) واضغط على موافق في القائمة المنبثقة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط إنذار درجة الحرارة (نطاق ضبط درجة الحرارة المثوية: ٣٧-٢٨ درجة مئوية، نطاق ضبط درجة الحرارة الفهرنهايتية: ٩٨-٨٢ درجة فهرنهايت). إذا كانت درجة الحرارة المحيطة الحالية أعلى من درجة الحرارة التحذيرية المحددة، فسيُصدر النظام تلقائيًا تحذيرًا من ارتفاع درجة الحرارة.

e. اعمل الشيء نفسه لضبط درجة الحرارة التحذيرية المنخفضة (نطاق ضبط درجة الحرارة المثوية: من ٠ درجة مئوية إلى ٢٦ درجة مئوية، نطاق ضبط درجة الحرارة الفهرنهايتية: من ٣٢ درجة فهرنهايت إلى ٧٨ درجة فهرنهايت). إذا كانت درجة الحرارة المحيطة الحالية أقل من درجة الحرارة التحذيرية، فسيُصدر النظام تلقائيًا تحذيرًا من انخفاض درجة الحرارة.

f. سيعرض شريط حالة الشاشة درجة الحرارة من مستشعر درجة الحرارة الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا. إذا كانت درجة الحرارة أعلى من درجة الحرارة التحذيرية العالية، فستتحول قراءة درجة الحرارة إلى اللون الأحمر، وسيظهر رمز + الأحمر على الشاشة. إذا كانت درجة الحرارة أقل من درجة الحرارة التحذيرية المنخفضة، فستتحول قراءة درجة الحرارة إلى اللون الأزرق، وسيظهر الرمز الأزرق. في هذه الأثناء، إذا كانت درجة الحرارة أعلى أو أقل من درجة الحرارة المحددة، يُصدر النظام صوت إنذار (صوت إنذار BB). اضغط على أي مفتاح لإلغاء الصوت. إذا لم تُعاد درجة الحرارة إلى نطاق درجة الحرارة المحدد، فسيستمر إصدار صوت إنذار BB كل ٣٠ ثانية.

v. اختيار شاشة الكاميرا

a. اضغط على زر M لفتح شريط القوائم.

b. اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار الكاميرا ١ أو الكاميرا ٢، ثم اضغط على موافق لتأكيد العرض.

c. يمكن تبديل الشاشة لعرض كاميرات مختلفة في الوقت نفسه. يمكنك التبديل بين الكاميرا ١ والكاميرا ٢ في وضع الكاميرا.

d. يمكنك أيضًا الضغط على زر التبديل (⊙) للتبديل السريع بين الكاميرات.

٨. إعداد VOX

a. كشف VOX: فعّل وضع VOX. بعد ٣٠ ثانية، ستنتطفئ الشاشة عندما يكون مستوى صوت الطفل أعلى من القيمة المحددة، ستضيء الشاشة.

b. اضغط على زر M لفتح شريط القوائم.

c. اضغط على الزر أو للانتقال إلى VOX، ثم اضغط على موافق للتأكيد.

d. اختر منخفض، متوسط، أو عالي لتفعيل VOX، أو اختر إيقاف لإيقاف VOX.

e. في وضع إيقاف تشغيل VOX، اضغط زر التشغيل ضغطة قصيرة للدخول السريع إلى وضع VOX. (سيؤدي الوصول السريع إلى وضع VOX إلى إيقاف تشغيل الشاشة فقط مع استمرار بث الموسيقى من الكاميرا).

ملاحظة: عند إيقاف تشغيل VOX، اضغط زر التشغيل، وستطفأ شاشة العرض. لكن يمكنك سماع صوت الكاميرا في أي وقت.

f. هذا الوضع مناسب عندما يحتاج الشخص البالغ إلى ترك الطفل لفترة. عند تشغيل وضع VOX، ستطفأ الشاشة والصوت بعد ٣٠ ثانية. عندما يكون مستوى الصوت المحيط بالكاميرا أعلى من القيمة المحددة، ستضيء شاشة العرض، وسيصدر مكبر الصوت صوتًا. هذا الوضع مثالي للاستخدام ليلاً.

مستوى الطاقة

يُظهر رمز () مستوى الطاقة الحالي. يُشير رمز انخفاض البطارية () إلى انخفاض مستوى الطاقة، وسيُصدر تنبيهًا بانخفاض البطارية. بعد خمس صفارات إنذار متتالية، سيتوقف صوت الصفارة، وسيُعرض على الشاشة فقط تذكير بانخفاض البطارية.

أيقونات حالة الإشارة

يشير رمز الإشارة () إلى قوة الإشارة. في حال وجود محطة قاعدة كبيرة لبرج الإشارة أو تداخل إشارة عالية الطاقة في البيئة، فقد يتسبب ذلك في تداخل مع المنتج، وسيظهر رمز الإشارة. عند انقطاع الإشارة لمدة ه ثوانٍ، يومض رمز الإشارة ().

ويُصدر الشاشة ه أصوات تنبيه. بعد هذه الأصوات، ستعرض الشاشة رمز الإشارة () فقط وهو يومض، مما يشير إلى فصل الشاشة عن الكاميرا.

تعليمات التنظيف

- a. نظّف الجهاز بقطعة قماش مبللة قليلاً أو بمنديل مضاد للكهرباء الساكنة. لا تستخدم المنظفات أو المذيبات الكاشطة أبداً.
- b. لا تستخدم مخفف الطلاء أو أي مذيبات أخرى أو مواد كيميائية لتنظيف أي جزء من المنتج، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه. هذا التلف غير مشمول بالضمان.
- c. لا تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية أو رطوبة أو أشعة شمس قوية، وتجنب تعرضه للبلل.

الأسئلة الشائعة

1. **س:** لماذا لا يكفي مدى الاتصال للغرفة؟
ج:
 - a. تأكد من تشغيل هوائي الاستقبال الخاص بطرف الوحدة الأم.
 - b. يختلف حجب إشارات 2،4G باختلاف مواد الجدران في المنازل. إذا لم تكن الإشارة قوية بما يكفي، فاضبط موضعها.
 2. **س:** لماذا يوجد دائماً بعض الضوضاء في الخلفية؟
ج: من المستحيل التخلص من كل الضوضاء. لطالما كان هذا النوع من العواء مشكلة في مجال الصوت. يُرجى إبقاء جهاز الاستقبال والكاميرا على بُعد متر ونصف على الأقل.**نصيحة:** يجب ألا يكون ميكروفون جهاز الاستقبال والكاميرا متقابلين. لهذا السبب، يُصاب بعض المستخدمين بالارتباك عند تشغيل الأجهزة وسماع ضوضاء في الخلفية. هذه الظاهرة لا يمكن السيطرة عليها.

س: لماذا لا تظهر درجة الحرارة بدقة على الشاشة؟

ج:

- a.** هناك اختلاف في دوران الهواء الداخلي.
- b.** وُضع مستشعر درجة الحرارة حديثاً في بيئة جديدة، وقد يكون هناك انحراف يصل إلى درجتين مئويتين خلال أول ساعتين.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

- ١.** يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين:
- (١)** ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و
- (٢)** يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.
- ٢.** التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحةً من الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.
- ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية.
- يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، ويمكنه إشعاعها، وإذا لم يُركب ويُستخدم وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيرًا للحصول على المساعدة.
بيان تحذيري بشأن الترددات الراديوية: تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة
للترددات الراديوية. يمكن استخدامه في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه
النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة
النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)