

**PORODO
GAMING**



Porodo Gaming
POWERPLAY
وحدة تحكم ألعاب مزودة بشاحن متنقل

SKU: PDX642GY

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مكونات المنتج
٤	تعليمات الشحن
٥	استخدام بطاقة ذاكرة خارجية (اختياري)
٦	وظائف الأزرار
٧	نصائح حول البطارية والصيانة
٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٩	تعليمات السلامة
٩	المحتوى المادي
١٠	التخلص
١١.	الضمان
١٢.	تواصل معنا


وحدة تحكم الألعاب Porodo Gaming PowerPlay Power Bank هي جهاز صغير الحجم رفيق ألعاب متكمال مصمم للاعبين الذين يرغبون في اللعب دون انقطاع في أي مكان. فهي تجمع بين وحدة تحكم ألعاب محمولة وبطارية مدمجة تتميز بشاشة نابضة بالحياة مقاس ٨,٨ بوصة، وعصا تحكم ثلاثية الأبعاد مزدوجة سريعة الاستجابة، وتصميم مريح وخفيف الوزن لجلسات لعب طويلة ومريحة. بفضل دعم الشحن السريع ومنفذ USB-C، والشحن اللاسلكي بقوة ٥ واط، تحافظ على تشغيل وحدة التحكم وأجهزتك في آن واحد. يضفي إضاءة LED المدمجة لمسة جمالية أنيقة، بينما يدعم الجهاز ما يصل إلى ... لعبه كلاسيكية، مما يجعله مركز ترفيه متنقل. صمم الجهاز لراحة المستخدم، وسهولة التنقل، واللعب المتواصل، فهو يوفر تجربة لعب وشدن في جهاز واحد ذكي وجاهز للسفر.

المواصفات


المادة	ABS+PC
سعة البطارية	بطارية ليثيوم بوليمر ا مللي أمبير
USB-C مدخل	٥ فولت/.. ٣ أمبير, ٩ فولت/.. ٢,٢ أمبير, ١٢ فولت/٥,١ أمبير, ١٨ واط كحد أقصى
USB-C مخرج	٥ فولت/.. ٣ أمبير, ٩ فولت/٢٢,٢,٢ أمبير, ١٢ فولت/٥,١ أمبير, ٢,٢ واط كحد أقصى
مخرج لاسلكي	٥,٢ واط/٥ واط/٥,٧ واط/١,٤ واط/٥ واط
مؤقت التشغيل	١٢ ساعة (ألعاب), ١٠ ساعات (أفلام) كحد أقصى
وقت الشحن	٢,٢ ساعة

حجم الشاشة	٨,٦ بوصة
معدل الاستخدام	$\geq ٦٥\%$
الدعم	ألعاب، أفلام، موسيقى، كتب إلكترونية، صور
توسيع بطاقة الذاكرة	٤... لعبه
وزن المنتج	٢١٠ غرام
طول الكابل	١٥ سم
حجم المنتج	١٩,٨ × ١٦,٧ × ٧,٦ مللم
رقم الموديل	PDX642

مكونات المنتج

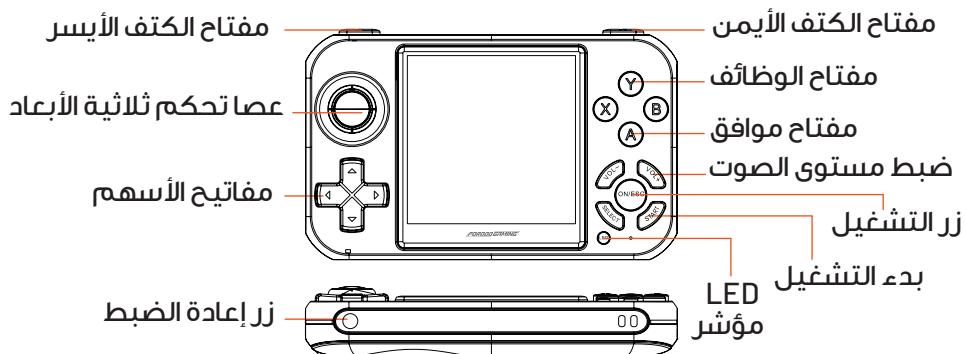


١. شحن المنتج: يمكن شحن هذا المنتج بتوصيله بمنفذ USB-C أو منفذ iPhone باستخدام شاحن. يمكنك أيضًا استخدام أي محول تيار مستمر متوافق مع USB وموصل بمأخذ كهربائي. بعد اكتمال التوصيل، اضغط على زر التشغيل الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز (الشكل ١) للتشغيل جهاز الألعاب.
٢. شحن الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية: استخدم كابل الشحن لتوصيل بنك الطاقة بالجهاز الذي تريد شحنه. بمجرد التوصيل، سيشير الهاتف المحمول أو الجهاز الرقمي إلى أن عملية الشحن جارية. عند اكتمال الشحن، افصل كابل الشحن.
٣. استخدام الشحن اللاسلكي: ضع جهاز الألعاب بحيث تكون منطقة الشحن اللاسلكي في الجزء الخلفي من الجهاز ملامسة لجزء الخلفي من الهاتف المحمول لتفعيل خاصية الشحن اللاسلكي.

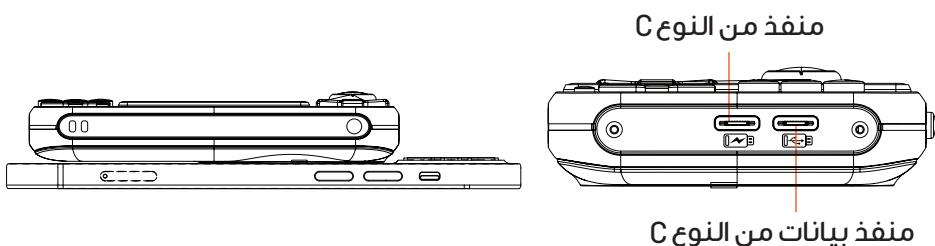

استخدام بطاقة ذاكرة خارجية (اختياري)

إذا كنت ترغب في تشغيل ألعاب أخرى، يرجى نسخ برنامج اللعبة على بطاقة ذاكرة خارجية، ثم إدخالها في منفذ بطاقة الذاكرة الخارجية الموجود على جانب الجهاز لتوصيلها (الشكل ٣).

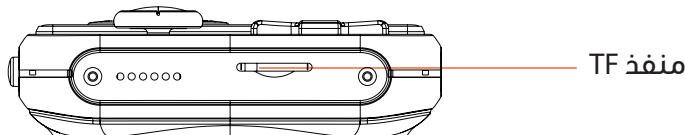

١. نظرة عامة على وظائف الأزرار

اضغط مع الاستمرار على زر ON / ESC لـ ٣ ثوانٍ تقريرًا لتشغيل جهاز الألعاب. اضغط بخطوة قصيرة على زر VOL+ / VOL-. لضبط مستوى الصوت. اضغط على زر ON / ESC للعودة إلى قائمة اللعبة الرئيسية. في القائمة الرئيسية، اضغط على زر SELECT للتبديل إلى واجهة اللغة. اضغط على زر START لتأكيد البدء. اضغط على زر LED لتشغيل الإضاءة المحيطة.

٢. واجهة القائمة الرئيسية

بعد تشغيل جهاز الألعاب، ستظهر واجهة المستخدم الرئيسية، والتي تتيح لك اختيار الألعاب، والأفلام، وألبومات الصور، والكتب الإلكترونية، والموسيقى، وإدارة الملفات، والإعدادات، وغيرها من الوظائف. لاختيار لعبة، اضغط على الزر A للدخول إلى مجلد اللعبة، واستخدام مفاتيح الاتجاهات للتحرك يمينًا أو يسارًا، ثم اختر أيقونة اللعبة، واضغط على زر START لتأكيد اختيارك.

٣. تشغيل اللعبة

بعد اختيار اللعبة، اضغط على زر START لبدء اللعب. اضغط زر START مرة أخرى لإيقاف اللعبة مؤقتًا، مع ملاحظة أن هذه الوظيفة قد تختلف بحسب اللعبة. لمعرفة الوظائف المحددة لعصا التحكم وأزرار Y / B / X / A، راجع التعليمات داخل اللعبة. يمكن أيضًا استخدام عصا التحكم للتحكم في الحركة والاتجاه.

نصائح حول البطارية والصيانة

قبل شحن الهواتف المحمولة أو أي أجهزة أخرى، يرجى التحقق بدقة من الجهد والتيار المطلوبين للأجهزة المراد شحنها. في حال عدم التوافق، قد يحدث تلف مثل انتفاخ البطارية، أو انخفاض عمرها الافتراضي، أو تلف الأجهزة التي لا تحتوي على حماية من قصر الدائرة.

٤. عند شحن هذا المنتج، يرجى استخدام شاحن USB بجهد خرج ٥ فولت، أو ٩ فولت، أو ١٢ فولت، أو منفذ USB في الكمبيوتر.
٥. قبل الاستخدام، تأكد من توافق جهد الجهاز المراد شحنه مع هذا المنتج.

٣. أثناء الاستخدام أو الشحن أو التخزين، إذا لاحظت رائحة غير طبيعية، أو ارتفاعاً غير معتمد في درجة الحرارة (الدفء الطفيف طبيعي)، أو أي تشنوه، فتوقف عن استخدام المنتج فوراً واتصل بالبائع.

٤. يرجى شحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة. إذا لم يستخدم المنتج لفترة طويلة، فتأكد من شحنه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. أثناء الاستخدام المطول، قد يصبح المنتج دافئاً قليلاً، لكنه لن يسخن بشكل مفرط، وهذا أمر طبيعي.

٥. عند استخدام هذا المنتج لشحن الهواتف المحمولة أو الأجهزة الرقمية، تأكد من أن الجهاز يعرض حالة الشحن لضمان عمل المنتج بشكل صحيح.

٦. عند شحن جهاز من خلال هذا المنتج، سيسحب الجهاز الطاقة منه أولاً. بعد اكتمال شحن الجهاز، افصل كابل الشحن فوراً للتجنب فقدان الطاقة.

٧. قد يؤدي سوء الاستخدام أو الاستهلاك المفرط للمنتج أو مواده إلى تقصير عمر المنتج أو التسبب في أضرار أخرى، وهي أضرار لا يغطيها الضمان.

٨. لا تقم بتفكيك المنتج أو محاولة إصلاحه. توقف عن استخدام المنتج واتصل بالبائع أو الشركة المصنعة إذا ارتفعت درجة حرارته بشكل مفرط، أو تشنوه، أو تعرض للتلف، أو الخدش.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كنت ترغب في تشغيل ألعاب أخرى، يرجى نسخ برنامج اللعبة على بطاقة ذاكرة TF، ثم إدخالها في منفذ TF الموجود على جانب الجهاز لتوصيلها (الشكل ٣).

الحلول	الأسباب	مشكلة
١. اشحن المنتج لمدة ٢٤ ساعة. ٢. استثشر الموزع أو خدمة ما بعد البيع.	١. وقت شحن غير كاف. ٢. عطل في المحول أو المنتج.	لا يظهر المؤشر حالة الشحن الكامل بعد فترة شحن طويلة.
١. أعد شحن المنتج. ٢. استثشر الموزع أو خدمة ما بعد البيع.	١. نفاد الطاقة. ٢. عطل في زر التشغيل أو المؤشر.	لا يمكن اكتشاف مستوى الطاقة المتبقى في الجهاز.

<p>١. أعد شحن المنتج. ٢. استبدل كابل USB أو المحول. ٣. استخدم موصلاً متوافقاً مع منفذ المنتج. ٤. قد يكون المنتج غير متوافق مع الجهاز.</p>	<p>١. انخفاض مستوى شحن بطارية المنتج. ٢. انقطاع التيار الكهربائي عبر كابل USB أو المحول. ٣. اختيار محول غير مناسب. ٤. نظام إدارة الطاقة في المنتج يمنع شحن الجهاز.</p>	<p>لا يمكن للجهاز شحن أجهزة أخرى.</p>
<p>أعد شحن المنتج.</p>	<p>بطارية المنتج فارغة.</p>	<p>يمكن للجهاز شحن أجهزة أخرى، لكنه لا يشحنها بالكامل.</p>
<p>أعد شحن المنتج لإعادة تنشيطة.</p>	<p>يؤدي حدوث ماس كهربائي خارجي أو زيادة في الحمل إلى إيقاف التشغيل التلقائي للحماية.</p>	<p>أثناء شحن أجهزة أخرى، يتوقف الجهاز فجأة عن العمل أو لا يُظهر مستوى الطاقة.</p>

تعليمات السلامة

١. في حال عدم استبدال البطارية بشكل صحيح، هناك خطر انفجار. استخدام بطارية من طراز غير مناسب قد يتسبب في نشوب حريق أو انفجار. يجب استخدام نفس نوع البطارية أو نوع مكافئ لها فقط للاستبدال، ويجب أن يتم الاستبدال بواسطة فني صيانة مؤهلين فقط.
٢. لا تعرض البطاريات لأشعة الشمس أو النار أو أي بيئات أخرى ذات درجات حرارة عالية.
٣. في حال استخدام محول طاقة للشحن، تأكد من أنه محول متوافق حاصل على شهادة CCC ويسوفى متطلبات السلامة القياسية.
٤. لا تفكك البطاريات أو تضررها أو تضغطها أو تلقيها في النار. في حال حدوث انتفاخ شديد، توقف عن استخدام المنتج فوراً. لا تضع المنتج في بيئات ذات درجات حرارة عالية أو تستخدمه بعد غمره في الماء.

- ٥.** أثناء الاستخدام، ضع المنتج في مكان جيد التهوية للسماح بتبديد الحرارة بشكل صحيح. لا تضعه على الأسرة أو الفراش أو داخل العبوات أو في أي بيئات مغلقة أخرى تعيق تبديد الحرارة.
- ٦.** تجنب ملامسة المنتج للسوائل مثل مياه الأمطار، واحفظه بعيداً عن متناول الرضع والأطفال الصغار.
- ٧.** لا تستخدمنه هذا المنتج أو تخزنـه في بيئـات ذات درجة حرارة عالـية أو رطـبة، وتجنب تعريضـه لأشـعة الشـمس المـباشرـة.
- ٨.** نطاق درجة حرارة التشغيل: من -٤٥ درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية. يُنصح بعدم تشغيل المنتج عند درجة حرارة أقل من -٤٥ درجة مئوية أو أعلى من ٤٥ درجة مئوية.
- ٩.** نطاق درجة حرارة التخزين: من -٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية. لا تخزنـ المنتج عند درجـات حرـارة أعلى من ٣٥ درـجة مـئـوية لـفترـات طـوـيلة.
- ١٠.** لا تـغـطـ المنتـج أو تـعيـقـه بالـورـق أو أيـ أـشـيـاء أـخـرى قدـ تـعـيقـ تـبـدـيـلـ الـحرـارـةـ والـتـبـرـيدـ.
- ١١.** لا تستـخدـمـ هـذـاـ المنتـج دونـ إـشـرافـ.
- ١٢.** لا تـفكـكـ الجـهاـزـ بـنـفـسـكـ، فـهـوـ لاـ يـحـتـويـ عـلـىـ أـجـزـاءـ قـابـلـةـ لـلـصـيـانـةـ منـ قـبـلـ المـسـتـخـدـمـ.
- ١٣.** لا تـسـقطـ هـذـاـ المنتـجـ، أوـ تـهـزـهـ، أوـ تـعـرـضـهـ لـلـصـدـمـاتـ، أوـ تـضـغـطـ عـلـيـهـ بـقـوـةـ.
- ١٤.** تـجـنـبـ حدـوثـ مـاسـ كـهـربـائـيـ بـيـنـ قـطـبـيـ الـكـاثـودـ وـالـأـنـودـ فـيـ الـمـنـتـجـ، فـقـدـ يـؤـديـ ذـلـكـ إـلـىـ اـشـتعـالـ النـارـ فـيـ الـجـهاـزـ أـوـ الـأـجـسـامـ الـخـارـجـيـةـ.
- ١٥.** اـحـفـظـ الـمـنـتـجـ بـعـيـدـاـ عـنـ مـتـنـاـولـ الـأـطـفـالـ.
- ١٦.** قـبـلـ اـسـتـخـدـمـ هـذـاـ المنتـجـ، تـأـكـدـ مـنـ تـطـابـقـ جـهـدـ خـرـجـ الشـاحـنـ مـعـ مواـصـفـ الـمـنـتـجـ لـتـجـنـبـ التـلـفـ.
- ١٧.** فـيـ حـالـ عـدـمـ تـطـابـقـ جـهـدـ الشـاحـنـ، فـقـدـ يـؤـديـ ذـلـكـ إـلـىـ زـيـادـةـ الـحـمـلـ عـلـىـ بـنـكـ الطـاـقـةـ، مـمـاـ يـنـتـجـ عـنـهـ دـخـانـ أـوـ حـرـيقـ أـوـ مـخـاطـرـ أـخـرىـ.
- ١٨.** اـسـتـخـدـمـ شـواـحنـ مـنـ شـرـكـاتـ مـصـنـعـةـ مـوـثـوقـةـ وـحاـصـلـةـ عـلـىـ شـهـادـةـ CCCـ الـوطـنـيـةـ.
- ١٩.** اـفـصـلـ الشـاحـنـ فـورـاـ بـعـدـ اـكـتمـالـ شـحـنـ بـنـكـ الطـاـقـةـ.
- ٢٠.** فـيـ حـالـ مـلـاحـظـةـ أـيـ رـائـحةـ غـيرـ طـبـيعـيـةـ، أـوـ حـرـارـةـ زـائـدةـ، أـوـ تـغـيـرـ فـيـ اللـوـنـ، أـوـ تـشـوـهـ، أـوـ تـسـرـيبـ، أـوـ أـيـ خـلـلـ آخـرـ أـثـنـاءـ الـاسـتـخـدـامـ، تـوقـفـ عـنـ اـسـتـخـدـامـ بـنـكـ الطـاـقـةـ فـورـاـ.
- ٢١.** فـيـ حـالـ مـلـامـسـةـ سـائـلـ الـبـطـارـيـةـ لـلـجـلدـ، اـشـطـفـهـ فـورـاـ بـمـاءـ الصـنـبـورـ النـظـيفـ، وـاـطـلبـ العـنـيـةـ الطـبـيـةـ عـلـىـ الـفـورـ.

- .٢٣. لا تستخدم المنتج بعد غمره في الماء.
- .٢٤. أثناء الاستخدام، يجب ألا تتجاوز مدة ملامسة ضوء المؤشر في المنتج دقيقة واحدة.
- .٢٥. تخلص من المنتج بطريقة سلية عند انتهاء الحاجة إليه.

المحتوى المادي

اسم المادة الخطرة						اسم القطعة
الإثيرات متعددة البروم ثنائية الفينيل	ثنائي الفينيل متعدد البروم	الكروم السادس	زيbeck	قرص مضغوط	الرصاص	
0	0	0	0	0	0	بطارية
0	0	0	0	0	0	لوحة دوائر مطبوعة
0	0	0	0	0	0	بلاستيك
0	0	0	0	0	0	ورق تغليف
0	0	0	0	0	0	علبة تغليف
0	0	0	0	0	0	قطع إلكترونية

- ٠: يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في جميع المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من الحد المحدد في ZL ٦٣٦٣-٢..٦.
- ١: يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في مادة متجانسة واحدة على الأقل مستخدمة في هذا الجزء يتجاوز الحد المحدد في ZL ٦٣٦٣-٢..٦.

التخلص

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزليّة غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقاً للوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [واملا النموذج بالمعلومات الخاصة بك](https://www.porodo.net/warranty). ولا تتسرّع في تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>
انستغرام: porodo.me