



**Green Lion**

**علبة طعام محمولة**

SKU: GNGLB30LNCBK

Model No: GLB-30

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	تعليمات السلامة
٤	دليل الاستخدام
٥	دليل التدفئة المجدولة
٦	طريقة التسخين
٧	وظيفة الحفاظ على الدفع
٨	مكونات المنتج وملحقاته
٩	احتياطات التعامل مع البطارية الداخلية
١٠	وظائف لوحة التحكم
١١	التنظيف والصيانة
١٢.	التخلص
١٣.	الضمان
١٤.	تواصل معنا

## نظرة عامة على المنتج

علبة الطعام المحمولة من Green Lion حلٌّ عملي ومتعدد الاستخدامات لتسخين الوجبات أثناء التنقل. بسعة لتر واحد، تتميز ببطارية مدمجة سعتها ٨...٨ ملي أمبير ووظيفة تسخين كهربائي، مما يسمح بالتسخين السريع مع ٥ أوضاع مُسبقة الضبط. تحتوي العلبة على غطاء مانع للتسرب لضمان نقل آمن، وهي مزودة بصمام لتفريغ البخار لتسخين آمن. شاشة اللمس الرقمية تجعل التشغيل بسيطاً، بينما يتاح منفذ الشحن USB-C إعادة شحن الجهاز بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل العلبة في غسالة الأطباق لسهولة التنظيف، وتتضمن حاملًا للهواتف وظيفة بنك طاقة، مما يجعلها مثالية لمن يحتاجون إلى حل محمول ومتعدد الوظائف لوجبات الغداء.

## المواصفات

رقم الموديل	GLB-٣.
المادة	بولي بروبيلين + فولاذ مقاوم للصدأ ٣٠٤
الجهد الكهربائي	٧,٤ فولت
الطاقة	٦ واط
البطارية	٨...٨ ملي أمبير/ساعة
منفذ الشحن	USB-C
مدة الشحن	٣,٥ ساعات


٧. دقة	مدة التشغيل
... امل	السعة
١.٤٧ كجم	وزن المنتج
٢٣٦ × ١٥٤ × ٢٢.٥٩	الأبعاد

## تعليمات السلامة

١. يتواافق هذا المنتج مع لوائح السلامة ذات الصلة بالمنتجات الكهربائية.
٢. قبل الاستخدام، تأكد من أن تصنيف الجهد الكهربائي المدون على لوحة بيانات المنتج يطابق الجهد الذي تنوی استخدامه.
٣. عند الاستخدام، ضع المنتج على سطح ثابت واحفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
٤. تأكّد من بقاء السطحين الداخلي والخارجي للمنتج نظيفين. نظفهما فوراً بعد الاستخدام لحفظه على أداء المنتج.
٥. لا تغمر المنتج في الماء أو تسمح بدخول السوائل إليه، لأن ذلك قد يُسبّب مخاطر.
٦. إذا كان المنتج جافاً، فلا تحاول تجفيفه صناعياً، لأن ذلك قد يتلفه ويقلل من عمره الافتراضي.
٧. لا تحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله إلا إذا قام بذلك فني معتمد، لأن سوء التعامل معه قد يؤدي إلى مخاطر نشوب حريق أو تسرب.
٨. لا تغمر الجهاز في الماء مطلقاً.



I

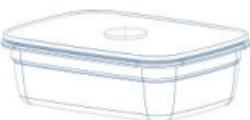

II





III

١. اسحب صمام تخفيف الضغط.
٢. أغلق صمام استعادة الضغط.
٣. ضع الحاوية داخل حاوية العزل وأغلقها.



**ملاحظة:** لا تملأ الوحدة الرئيسية بالماء أو الطعام.

## دليل التدفئة المجدولة

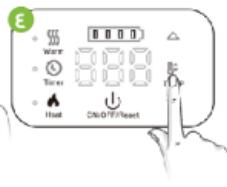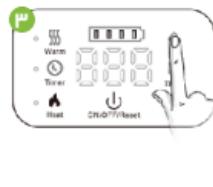


١. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز.
٢. اضغط على زر "Timer" لتفعيل وظيفة جدولة التسخين.
٣. استخدم الأسهم لأعلى ولأسفل لضبط الوقت قبل بدء التسخين.
٤. اضغط على زر "Temp" لضبط درجة حرارة التسخين المطلوبة.

## طريقة التسخين



١. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز.
٢. اضغط على زر "Heat" لتفعيل وظيفة التسخين.
٣. استخدم الأسهم لأعلى ولأسفل لضبط الوقت قبل بدء التسخين.
٤. اضغط على زر "Temp" لضبط درجة حرارة التسخين المطلوبة.

## وظيفة الحفاظ على الدفء

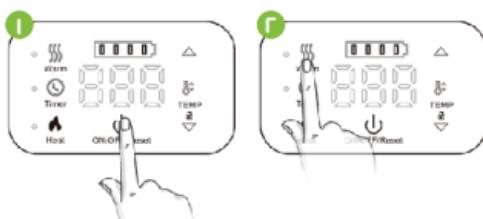

١. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز.
٢. اضغط على زر "Warm" لتفعيل وظيفة جدولة التدفئة.

## مكونات المنتج وملحقاته

١. علبة طعام معزولة قابلة لإعادة الشحن
٢. حاوية من الفولاذ المقاوم للصدأ (طقم واحد)
٣. علبة طعام ذكية
٤. كابل شحن
٥. محول طاقة



## احتياطات التعامل مع البطارية الداخلية

- ا. كيفية إزالة البطارية المدمجة:
  - a. قم بإزالة الوسادة المانعة للانزلاق في الأسفل.
  - b. قم بفك البراغي الأربع.
  - c. قم بإزالة الغطاء الداخلي للجهاز.

**d.** افضل طرف البطارية.


**e.** أخرج البطارية الداخلية.

**٢.** احتياطات التخلص من البطارية:

**a.** يجب إزالة البطارية قبل التخلص من الجهاز.

**b.** تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل إزالة البطارية.

**c.** تخلص من البطارية بطريقة آمنة.

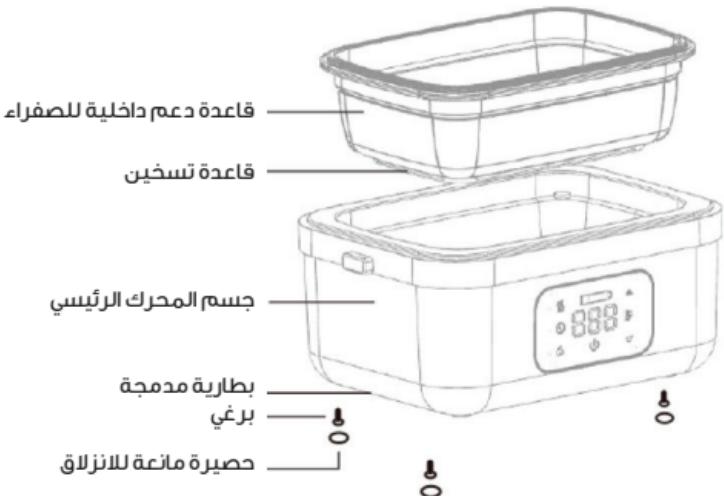

### وظائف لوحة التحكم



زر وظيفة وضع العزل الحراري: اضغط مرة واحدة للدخول إلى وضع العزل الحراري.

ستظهر على الشاشة رسومات بيانية توضح نوع الدورة، ويمكن للجهاز العمل

لمدة تتراوح بين ٥٠ و ٢٠ دقيقة تقريرًا بعد شحن البطارية بالكامل.



زر وظيفة المواقع: اضبط وقت بدء تشغيل الجهاز من بين ٣٠ / ٦٠ / ٩٠ / ١٢٠ / ١٨٠ / ٢٤٠ دقيقة. على سبيل المثال، اضبطه ليبدأ الساعة ٨:٠٠ صباحاً.

وستظهر على الشاشة عداد تناظلي لمدة ٢٠ دقيقة. عند اكمال العد، سيدخل

الجهاز في وضع الاستعداد لمدة دقيقتين ثم ينطفئ. وقت التسخين الافتراضي

في وضع الحجز هو ٣٠ دقيقة.



زر وظيفة التسخين: اضبط وقت التسخين على ٣٠ /٤٠ /٥٠ /٦٠ دقيقة. على سبيل المثال، لتسخين الطعام لفترة الساعات ٢٠، اضبط وقت التسخين على ٣٠ دقيقة. الإعداد الافتراضي هو ٣٠ دقيقة.



مؤشر طاقة البطارية: يعرض مؤشر الطاقة ذو الأربعه أجزاء مستوى الطاقة المتبقى. إذا كان المؤشر يعرض جزءاً واحداً فقط، فهذا يشير إلى انخفاض مستوى الطاقة، وسيومض مؤشر البطارية. اشحن الجهاز لضمان التشغيل السليم.



مؤشر الوقت ودرجة الحرارة: يعرض كلاً من الوقت ودرجة الحرارة. يشير الرمز إلى درجة الحرارة، وعندما يكون مؤشر درجة الحرارة مطفأً، يعرض الجهاز الوقت.



زر التشغيل/إيقاف وإعادة الضبط: اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثانية لتشغيل/إيقاف الجهاز. اضغط مرة أخرى لإعادة ضبط الإعدادات. إذا كان زر الوضع مقفلًا، فاضغط على زر التشغيل لاستعادة الإعدادات.



وظيفة مفاتيhi الأعلى والأسفل: استخدم مفاتيhi السهم لأعلى (△) ولأسفل (▽) لضبط الوقت ودرجة الحرارة. لتقليل الوقت، استخدم زر ▼ لزيادة الوقت أو درجة الحرارة. اضغط على زر الحجز لضبط وقت الحجز، وسيومض ضوء المؤشر أثناء الضبط.



زر القفل: اضغط على زر القفل لقفل إعدادات الوضع. عند القفل، سيظل ضوء المؤشر مضاءً. لفتح القفل، اضغط مع الاستمرار على زر القفل لمدة ٣ ثوانٍ. على سبيل المثال، للتغيير وقت التسخين بعد ٢٠ دقيقة، افتح الجهاز، وستتم إعادة ضبط الإعدادات.





## ٤. التنظيف والصيانة

١. **الحاوية المصنوعة من السستانلس ستيل:**  
بعد كل استخدام، أزل بقايا الطعام. أضف كمية قليلة من الماء وامسحها بقطعة قماش أو إسفنجية باستخدام ماء عذب. ثم اشطفها بالماء من ٣ إلى ٥ مرات.

٢. **تنظيف المنتج:**  
لاتغمر الجهاز في الماء. استخدم بدلاً من ذلك قطعة قماش مبللة مع منظف مناسب لمسح السطح الخارجي للمنتج. تأكد من فصل مصدر الطاقة بالكامل قبل التنظيف.

٣. **نصائح التنظيف:**  
بعد الاستخدام، افصل التيار الكهربائي واترك الجهاز يبرد. تجنب استخدام كميات كبيرة من الماء أو مواد تنظيف كاشطة أو مسببة للتآكل. استخدم منظفًا لطيفًا، وتتجنب المواد القاسية مثل ماء الموز، منظفات البنزين، أو فراشي الأسلاك الفولاذية. عند عدم استخدام المنتج، قم بتنظيفه واحفظه في علبة التغليف الأصلية في مكان جاف وجيد التهوية لتجنب التلف الناتج عن الرطوبة.

## التخلص

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقاً للوائح إدارة النفايات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرةً من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملاً الاستمارة بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لا تنسِ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن تقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:  
<https://www.greenlion.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:  
[الموقع الإلكتروني:](https://www.greenlion.net/) [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)  
[دعم الخدمة:](mailto:Support@greenlion.net) [@greenlion\\_global](https://www.greenlion_global)  
تلغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)