

**PORODO**  
LIFESTYLE



**Porodo Lifestyle**

كرسي مُخرج  
خارجي قابل للطي

SKU: PDLFST137BR

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٢	فتح الكرسي
٣	طي الكرسي
٣	احتياطات السلامة
٤	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

## نظرة عامة على المنتج


يُعد كرسي Porodo Life Style الخارجي حلاً أنيقاً وعملياً للجلوس، مصمماً لتوفير الراحة والمتانة. مصنوع من قماش أكسفورد متين بإطار من الألومنيوم المتين، وهو مصمم لتحمل الظروف الخارجية بسهولة. يتميز الكرسي بحامل أكواب مدمج عملي، ومساند ذراع قابلة للفصل، وقاعدة مانعة للانزلاق لمزيد من الأمان والراحة. تصميمه القابل للطي وخفيف الوزن يجعل حمله وتخزينه وتركيبه في أي مكان أمراً سهلاً، مما يجعله مثاليًا للتخييم والنزهات أو الاسترخاء في الفناء الخلفي. يجمع هذا الكرسي بين العملية والتصميم العصري، ليوفر التوازن المثالي بين القوة وسهولة الحمل والراحة.

## المواصفات

المادة	قماش أكسفورد DPE ٦٠، ألومنيوم، سطح مؤكسد فني معزز
أقصى سعة تحميل	١٢٠ كجم
الحجم عند الفتح	٥٣ × ٨٥ × ١٠٧ سم
الحجم عند الطي	٥٣ × ٦٠ × ٨٥ سم
وزن المنتج	٥,٣ كجم
رقم الموديل	LFS١٣٧


## فتح الكرسي

- ١- اضغط للأسفل لفتحه.
- ٢- لتجنب الإصابة أثناء الفتح، يُرجى عدم وضع يديك أو أصابعك بالقرب من الزوايا.
- ٣- ارفع حقيبة التبريد والطاولة الجانبية الموجودة على الجانبين.
- ٤- ارفع قضبان الدعم حتى تصبح مستقيمة تماماً؛ وإلا، فقد ينهار الكرسي عند تطبيق الوزن عليه.

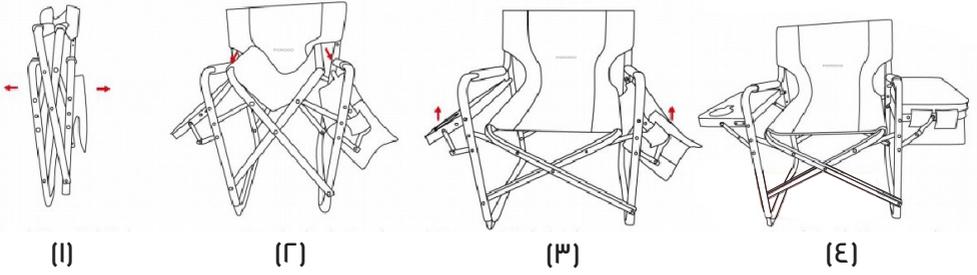

## طي الكرسي

- ١- لطي الطاولة الجانبية وحقيبة التبريد، اضغط على قضبان الدعم. أثناء ذلك، احرص على عدم حصر يديك أو أصابعك.
- ٢- اضغط على القضبان أسفل المقعد لبدء طي الكرسي.
- ٣- استمر في الطي باتجاه المنتصف حتى يُغلق الكرسي تمامًا.
- ٤- اكتملت عملية الطي.

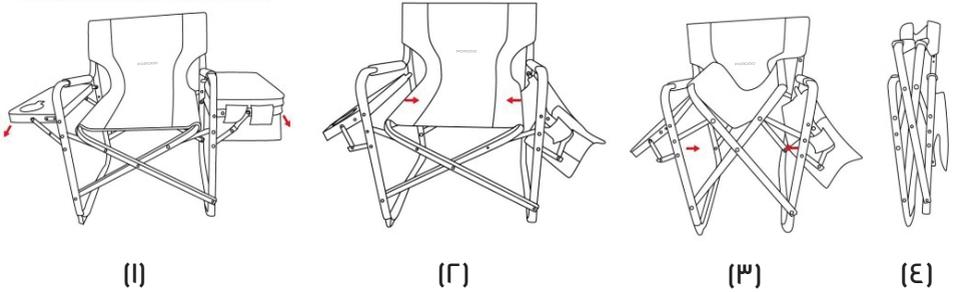

## احتياطات السلامة

١. تأكد من وضع الكرسي على سطح مستو وثابت قبل الجلوس عليه لمنع انقلابه أو انهياره.
٢. لا تتجاوز الحد الأقصى للحمل وهو ١٢٠ كجم لتجنب التلف أو الإصابة.
٣. تأكد من تمديد جميع المفاصل وأجزاء القفل وتثبيتها بالكامل قبل الاستخدام.
٤. أبق يديك وأصابعك بعيدًا عن الأجزاء القابلة للطي أو المتحركة أثناء التركيب أو الطي لمنع الانضغاط أو الإصابة.

٥. تجنب الجلوس على مساند الذراعين أو الطاولة الجانبية أو حقيبة التبريد، لأنها غير مصممة لتحمل وزن الجسم.
٦. لا تستخدم الكرسي على أرض زلقة أو غير مستوية حيث قد ينزلق أو ينقلب.
٧. أبقِ الكرسي بعيدًا عن اللهب المكشوف أو الحرارة العالية أو الأشياء الحادة التي قد تُتلف القماش أو الإطار.
٨. افحص الكرسي بانتظام بحثًا عن أي براغي مفكوكة أو قماش تالف أو أجزاء منحنية، وتوقف عن استخدامه في حال وجود أي عيوب.
٩. عند طي الكرسي أو فتحه، اعمل ذلك ببطء وحذر لضمان حركة جميع مكوناته بسلاسة دون عوائق.
١٠. خزن الكرسي في مكان جاف عند عدم استخدامه لمنع الصدأ أو تلف المواد.

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا، بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)