



Green Lion

عصارة JUICE MATE ميت المحمولة

SKU: GNJIMTJU19

Model No: GL-JU19

جدول المحتويات

٢	نظرة عامة
٢	تعليمات الاستخدام
٣	التنظيف والتخزين
٣	ملاحظة
٤	انتبه
٥	المواصفات
٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦	مكونات المنتج
٧	التخلص
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

نشكرك على شراء عصارة Juice Mate المحمولة. صُممت هذه العصارة لتوفير الراحة، وتتميز بمحرك بقوة ٤٥ واط وسرعة دوران ١٨,٠٠٠ دورة في الدقيقة لخلط فعال، مما يتيح لك الاستمتاع بعصير طازج في غضون ٢٠ ثانية فقط. بسعة ٣٨٠ مل، ومصنوعة من مواد آمنة غذائيًا، تضمن لك السلامة والأداء العالي. يوفر مؤشر LED سهولة مراقبة حالة العصارة، بينما يُسهّل الشحن من النوع C إعادة شحنها بسرعة. كما يضمن هيكلها الخالي من مادة BPA والفولاذ المقاوم للصدأ SUS ٣٠٤ المتانة والموثوقية للاستخدام طويل الأمد.

تعليمات الاستخدام

قبل استخدام كوب العصارة لأول مرة، تأكد من شحن البطارية المدمجة بالكامل، ونظف جميع الأجزاء التي تلامس المكونات.

١. تحضير الفاكهة: قطع الفاكهة إلى قطع صغيرة (حوالي ١,٥ × ١,٥ سم). أزل اللب، أو القشرة السمكية، أو القشرة الصلبة حسب الحاجة.



٢. املأ الكوب: أضف الفاكهة إلى الكوب حتى يمتلئ بنسبة ٦٠٪ تقريبًا، ثم أضف الماء حتى يصل إلى ٨٠٪ تقريبًا من سعة الكوب.



٣. ابدأ العصر: ضع الكوب مقلوبًا واضغط على الزر لبدء العصر. بعد ذلك، ضع الكوب في وضع مستقيم. رجّ الكوب برفق أثناء التشغيل لتحسين أداء العصارة وزيادة تماسك العصير.



٤. إيقاف التشغيل: بعد انتهاء عملية العصر، أطفئ الجهاز. استمتع الآن بعصيرك الطازج.



هذا الطراز مزود بجهاز أمان مزدوج، ولن يعمل الخلاط المحمول إلا بعد تثبيت الجسم بشكل آمن على القاعدة.

التنظيف والتخزين

١. خزن العصارة في مكان جاف عند عدم استخدامها لفترات طويلة.
٢. نظف الغطاء، وجسم الكوب، والقاعدة فوراً بعد الاستخدام. لا تغمر الجزء السفلي في الماء. افصل الطاقة دائماً قبل التنظيف.
٣. تجنّب وضع العصارة في خزانات التعقيم عالية الحرارة أو غسلات الصحون. بدلاً من ذلك، نظّفها بالماء الدافئ ومنظف غير كاشط.

ملاحظة

١. مدة العصر:
عصير التفاح والإجاص: ٥-٦ ثانية تقريباً.
عصير البرتقال والفراولة: من ٣٠ إلى ٤٥ ثانية.
قد تستغرق المكونات الصلبة وقتاً أطول نظراً لزيادة الطاقة المطلوبة.
٢. مدة الشحن: مدة الشحن الموصى بها هي من ساعتين إلى ثلاث ساعات.

١. يعمل الجهاز بمحرك تيار مستمر وبطارية. وهو متوافق مع جميع شواحن الهواتف الذكية القياسية. استخدم دائمًا كابل البيانات المرفق للشحن. في الشتاء، يُنصح بشحنه لمدة ٨ ساعات تقريبًا.
٢. عند تشغيل العصارة، لا تفتح الغطاء أو تضع يديك أو أي شيء داخل الكوب.
٣. تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل العصارة قبل التنظيف. نظّف الغطاء، وجسم الكوب، وقاعدة العصارة بشكل منفصل. لا تغمر قاعدة العصارة في الماء أبدًا لتجنب إتلاف المكونات الإلكترونية.
٤. ستتوقف العصارة تلقائيًا بعد ٥ ثوانٍ من عدم الاستخدام. يختلف وقت التشغيل، بحد أقصى ٢٠-٤٥ ثانية حسب الطراز. تجنب التشغيل المتواصل لفترات طويلة لتجنب التحميل الزائد على المحرك.
٥. إذا كانت الفاكهة كبيرة جدًا، فقد يسخن المحرك ويتوقف عن العمل لحماية الجهاز. سينقطع التيار الكهربائي تلقائيًا، وستتشقق الشاشة. لإعادة تشغيلها، أوقف تشغيل الجهاز واتركه يبرد، ثم أعد تشغيله.
٦. لا تضع أي جزء من المنتج في غسالة الأطباق. ٧. تجنب استخدام الصوف الفولاذي، أو المنظفات الكاشطة، أو السوائل المسببة للتآكل عند تنظيف المنتج.
٨. صُمم هذا المنتج خصيصًا لتحضير العصير الطازج. وهو غير مناسب لفرم اللحوم أو طحن المكسرات أو الفاصوليا أو المنتجات المماثلة. قد يؤدي الطحن المباشر لهذه المواد إلى تلف المنتج وتقليل عمره الافتراضي.
٩. يجب إبقاء هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. لا ينبغي استخدامه أو اللعب به من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية أو العقلية، أو من يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة ذات الصلة، بما في ذلك الأطفال.
١٠. هذا المنتج مخصص للاستخدام الشخصي أو المنزلي فقط. يجب إصلاح أي حوادث أو أضرار تحدث بواسطة فني متخصص. لا تحاول تفكيكه بنفسك.
١١. شفرة المنتج حادة. يُرجى توخي الحذر عند التنظيف لتجنب الإصابة.
١٢. يحتوي المنتج على بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها. يُرجى التأكد من فصل الطاقة قبل التخلص من المنتج في سلة المهملات.

رقم الموديل	GL-JUI9
مادة الوعاء	AS
مادة الشفرة	SUS 304
السعة	380 مل
سعة البطارية	1200 مللي أمبير/ساعة
الطاقة	45 واط
الجهد الكهربائي	3.7 فولت
سرعة الدوران	18000 دورة/دقيقة
منفذ الشحن	Type-C
مدة الشحن	2-3 ساعات
مدة الخلط الفردي	20 ثانية
دورات الخلط	1-10 مرة
وزن المنتج	400 غرام
أبعاد المنتج	80*80*230 مم

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة 1: العصارة لا تعمل، مؤشر الطاقة لا يضيء

السبب: العصارة لا تعمل.

الحل: اشحن العصارة.

المشكلة 2: تتوقف العصارة أثناء الاستخدام، ويضيء مؤشر الطاقة باللون الأحمر ويبقى

مضاءً، ثم ينطفئ.

السبب: العصارة لا تعمل.

الحل: اشحن العصارة.

المشكلة ٣: تتوقف العصارة عن العمل بعد ه ثوانٍ، مؤشر الطاقة يومض باللون الأزرق.

السبب: كانت العصارة في وضع الخمول لمدة ه ثوانٍ وتتوقف تلقائيًا.

حماية المحرك.

الحل: أعد تشغيل العصارة.

المشكلة ٤: تتوقف العصارة عن العمل بعد ه ثوانٍ، ويضيء مؤشر الضوء باللون الأزرق.

السبب: المحرك مقفل بسبب عائق.

الحل: أزل أي أجسام صلبة قد تعيق المحرك.

المشكلة ٥: لا تعمل العصارة، ويضيء مؤشر الضوء باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب.

السبب: مفتاح الأمان مُشغّل.

الحل: أعد تركيب هيكل العصارة وقاعدتها بشكل صحيح.

المشكلة ٦: تسرب الماء من العصارة.

السبب: حلقة السيليكون غير مثبتة بشكل صحيح.

الحل: ركّب حلقة السيليكون بشكل صحيح في مكانها الصحيح.

المشكلة ٧: يومض ضوء LED لفترة طويلة.

السبب: العصارة قيد الشحن.


الحل: هذا أمر طبيعي أثناء عملية الشحن.

المشكلة ٨: يومض ضوء LED باستمرار.

السبب: العصارة مشحونة بالكامل. **الحل:** هذا أمر طبيعي عندما تكون العصارة مشحونة

بالكامل.

مكونات المنتج

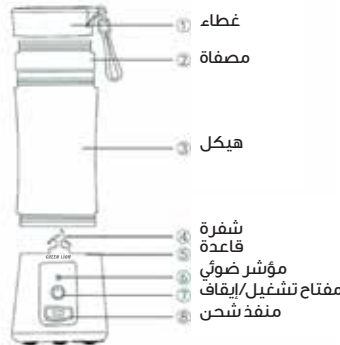

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://www.t.me/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)