



Green Lion

NOVA 2

جهاز عرض محمول

SKU: GNNV2PRJTRWH

Model No: GPJ4K8

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٤	احتياطات السلامة
٥	عناصر
٥	أوضاع التنسيب
٦	تنبيهات وتحذيرات
٧	محتويات العبوة
٨	مخطط التحكم عن بُعد
٨	وصف وظيفة جهاز التحكم عن بُعد
٩	دليل التركيب
١٠	مرجع مسافة العرض
١١	تشغيل المنتج
١١	إعدادات البرنامج
١٤	ضبط الصورة
١٥	مشغل الوسائط
١٦	مشاركة الشاشة
١٧	دليل التنظيف
١٩	التخلص
١٩	الضمان
١٩	تواصل معنا

جهاز العرض المحمول Green Lion Nova ٢ هو جهاز أنيق ومتعدد الاستخدامات، مصمم لتقديم تجربة سينمائية استثنائية، سواء في الداخل أو الخارج. يتميز بتصميمه المدمج ودعمه لنظام Android ١٣، ويوفر دقة عالية الوضوح ٧٢٠ بكسل، مما يضيف حيوية على وسائلك بوضوح مذهل. مزود بمكبر صوت مدمج بقوة ٣ واط، مما يوفر جودة صوت ممتازة للاستخدام الشخصي. تضمن ميزة التصحيح التلقائي للانحراف محاذاة مثالية للصورة، بينما يوفر ضبط التركيز اليدوي وتركيز الحلقة سهل الدوران مرونة فائقة لإعداد دقيق. يتيح لك حجم العرض القابل للتعديل عرض الصور في أي مكان يتراوح بين ٥٠ و١٠٠ بوصة، مما يجعله مثاليًا لمختلف مساحات المشاهدة. يتضمن عمر مصباح LED الذي يصل إلى ٣٠,٠٠٠ ساعة أداءً طويل الأمد، بينما يجعل منفذ USB-C PD الشحن سريعًا ومريحًا. يدعم جهاز نوبا ٢ أيضًا خيارات اتصال متنوعة، بما في ذلك USB-A و HDMI و USB-Ag و Wi-Fi و Bluetooth، مما يضمن التوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة. بفضل إمكانية تعديل الارتفاع القصوى حتى ٣٤٠ سم وإمالة ٩٠ درجة وحامل، يتكيف هذا الجهاز مع أي إعداد، مما يجعله مثاليًا للترفيه المنزلي غير الرسمي والمغامرات الخارجية.

المواصفات


رقم الموديل	GPJΕKΛ
المادة	ABS + PC
المدخل	١٢ فولت - ٢٠ فولت/٣ أمبير



مدخل بنك الطاقة	تيار مستمر ١٢ فولت - ٢٠ فولت (يوصى بـ ٢٠ فولت)
استهلاك الطاقة	٢٧ واط
واجهة الشحن	USB-C
الدقة	١٢٨٠x٧٢٠ بكسل، (يدعم مدخل ٤K)
نظام التشغيل	Android ١٣
وحدة المعالجة المركزية	Amlogic ٩٥OS
الذاكرة والتخزين	٨ جيجابايت + ١ جيجابايت
السطوع	١٥٠ لومن أنسي
نسبة التباين	٢٠٠٠:١
حجم الشاشة	حتى ١٠ بوصة
مسافة العرض	حتى ٢,٩٥ متر
نسبة العرض إلى الارتفاع	١٦:٩
الواجهة	USB، HDMI، مقبس صوت ٣,٥ مم
واي فاي	٢,٤ جيجاهرتز، ٥ جيجاهرتز
بلوتوث	الإصدار ٥.٠

مكبر الصوت	٣ واط
وزن المنتج	٦٥٠ جرام
الأبعاد عند الطي	١٩١*١٢٣*١٠٦ مم
الأبعاد عند الفتح	٣٤٠*١٢٣*١٠٦ مم


احتياطات السلامة

١. عند استخدام جهاز العرض، تأكد من عدم وجود عوائق في نطاق ٣٠ سم حول مدخل ومخرج الهواء. التهوية الجيدة ضرورية لمنع تراكم الهواء الساخن داخل الجهاز، مما قد يؤدي إلى خلل في التشغيل.
٢. بعد استخدام نافذة إزالة الغبار، تأكد من إغلاق الباب لمنع أي تلف محتمل لجهاز العرض.
٣. نظّف بانتظام شبك الغبار على مدخل الهواء لتجنب الانسداد والتلف. يمكنك استخدام الفرش أو المكانس الكهربائية أو أي أدوات مناسبة أخرى للتنظيف.

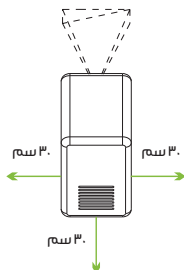


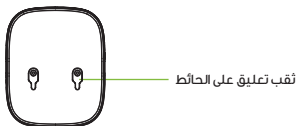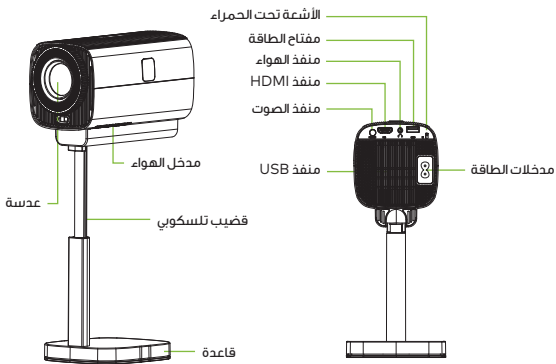


أوضاع التنسيب

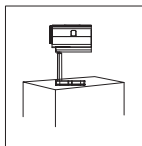


وضع أفقي

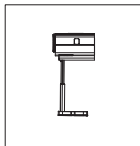

وضع على الأرض

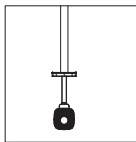

الرفع

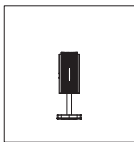

مُثَبَّتة في السقف

تنبيهات وتحذيرات

١. للحصول على أفضل أداء، يُنصح باستخدام هذا المنتج في غرفة مظلمة.
٢. تجنب تركيب الشاشة في مكان معرض مباشرةً لهواء مكيف الهواء. قد يؤدي التكثف أو درجات الحرارة المرتفعة إلى تعطل الشاشة.
٣. تأكد من وجود تهوية جيدة وعدم انسداد فتحات التهوية لمنع ارتفاع درجة الحرارة وتحسين أداء النظام.
٤. أبقِ المشابك أو الورق أو أي أجسام معدنية بعيدًا عن الشاشة لمنع تلفها. في حالة سقوط أي أجسام داخل الشاشة، افصل الطاقة فورًا واستشر فنيًا.
٥. لا تضع سوائل على الشاشة أو بالقرب منها لتجنب خطر التسرب.
٦. عند نقل الشاشة، استخدم غلافًا ناعمًا لحمايتها، وركب دائمًا غطاء حماية العدسة لمنع الخدوش وضمان التعامل معها بحذر.
٧. أثناء الاستخدام أو بعده، انتبه إلى أن فتحة العادم قد تصبح ساخنة. لا تلمسها لتجنب الحروق.
٨. لا تنظر أبدًا مباشرةً إلى عدسة الشاشة أثناء تشغيلها، فقد يُسبب ذلك ضررًا بالبالعين.

a. لا تفتح غطاء الشاشة. للصيانة، استشر فنيين مؤهلين.

b. يحتوي هذا الجهاز على جهد غير معزول، مما يُشكل خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تلمس أي أجزاء داخلية من الجهاز.

c. لمنع الحريق أو الصدمة الكهربائية، لا تُعرض الشاشة للمطر أو الرطوبة.

محتويات العبوة



جهاز عرض




جهاز التحكم عن بعد



كابل الطاقة

مخطط التحكم عن بعد

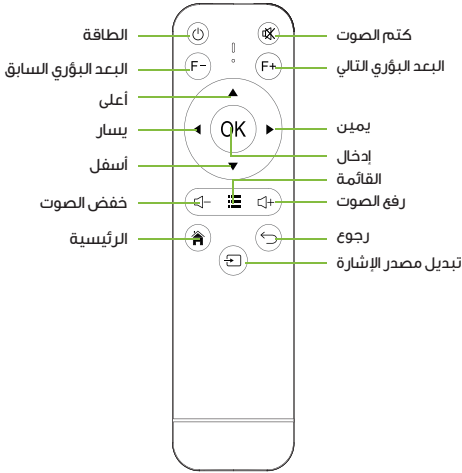

وصف ووظيفة جهاز التحكم عن بُعد

١. التشغيل: اضغط على هذا الزر لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
٢. كتم الصوت: استخدم هذا الزر لكتم صوت مكبر صوت جهاز العرض أو إلغاء كتمه.
٣. القائمة: اضغط على هذا الزر لفتح قائمة التطبيقات أو الملفات.
٤. مستوى الصوت +/-: استخدم هذه الأزرار لرفع أو خفض مستوى الصوت.
٥. إدخال: اضغط على هذا الزر لتحديد خيار أو النقر عليه.
٦. مفاتيح الاتجاهات: استخدم الزرين لأعلى أو لأسفل لتحديد عناصر العرض على الشاشة، والزرين الأيسر والأيمن لإجراء التعديلات.

٧. العودة: اضغط على هذا الزر للعودة إلى القائمة السابقة أو إغلاق النافذة النشطة.
٨. الصفحة الرئيسية: اضغط على هذا الزر للعودة إلى الصفحة الرئيسية.
٩. تبديل مصدر الإشارة: استخدم هذا الزر لتبديل الإشارات أو فتح الأقراص القابلة للإزالة.
١٠. قبل البعد البؤري: اضغط على هذا الزر لضبط تركيز العدسة للأمام.
١١. بعد البعد البؤري: اضغط على هذا الزر لضبط تركيز العدسة للخلف.
١٢. الأداة: استخدم هذا الزر لفتح وظيفة إعدادات المنتج.

دليل التركيب

١. إذا بدت الصورة المعروضة ضبابية، فأدر حلقة التركيز البؤري على جهاز العرض (كما هو موضح في الشكل أدناه) لضبط الصورة حتى تصبح واضحة. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الضبط، فحاول إعادة وضع جهاز العرض للحصول على وضوح أفضل.
 ٢. بالنسبة لأجهزة العرض المزودة بخاصية التركيز التلقائي، فعّل ميزة التركيز التلقائي من قائمة الإعدادات. سيسمح هذا لجهاز العرض بضبط التركيز تلقائيًا للحصول على أقصى وضوح.
 ٣. سواء كنت تستخدم التركيز التلقائي أو التركيز اليدوي، إذا كان جهاز العرض يدعم التركيز التلقائي، فيمكنك ضبط البعد البؤري بسهولة من خلال جهاز التحكم عن بُعد.
- ملاحظة:** يُرجى اختيار الطريقة المناسبة لجهازك بناءً على طراز وإصدار جهاز العرض. راجع الإرشادات الخاصة للاطلاع على التعليمات التفصيلية.




صورة ضبابية



مرجع مسافة العرض

يوضح الجدول التالي مسافة العرض الموصى بها لمختلف أحجام الشاشات. يُرجى تعديل مسافة العرض وفقاً لحجم شاشتك للحصول على أفضل جودة عرض.

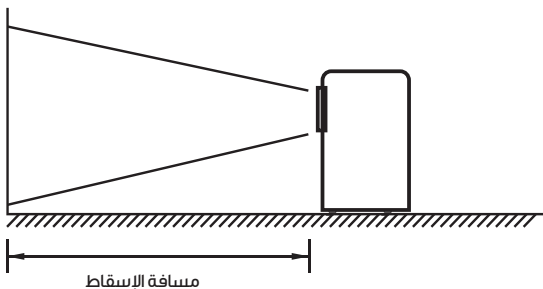

حجم العرض (بوصة)	مسافة الإسقاط (م)
٣٣ بوصة	١.٥ م
٥٢ بوصة	١.٧ م
٦٢ بوصة	٢.٠ م
٨٠ بوصة	٢.٥ م
٨٨ بوصة	٢.٨ م
١٠٥ بوصة	٣.٤ م
١٢٠ بوصة	٣.٨ م


تشغيل المنتج

١. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف في جهاز التحكم عن بُعد أو مفتاح التشغيل في الجهاز لإيقاف تشغيله.

٢. ثبّت غطاء العدسة واحفظ الجهاز في مكان بارد وجاف للحفاظ على حالته.

إعدادات البرنامج


١. الصفحة الرئيسية: انتقل إلى الصفحة الرئيسية للوصول إلى تطبيقات الوسائط المتعددة مثل YouTube Prime Video و Netlix و Disney+.

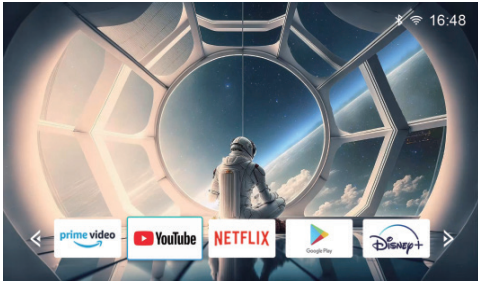


٢. إعدادات العرض: في قائمة إعدادات العرض، اضبط الإعدادات العامة مثل الشبكة، والبلوتوث، ومصدر الإدخال، وحسابات جوجل، وخصّص خيارات العرض، بما في ذلك وضع العرض، وتكبير الشاشة، والمزيد.



٣. إعدادات اللغة: في قائمة الإعدادات، اختر لغتك المفضلة من الخيارات المتاحة، بما في ذلك الإنجليزية، والألمانية، والإيطالية، وغيرها الكثير.

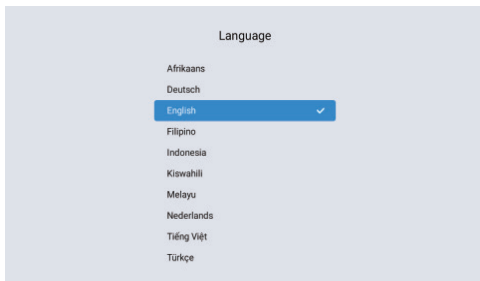


٤. ضبط الوقت: اختر إعدادات الوقت والمنطقة الزمنية المطلوبة من قائمة الإعدادات. اختر بين تنسيق الساعة ٢٤ ساعة أو عيّن منطقتك الزمنية.

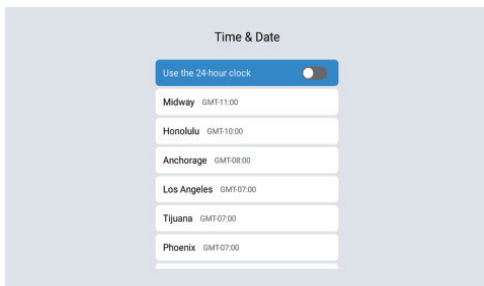

٥. إعدادات Wi-Fi: حدد نقطة اتصال Wi-Fi وأدخل كلمة المرور للاتصال.




٦. إعدادات البلوتوث: قم بتمكين البلوتوث وحدد الجهاز الذي تريد إقرانه بنجاح.

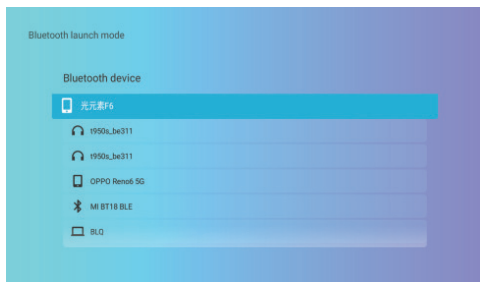


ضبط الصورة

٧. وضع العرض: اختر طريقة العرض الأنسب لإعداداتك من شاشة الإعدادات.

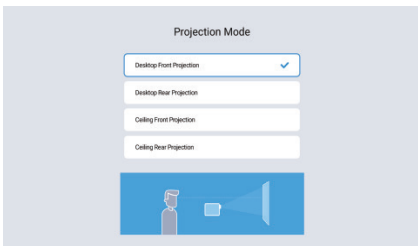


٢. تصحيح الصورة: لضبط الصورة، اختر "Manual keys" في واجهة الإعدادات لتصحيح الشاشة. اضغط على زر "ok" لاختيار نقطة التصحيح، واستخدم أزرار الاتجاهات للتعديل، ثم اضغط على زر القائمة للاستعادة.

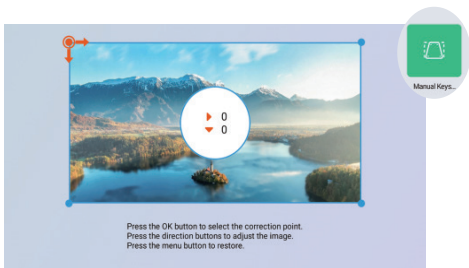

مشغل الوسائط

يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو الصور من جهاز تخزين بالطرق التالية


١. بعد تشغيل جهاز العرض، أدخل محرك أقراص USB محمول، وسيكتشف النظام الجهاز الخارجي تلقائيًا. ستظهر نافذة منبثقة. حدد نوع الملف الذي تريد تشغيله، ثم اضغط على زر "ok" في جهاز التحكم عن بُعد للدخول.

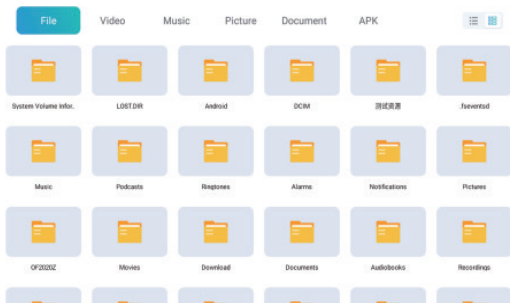


٢. استخدم جهاز التحكم عن بُعد وحدد جهاز USB لتشغيله.

مشاركة الشاشة

١. الشاشة نفسها: يمكن توصيل جهاز العرض والهاتف المحمول ببعضهما البعض عبر برنامج مشاركة الشاشة ضمن شبكة Wi-Fi نفسها لتحقيق مشاركة الشاشة. يمكنك اختيار البرنامج المرفق مع النظام أو تنزيل تطبيقات مشاركة الشاشة الأخرى من متجر التطبيقات.

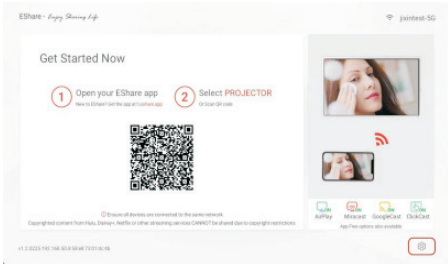

٢. عمليات أخرى: في الصفحة الرئيسية، اضغط على مفتاح السهم لأسفل لتحديد التطبيقات، وتغيير خلفية سطح المكتب، وضبط إعدادات الصوت.

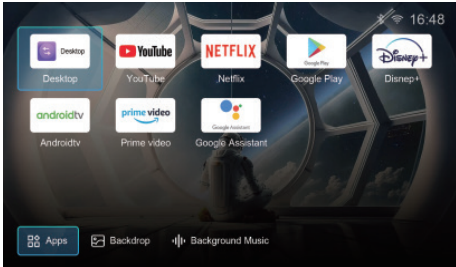

دليل التنظيف

١. قبل التنظيف

١.١ تأكد من فصل قابس الطاقة قبل تنظيف جهاز العرض.

٢.١ لا تستخدم مبيدات حشرية أو أي مواد كيميائية متطايرة على جهاز العرض أو العدسة. تجنب استخدام منتجات المطاط أو الفينيل التي قد تلامس جهاز العرض، لأنها قد تسبب تلفاً أو تقشيراً للطلاء.

٢. تنظيف جهاز العرض

٢.١ امسح جهاز العرض بقطعة قماش قطنية ناعمة وجافة. إذا لزم الأمر، بلل قطعة القماش بمنظف محايد مخفف، ثم جففها بقطعة قماش نظيفة أخرى.

٢.٢ عند استخدام قطعة قماش مصنوعة من مواد كيميائية، اتبع الاحتياطات المذكورة.

٢.٣ لا تستخدم المخففات أو البنزين أو المذيبات الأخرى، لأنها قد تتلف الطلاء أو تقلل من جودة جهاز العرض.

٢.٤ إذا لزم الأمر، استخدم فرشاة لإزالة الأوساخ، ولكن تجنب استخدام المكنسة الكهربائية مباشرةً بدون فوهة أو موصل مناسب لمنع الخدوش.

٣. تنظيف العدسة

٣.١ استخدم نفس الطريقة لتنظيف عدسة الكاميرا. للحصول على أفضل النتائج، استخدم مجفف شعر احترافياً أو ورق تنظيف مخصص للعدسة.

٣.٢ احرص على عدم خدش العدسة أثناء التنظيف.

٤. إزالة الغبار من مدخل ومخرج الهواء

٤.١ قد يؤدي تراكم الغبار في مدخل ومخرج الهواء إلى انسداد التهوية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة الداخلية، وقد يؤدي إلى أعطال. نظف مدخل ومخرج الهواء مرة واحدة على الأقل كل ١٥ ساعة.

٤.٢ للتنظيف، أوقف تشغيل جهاز العرض وافصله عن الكهرباء. استخدم مكنسة كهربائية أو فرشاة لإزالة الغبار.

٤.٣ عند استخدام المكنسة الكهربائية، تأكد من توصيلها بمحول فرشاة المكنسة الكهربائية. تجنب استخدام المكنسة الكهربائية بدون المحول أو رأس الفرشاة المناسبين.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائيات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائيات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائيات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)